

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Гарантии:**

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**


### **Центральная секция Флоренция**

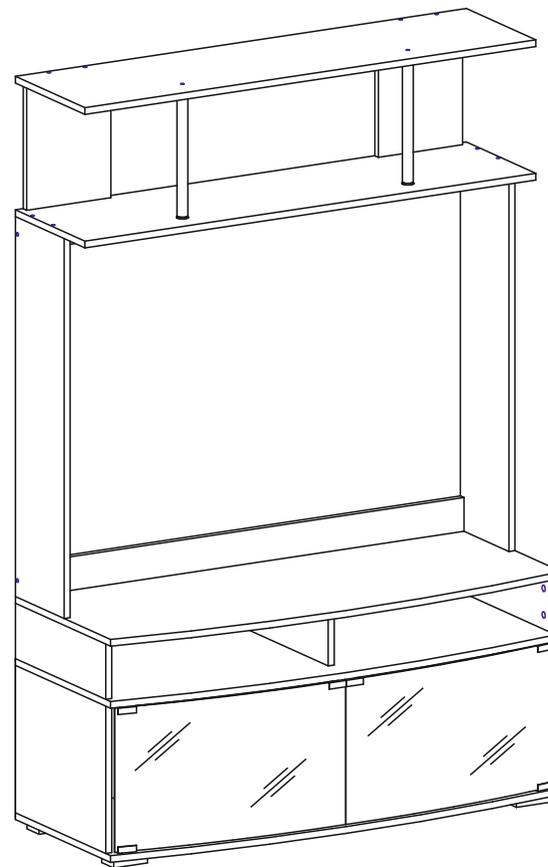

1780x1200x490 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

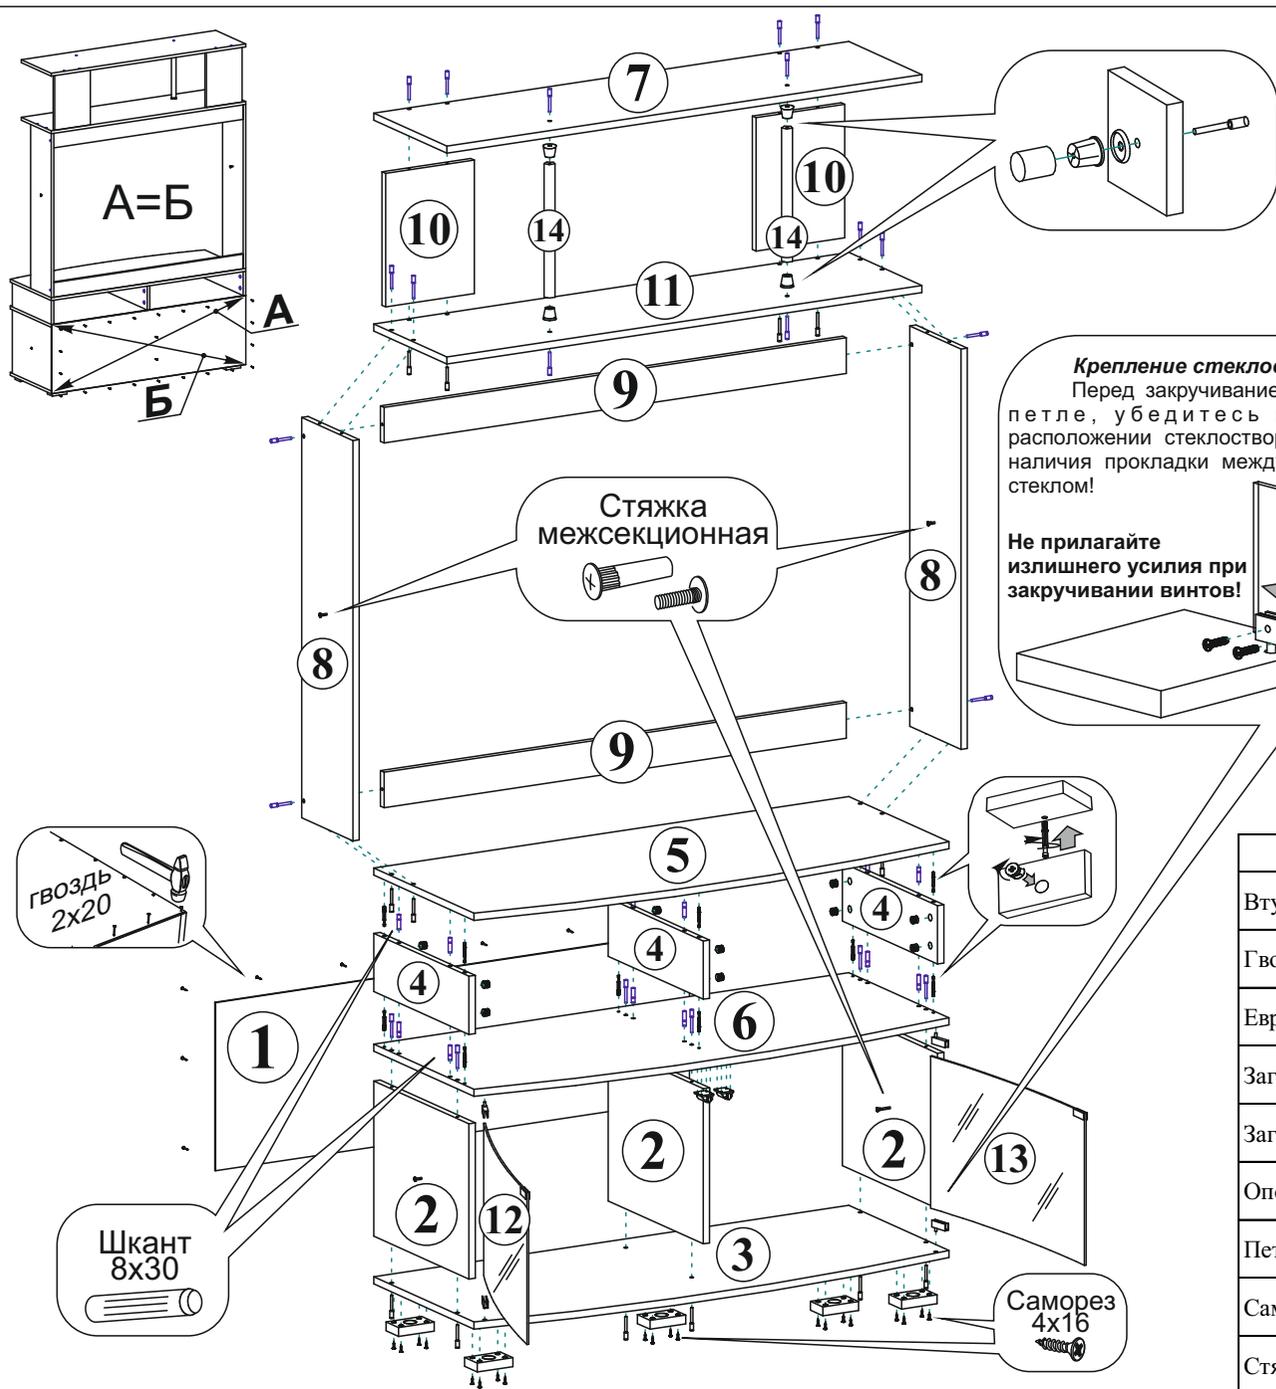

- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
  - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
  - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
  - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
  - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

**Комплектация деталей**

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
3	Крышка нижняя	1	1200	488
5	Крышка верхняя	1	1200	488
6	Крышка средняя	1	1200	488
7	Крышка верхняя	1	1200	320
11	Крышка верхняя	1	1200	320
8	Боковина	2	900	220
2	Бок	3	349	416
10	Вязка	2	300	220
4	Перегородка	3	131	416
9	Усиление	2	1168	80
1	ЛДВП	1	378	1197
12, 13	Стеклостворка	2	587	342
14	Труба Ф25 мм.	2	293	

**Комплектация фурнитурой**

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Втулка распорная для трубы 25мм	шт	4	
Гвоздь 2x20	шт	25	
Евровинт 6x50	шт	36	
Заглушка для евровинта (самоклеящаяся)	шт	16	
Заглушка для эксцентрика	шт	12	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	5	
Петля для стеклянной двери с отталкивателем	компл	2	
Саморез 4x16	шт	20	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	4	
Стяжка эксцентриковая	компл	12	
Шкант 8x30	шт	12	

Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20, предварительно необходимо уравнять диагонали каркаса изделия (А=Б). Саморезами 4x16 крепятся петли, опоры. Ручки закрепляются саморезами 4x35. Если несколько модулей устанавливается рядом, рекомендуем стянуть их между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив предварительно отверстия Ø5 мм в произвольных местах.