TETCHAIR

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА DRIVER

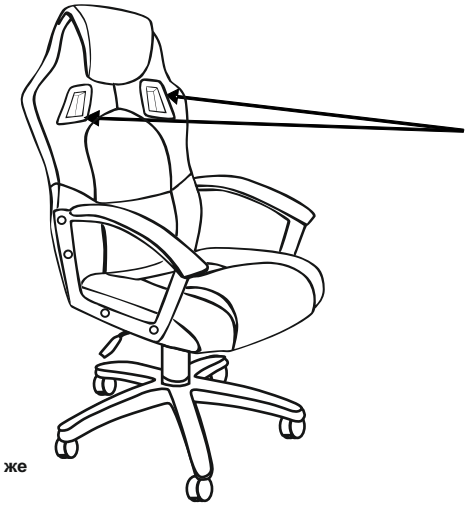

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

① - пятилучье - 1 шт.
② - ролики - 5 шт.
③ - газлифт - 1 шт.
④ - кожух на газлифт - 1 шт.
⑤ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винтом ⑨.
⑥ - спинка - 1 шт.
⑦ - сиденье - 1 шт.
⑧ - подлокотники - 2 шт
*упаковка с заглушками для подлокотников -1шт

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью ⑦ приложить подлокотники ⑧ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3.

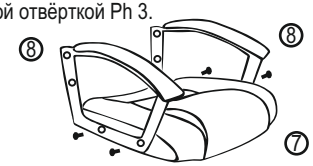

2. Положить спинку ⑥ на сидение ⑦ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.

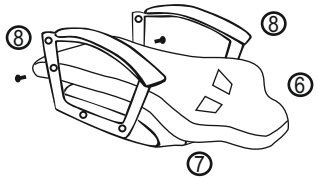

3. Поднять спинку ⑥ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.

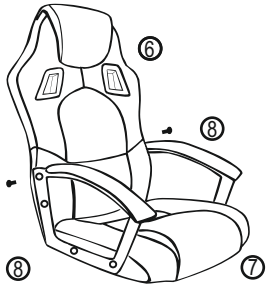

4. На сиденье ⑦ наживите механизм ⑤, после чего затяните винты. (Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)

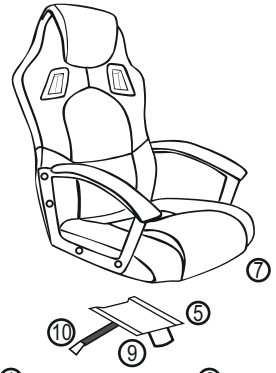

5. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③ и кожух ④

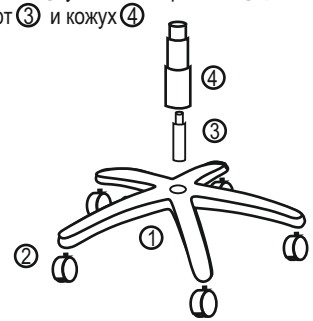

6. Сиденье установите отверстием в механизме ⑤ газлифт ③.

Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

071720

Инструкция по использованию кресла

Во избежание повреждений не поднимать и не перемещать кресло за декоративные элементы спинки.

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.
Механизм качания 5 блокируется путем задвигания рычага подъема 10.
Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла
Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого.
Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.
Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.
Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте)
Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.
По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.
Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%
Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.
Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.
Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.
В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

EAC