


Схема сборки изделия

Спальня «Бланка»

Шкаф 2х створчатый с ящиками (корпус)

2200*850*450

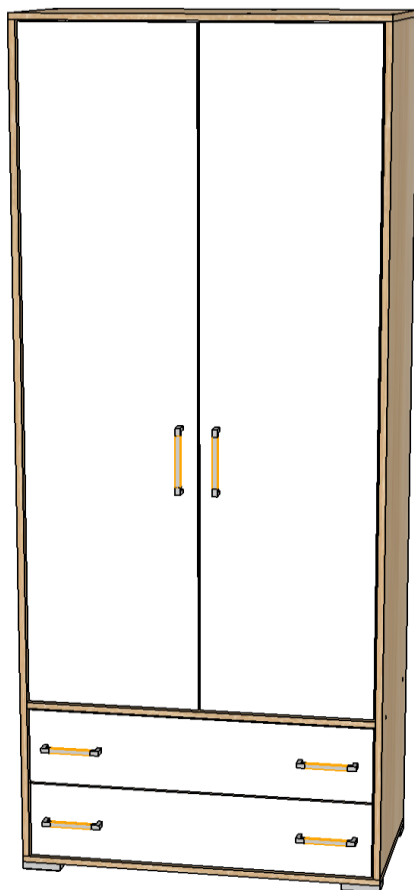

Общие положения

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.
3. Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
4. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок


Изделия собирают по одной схеме: сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП); навеска дверей и крепление ручек; установка кронштейнов, полкодержателей, скалкодержателей и размещение на них соответственно полки и скалок; сборка и установка ящиков

Необходимый инструмент для сборки



№	Наименование	Размер	Размер	К-во
1	Боковина левая	2148	450	1 шт.
2	Боковина правая	2148	450	1 шт.
3	Боковина средняя	1728	430	1 шт.
4	Крышка	850	450	1 шт.
5	Низ	850	450	1 шт.
6	Вязка	818	450	1 шт.
7	Вязка	502	430	1 шт.
8	Планка	502	250	1 шт.
9	Полка	297	420	4 шт.
10	Боковина ящика левая	384	126	2 шт.
11	Боковина ящика правая	384	126	2 шт.
12	Задняя панель ящика	351	126	2 шт.
15	Фасад ящика	196	810	2 шт.
16	Дно ящика (ЛДВП)	791	403	2 шт.
17	Задняя стенка (ЛДВП)	2145	422	2 шт.

Прибить гвоздями задние стенки ЛДВП, предварительно измерив диагонали. Для соединения 2х полотен ЛДВП используйте брус соединительный.

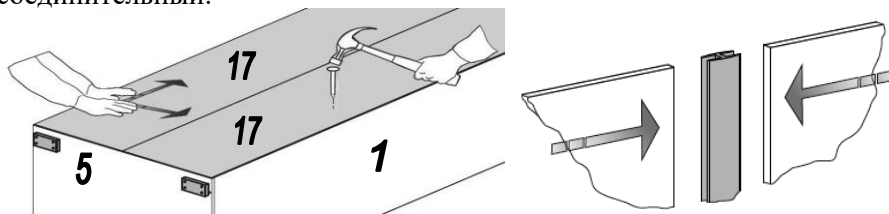

Вставить в отверстия на деталях 2 и 3 полкодержатели и установить на них полки 9. К деталям 1 и 3 прикрутить скалкодержатели шурупами 3,5*16 и уставить скалку.

Скрутить детали ящика еврошурупами. Закрепить фасады ящика к корпусу ящика с помощью эксцентриковой стяжки (в отверстия на фасадах крутить винты эксцентрика, в отверстия на боковинах ящика вставить замок эксцентрика, соединить фасад с корпусом ящика и затянуть замки).

Прибить гвоздями дно ящика ЛДВП.

Прикрутить направляющие к боковинам ящика шурупами 3,5*16. Установить ящики в корпус изделия.

Установить ручки на фасады.

На видимые еврошурупы установить заглушки.

Фасады 13 и 14 упаковывается отдельной упаковкой.

