


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыковых панелей с эксцентрикными стяжками и шкантами

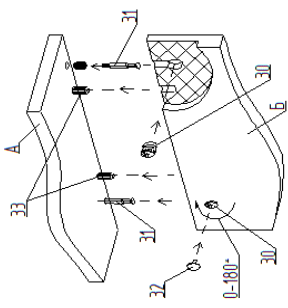

1. Вставить два шканта 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 32 в панель А.
3. Надеть на два шканта 31 и два шканта 32 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрик 30 в гильзу отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрик 30.

Сборка ящика

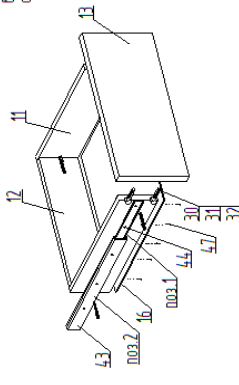

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выбить отбеленные планки направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатора (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.11 саморезами поз.44 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющие поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.44 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вдавить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и затянуть их до шелка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы смонтировать 5


Шкаф 4-ств для одежды "Ева" 1600 x 520 x 2300

Детали


№п.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	1600 x 500	1
2	Горизонт нижий	1600 x 500	1
3	Стойбовая	2248 x 500	4
4	Горизонт	768 x 490	1
5	Горизонт	384 x 490	2
6	Полка	382 x 490	8
7	Царга	768 x 100	1
8	Горизонт	767 x 490	1
9	Горизонт	676 x 470	1
10	Стойбовая	397 x 470	2
11	Спенка боковая ящика	460 x 120	4
12	Спенка торцевая ящика	619 x 120	2
13	Фосад (нос)	168 x 705	2
14	Фосад (ЛДСП)	2277 x 397	2
15	Фосад (МДФ)	2278 x 398	2
16	Дно ящика (ДВП)	649 x 466	2
17	Спенка задняя (ДВП)	2278 x 405	2
18	Спенка задняя (ДВП)	2278 x 390	2

Фурнитура

№п.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	44
31	Шкант эксцентрика	44
32	Заглушка эксцентрика	36
33	Шкант 8x30	24
34	Евродинт 7x50	8
35	Заглушка для евродинта	4
36	Ключ для евродинта	1
37	Ножка регулируемая	8
38	Саморез 4x16	118
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	20
40	Штангодержатель D25	2
41	Полкодержатель	32
42	Ручка (комплект)	4
43	Направляющая 400 (комплект)	2
44	Саморез 3,5x12	24
45	Саморез 4x30	4
46	Шайба металлическая	40
47	Гвоздь 2x20	180
48	Стяжка межсекционная	2
49	Штанга L=763 мм	1
50	Профиль для соедин. ДВП L=400 мм	1
51	Профиль для соедин. ДВП L=1848 мм	1

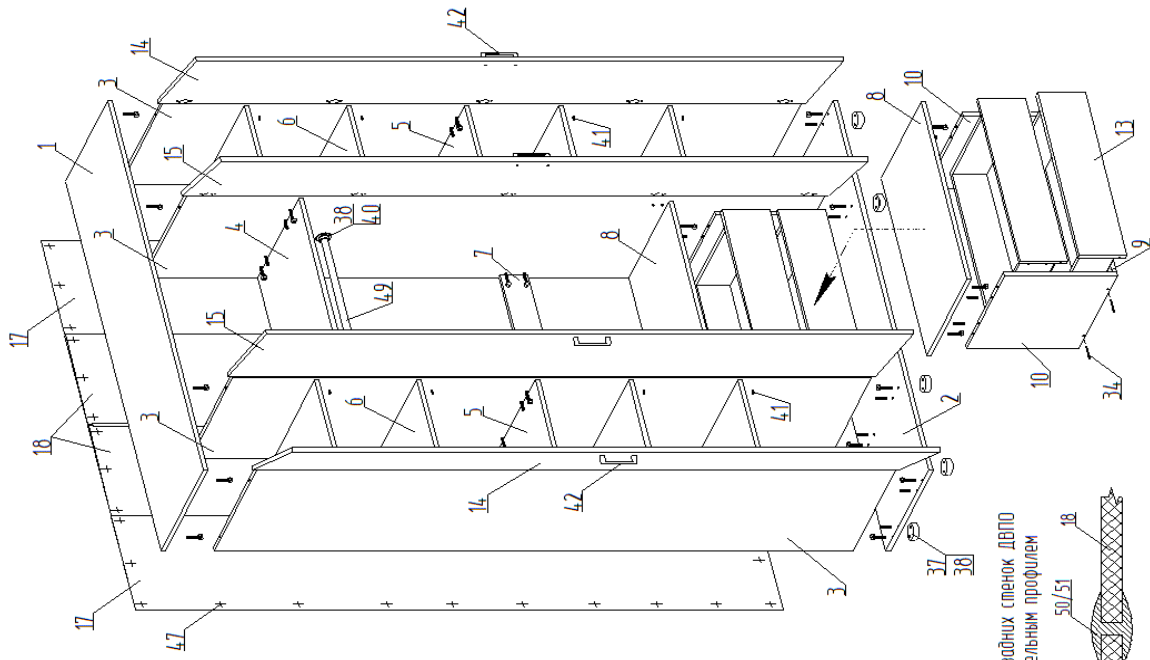

Регулирование положения дверей

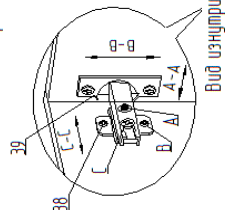

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А, использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.