


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

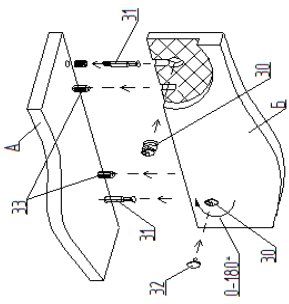

1. Вставить два шканна 31 в панель А.
2. Вставить два шканна 33 в панель Б.
3. Насадить на два шканна 31 и два шканна 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в галочки отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

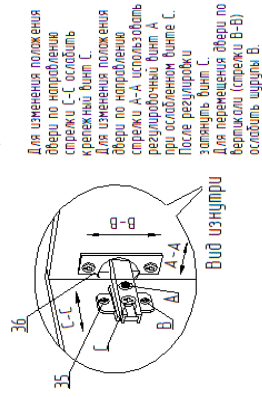

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежные винты С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А. При ослаблении винта С, после регулировки заменить винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.


Шкаф 2-ств с полками (штанга в комплекте) "Ева" 700 x 520 x 2300

Детали			
№п.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	700 x 500	1
2	Горизонт нижний	700 x 500	1
3	Споевая	2248 x 500	2
4	Горизонт	668 x 490	1
5	Полка	666 x 490	4
6	Царга	668 x 100	1
7	Фасад (ИДФ)	2278 x 348	2
8	Стенка задняя (ДВП)	2278 x 347	2

Фурнитура

№п.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шканн эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Шканн 8x30	8
34	Ножка регулируемая	4
35	Саморез 4x16	62
36	Петля 4-х шарнирная наруж.	10
37	Штангодержатель D25	2
38	Ручка (компл.)	2
39	Полкодержатель	16
40	Гвоздь 2x20	60
41	Стяжка межсекционная	2
42	Штанга L=663 мм	1
43	Профиль для соед. ДВП L=400 мм	1
44	Профиль для соед. ДВП L=1848 мм	1

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.