ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24месяца.Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТКа так же на фурнитуру.В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия- 5лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма -изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде.Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам.Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма-изготовитель не несет ответственности за неисправности,являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения,а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке ,уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.


2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.

3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.

4.Следить,чтобы температура посуды или приборов ,находящихся в контакте с поверхностью мебели,не превышала 120°С.

5.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу,соду и другие средства,содержащие абразивные материалы .

Шкаф Альта (1.6/1.7/1.8)
с зеркалом/без зеркала

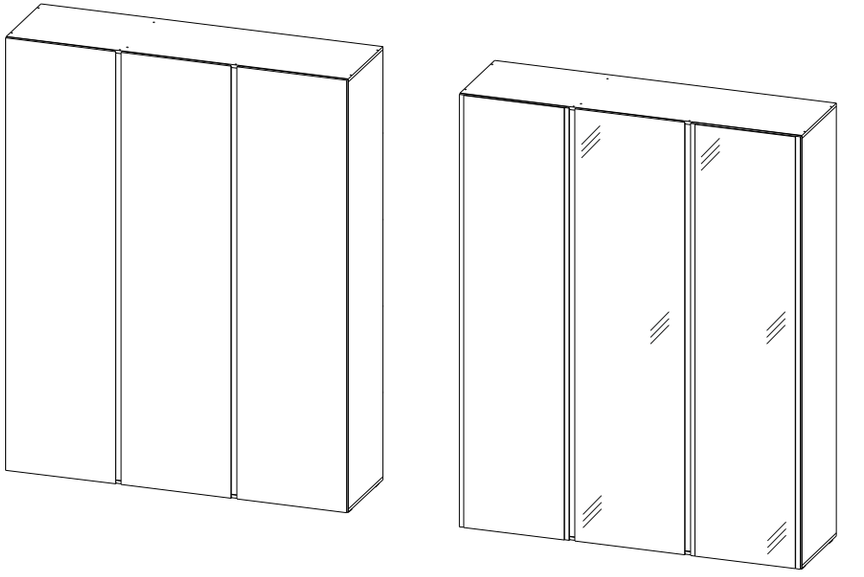

(ВхШхГ)
2300х1600х520
2300х1700х520
2300х1800х520

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации,гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!				
Спецификация на панели и профили (шкаф 1.6м)				
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2248	500	1
2	Боковина правая	2248	500	1
3	Перегородка	2248	482	1
4	Крышка/Дно	1600	500	2
5	Вязка	1026	482	2
6	Вязка	526	482	1
7	Планка жесткости	1026	200	1
8	Полка	524	477	4
9	Планка левая	2248	60	1
10	Планка правая	2248	60	1
11	Фасад	2276	512	1
12	Фасад с зеркалом	2276	512	2
13	ЛДВП (Задняя стенка)	1596	454	5
	Брус соединительный	1596		4
	Скалка металлическая	1020		1

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!				
Спецификация на панели и профили (шкаф 1.7м)				
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2248	500	1
2	Боковина правая	2248	500	1
3	Перегородка	2248	482	1
4	Крышка/Дно	1700	500	2
5	Вязка	1093	482	2
6	Вязка	559	482	1
7	Планка жесткости	1093	200	1
8	Полка	557	477	4
9	Планка левая	2248	60	1
10	Планка правая	2248	60	1
11	Фасад	2276	546	1
12	Фасад с зеркалом	2276	546	2
13	ЛДВП (Задняя стенка)	1696	454	5
	Брус соединительный	1696		4
	Скалка металлическая	1087		1

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!				
Спецификация на панели и профили (шкаф 1.8м)				
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2248	500	1
2	Боковина правая	2248	500	1
3	Перегородка	2248	482	1
4	Крышка/Дно	1800	500	2
5	Вязка	1160	482	2
6	Вязка	592	482	1
7	Планка жесткости	1160	200	1
8	Полка	590	477	4
9	Планка левая	2248	60	1
10	Планка правая	2248	60	1
11	Фасад	2276	579	1
12	Фасад с зеркалом	2276	579	2
13	ЛДВП (Задняя стенка)	1796	454	5
	Брус соединительный	1796		4
	Скалка металлическая	1154		1

Фурнитура					
	Еврошуруп 6.3х50	24шт		Петля накладная с доводчиком	18шт
	Гвоздь	80шт		Стяжка эксцентриковая	13 шт
	Стяжка межсекционная	2шт		Инструкция	1 шт
	Ключ	1шт		Опора 20мм черная	6 шт
	Шуруп 3,5х16	100шт		Штангодержатель	2 шт
	Полкодержатель	16шт		Заглушка для эксцентрика (Мокко)	11 шт



Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1

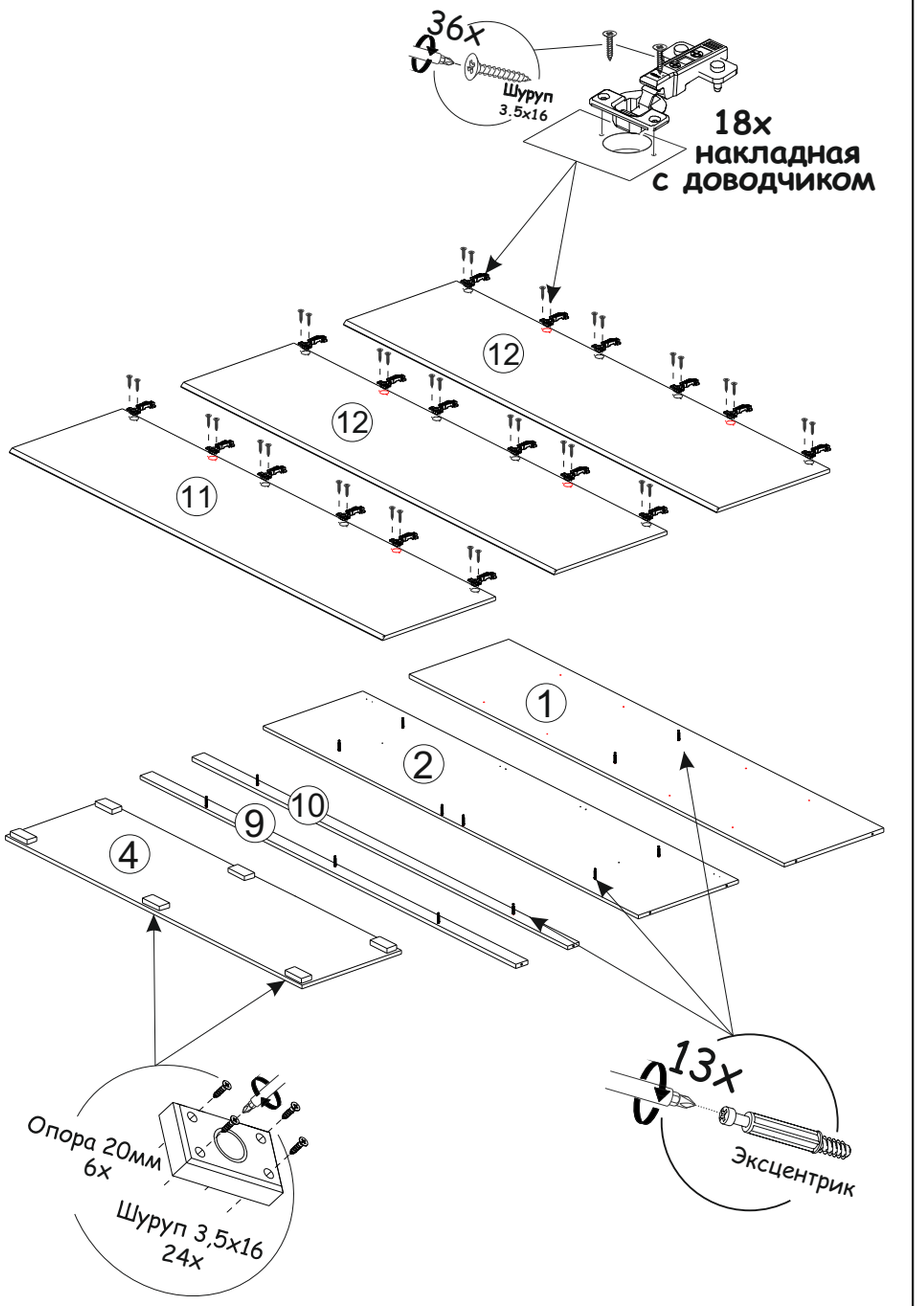


Рис.2



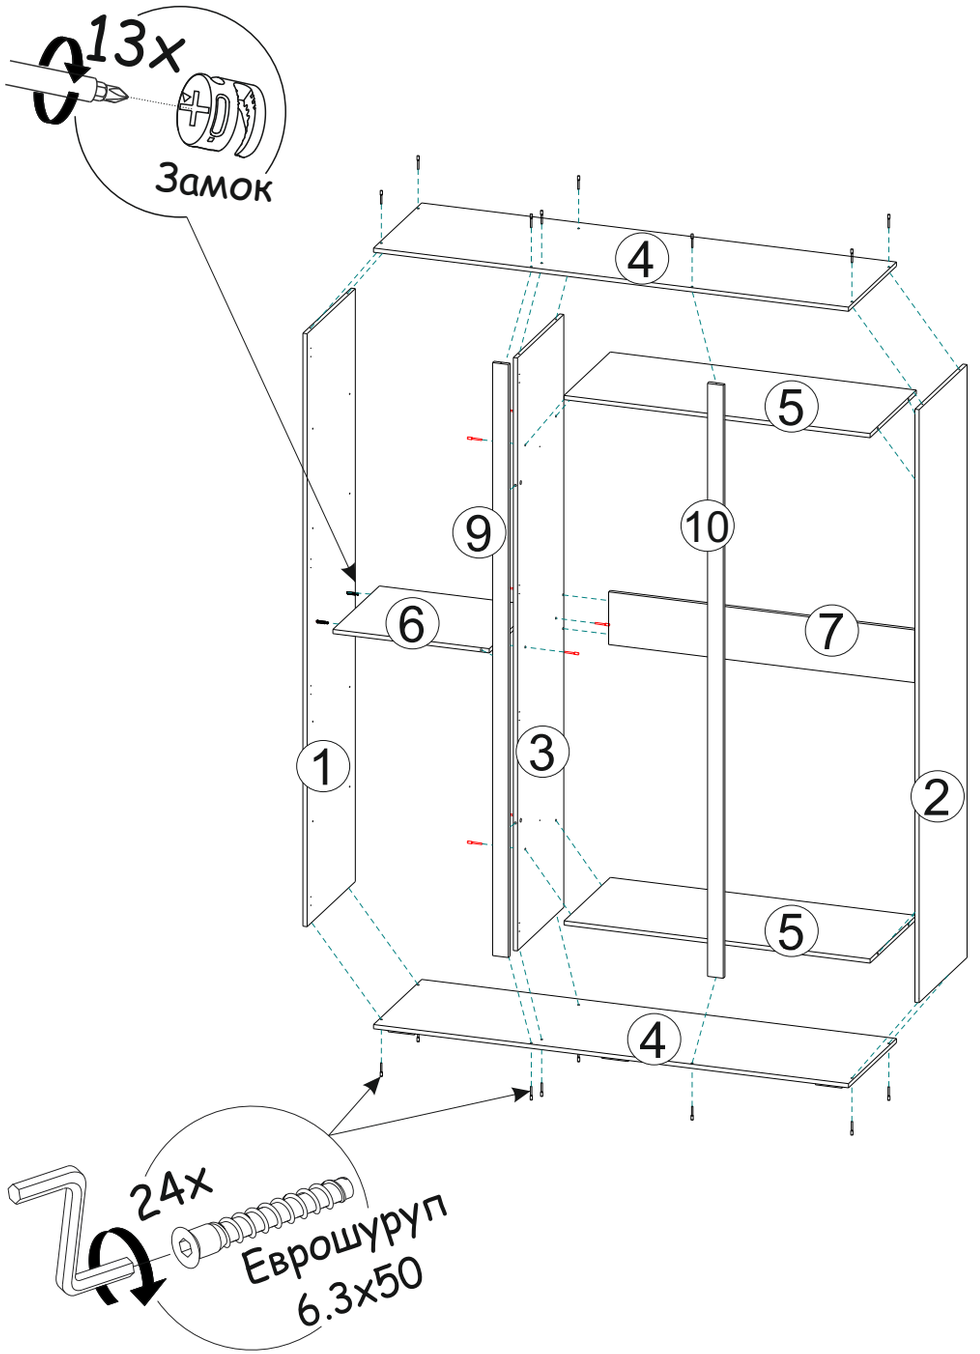


Рис.3

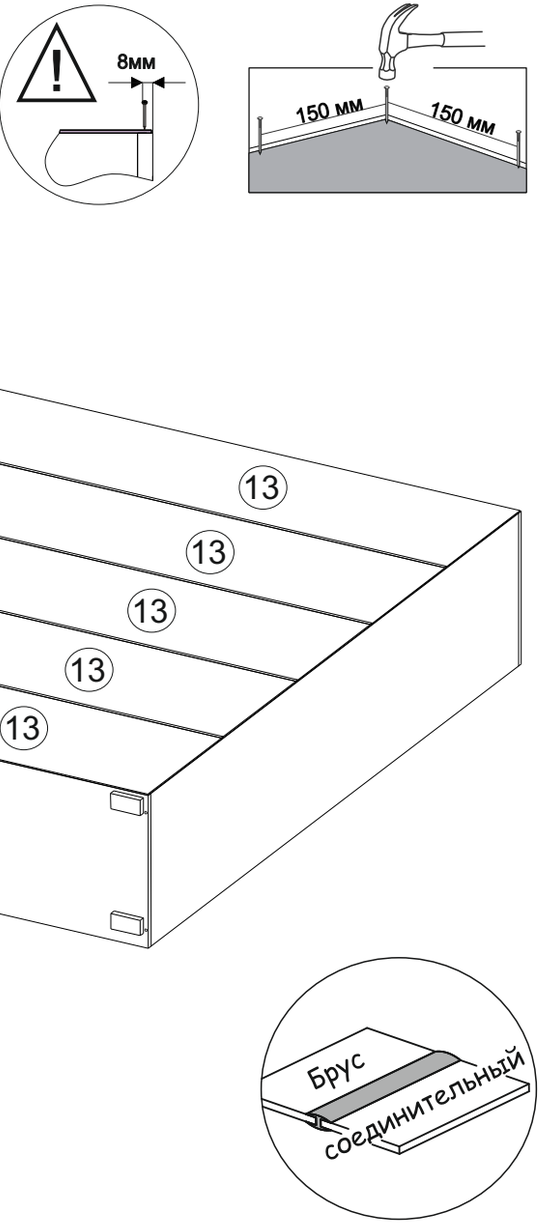

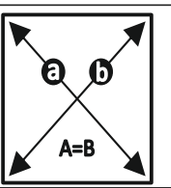

ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА,
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ **РАВНЫМИ** (+/- 1,2ММ)
(ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ
ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ **ЛДВП** ПРИ ПОМОЩИ **ГВОЗДЕЙ**)

Рис.4

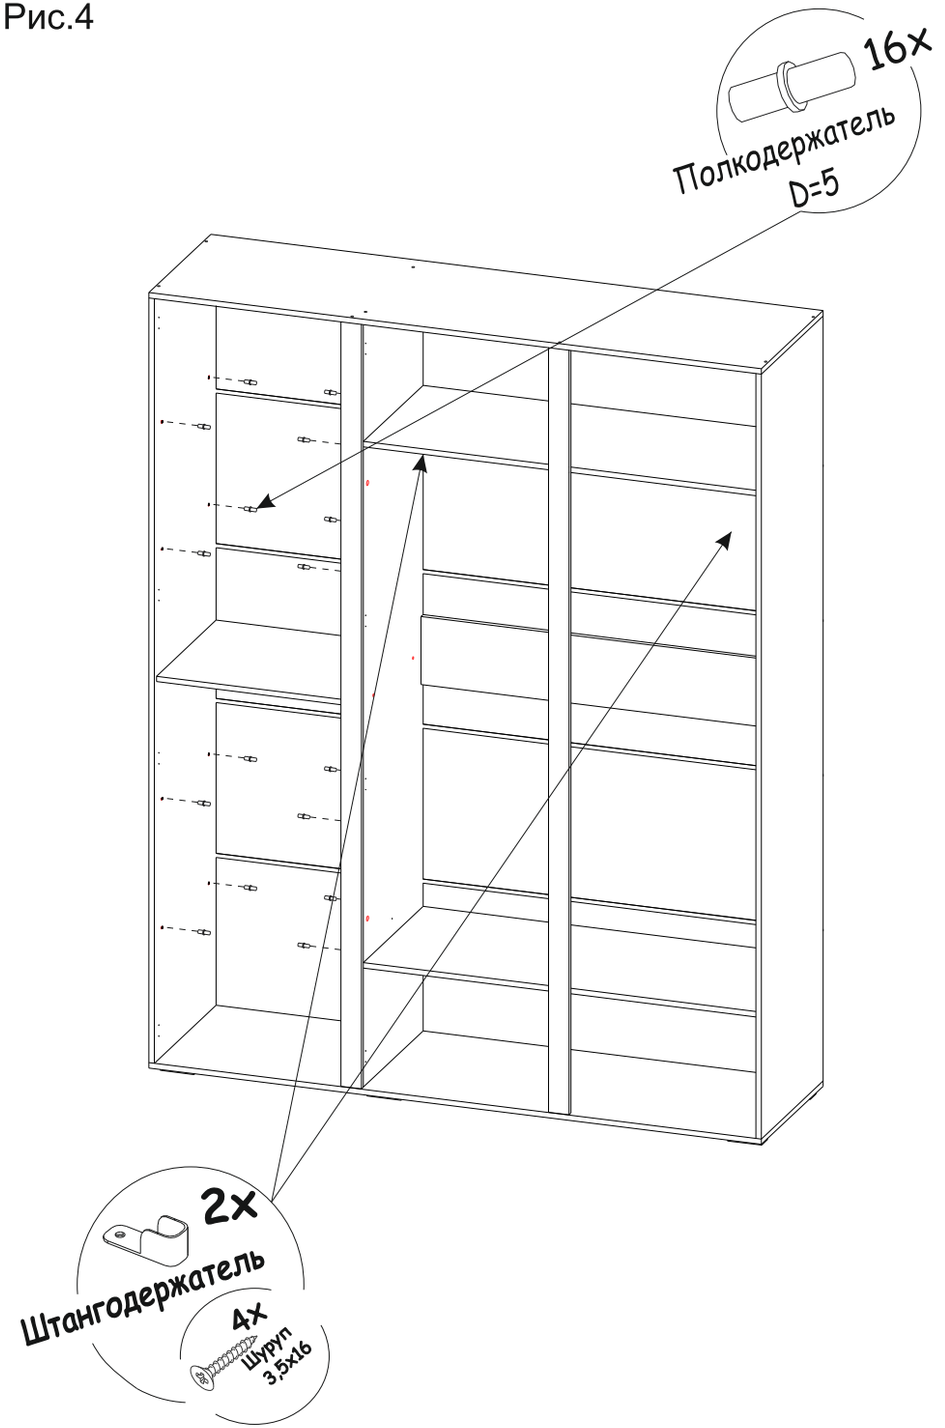


Рис.5

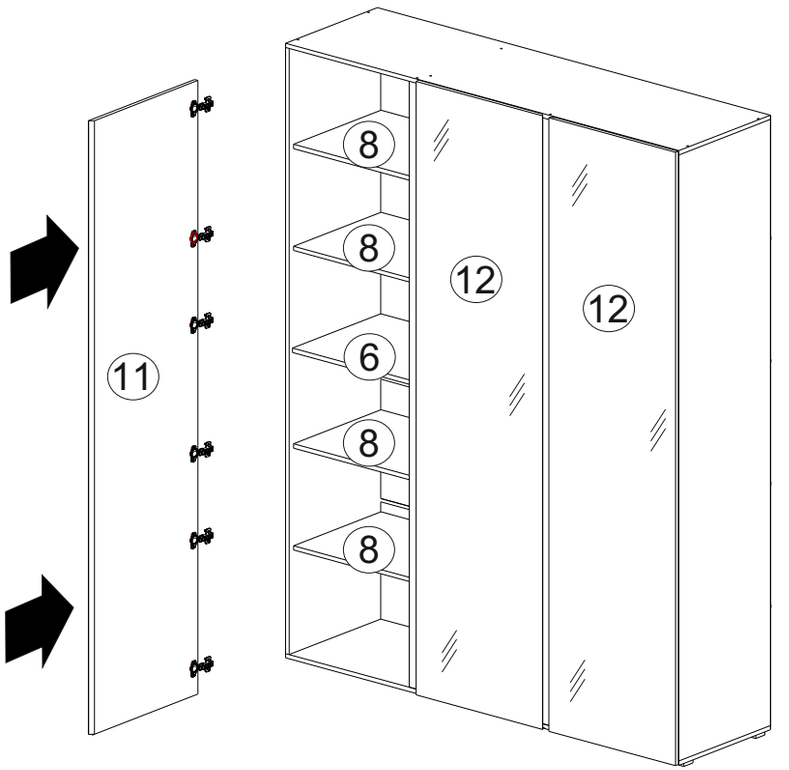


Схема установки межсекционной стяжки

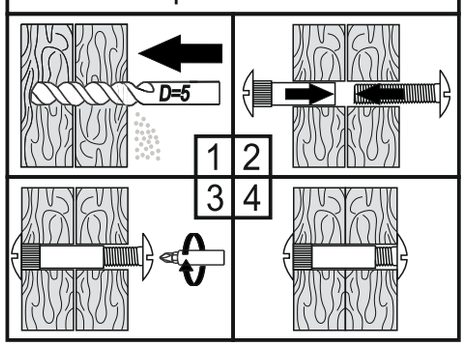


СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ

