


СХЕМА СБОРКИ

Комод 2-ств с 4 ящиками "Вита"
1400 x 450 x 930


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

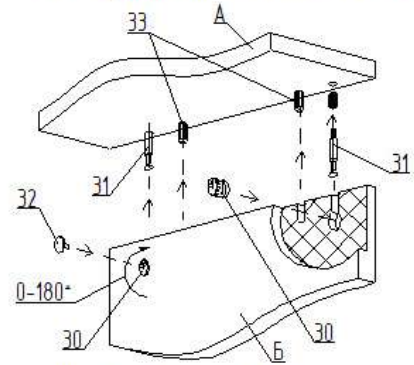


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.


Сборка ящика

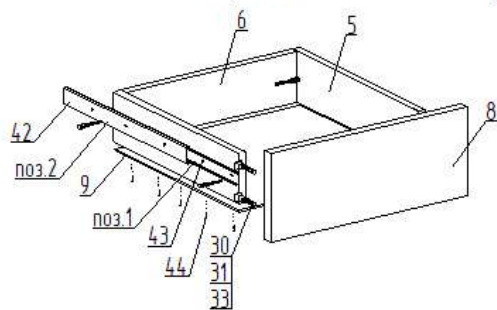

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.5 саморезами поз.43 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2. Выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

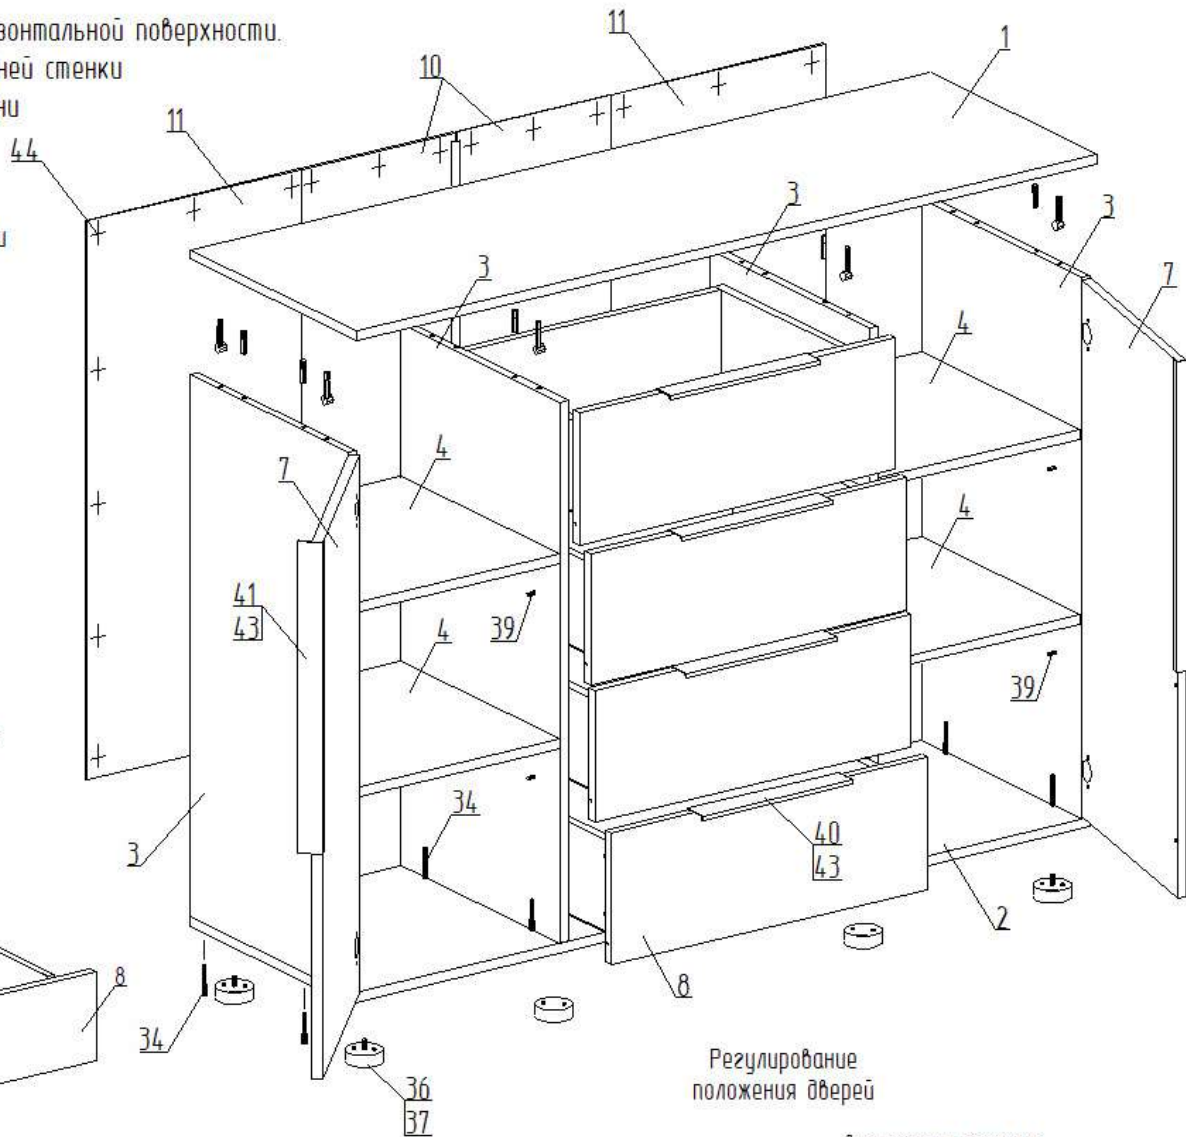

Регулирование положения дверей

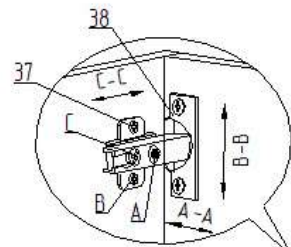

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1400 x 450	1
2	Горизонт нижний	1400 x 430	1
3	Стойка	879 x 430	4
4	Полка	382 x 430	4
5	Стенка боковая ящика	411 x 150	8
6	Стенка торцевая ящика	511 x 150	8
7	Фасад (МДФ)	890 x 397	2
8	Фасад (МДФ)	219 x 598	4
9	Дно ящика (ДВП)	541 x 409	4
10	Стенка задняя (ДВП)	908 x 290	2
11	Стенка задняя (ДВП)	908 x 405	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	24
31	Шток эксцентрика	24
32	Заглушка эксцентрика	20
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	24
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	8
37	Саморез 4x16	48
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
39	Полкодержатель	16
40	Ручка профильная 284 мм	4
41	Ручка профильная 540 мм	2
42	Направляющая 400 (комплект)	4
43	Саморез 3,5x12	62
44	Гвозди 2x20	120
45	Шайба металлическая	16
46	Профиль для соедин. ДВП L=879 мм	1

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.