

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 Г.

ПШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 Г.


ПШТАМП МАГАЗИНА

## **ПАСПОРТ**

### **Модульная система**

### **«Симба»**

### **Кровать двухъярусная**

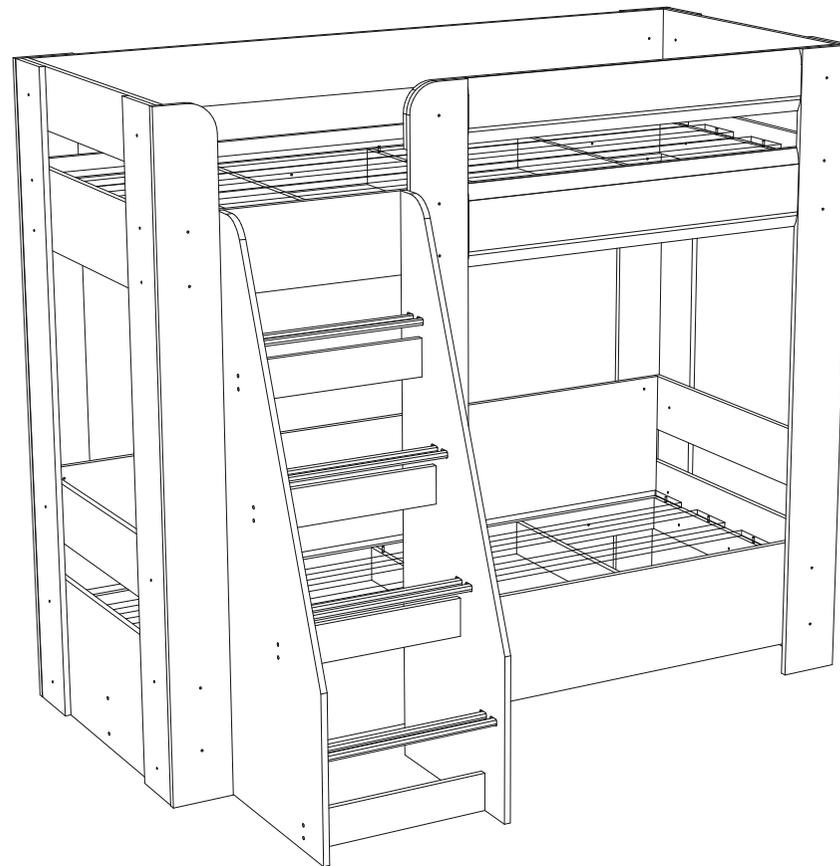

### Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.



### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 1700

Глубина(мм): - 1360

Ширина(мм): - 1980

### Комплектация фурнитурой


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Подпятник	16	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	109	шт.
	Эксцентриковая стяжка	12	шт.
	Саморез 3,5x32	62	шт.
	Пресшайба	52	шт.
	Гвозди	33	шт.
	Заглушка для евровинта	20	шт.
	Заглушка на эксцентрик	12	шт.
	Стяжка межсекционная (5/32)	50	шт.

### **!!! ВНИМАНИЕ !!!**

**Для более удобной сборки кровати необходимо в деталях № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 рассверлить сквозные технологические отверстия диаметром 5 мм под межсекционную стяжку до ДИАМЕТРА 6-7 мм САМОСТОЯТЕЛЬНО.**

#### **ПРИМЕР**


*Деталь № 8 Пластина 1700x160 - 4 шт*

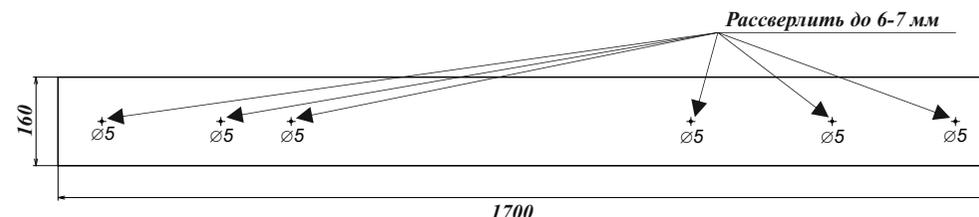


**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

# «Симба» Кровать двухъярусная

1. Сборка нижнего основания  
После сборки планки 7 и 20 прикрутить к основанию саморезами 3,5x32 к основанию.  
Предварительно на саморезы 3,5x32 одеть пресшайбы.

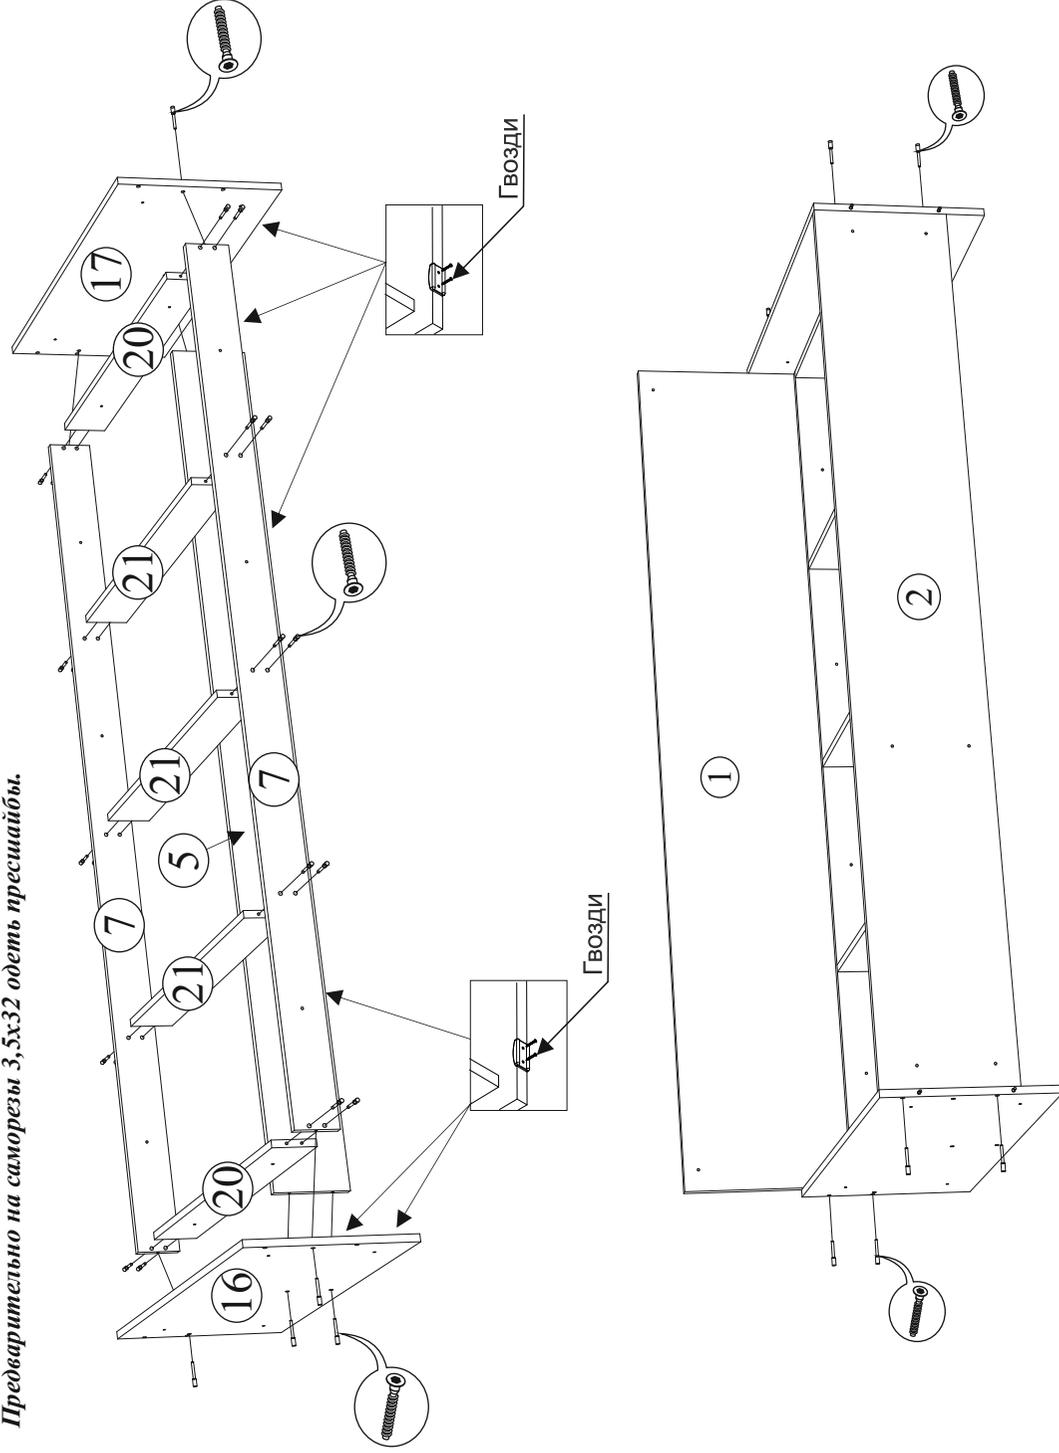

2. Сборка верхнего основания  
После сборки планки 7 и 20 прикрутить к основанию саморезами 3,5x32 к основанию.  
Предварительно на саморезы 3,5x32 одеть пресшайбы.

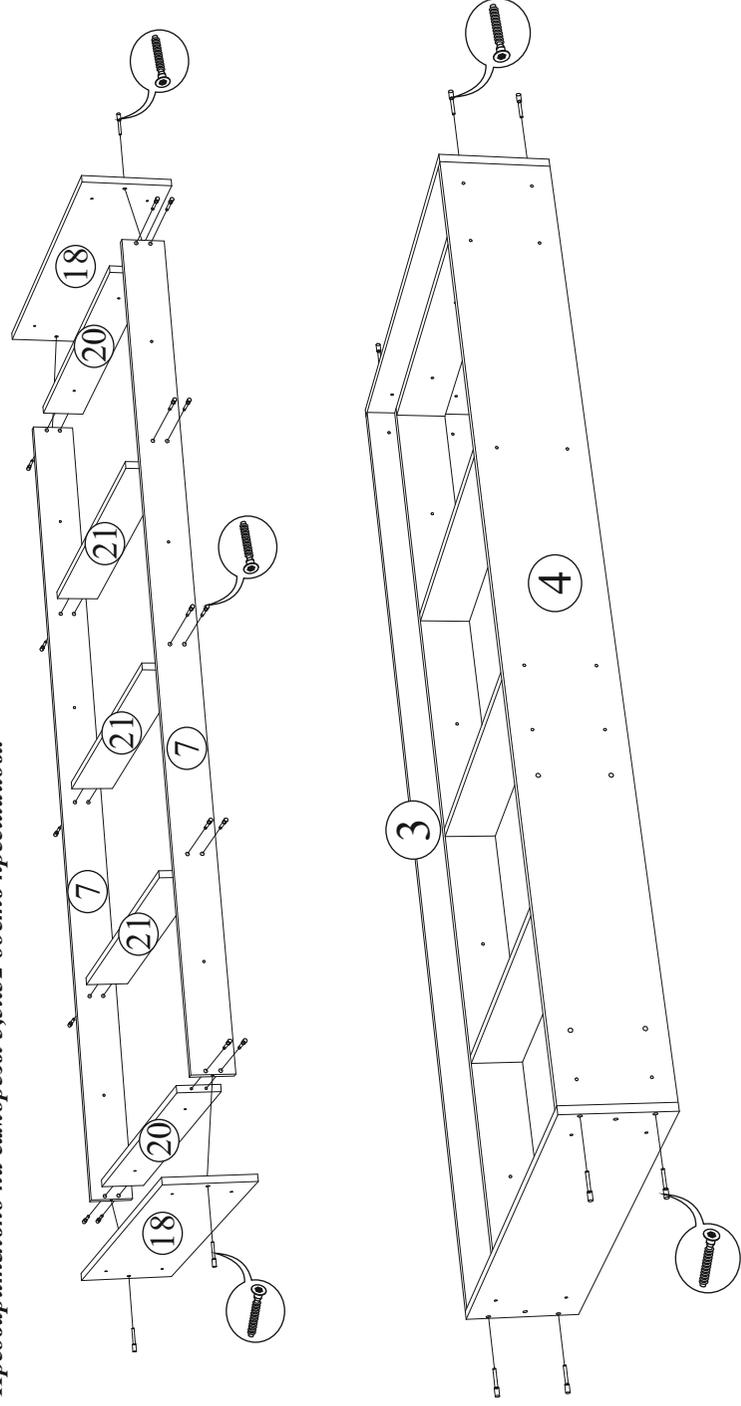


# «Симба» Кровать двухъярусная

**!! ВНИМАНИЕ !!!**

На все планки размером 1700x160 перед установкой прибить гвоздями подпятники на торец снизу.

Все планки размером 1700x160 фиксируются к основаниям межсекционными стяжками.

(для удобства РЕКОМЕНДУЕМ отверстия диаметром 5 мм рассверлить до диаметра 6-7 мм САМОСТОЯТЕЛЬНО.)

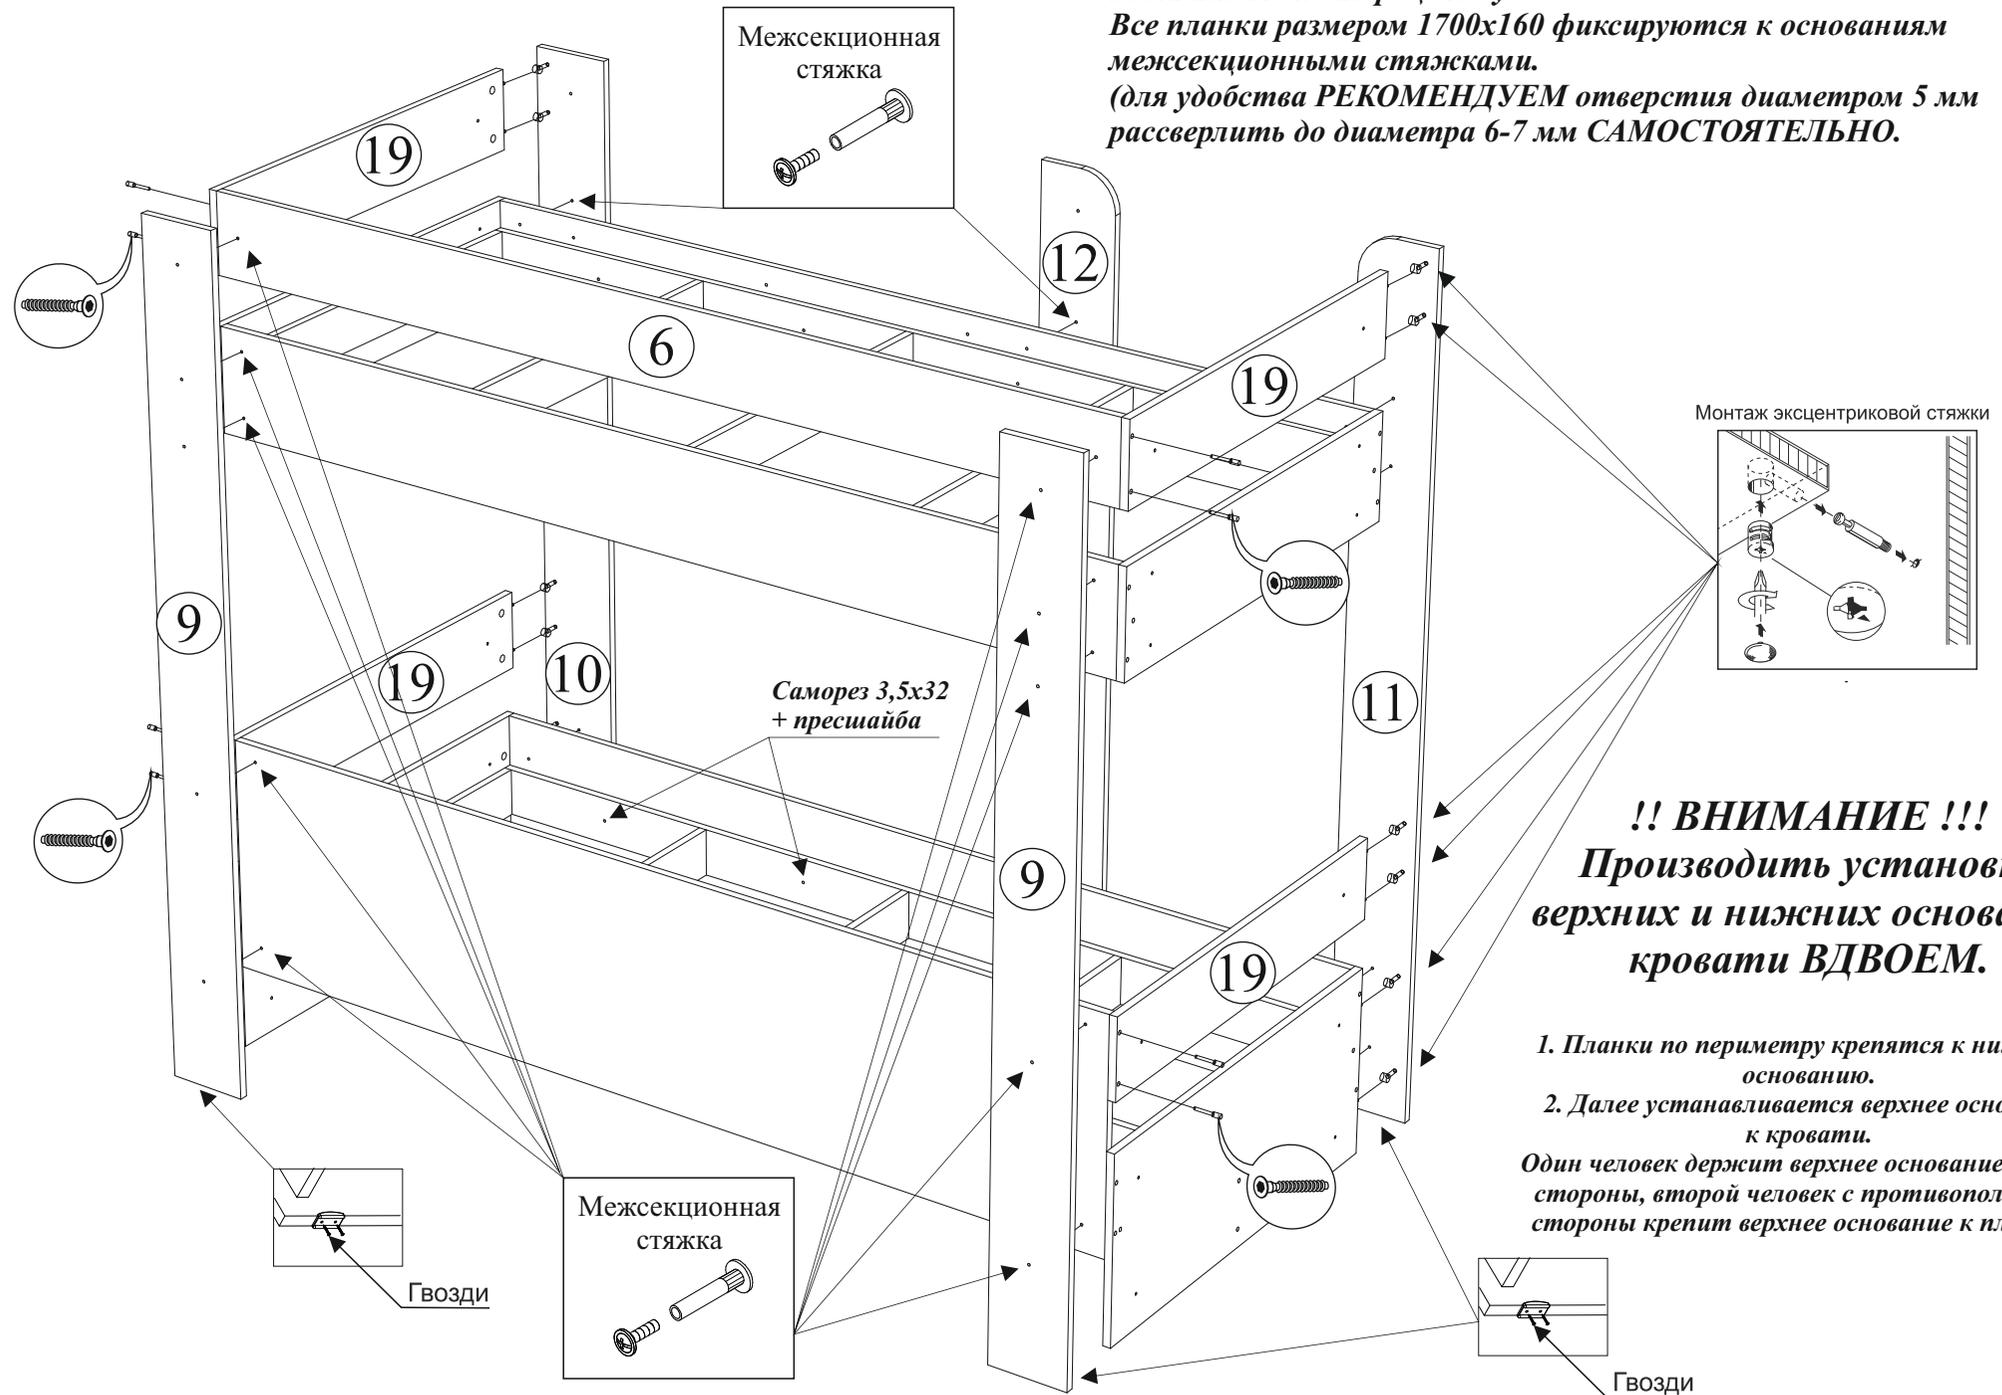

**!! ВНИМАНИЕ !!!**  
Производить установку верхних и нижних оснований кровати **ВДВОЕМ**.

1. Планки по периметру крепятся к нижнему основанию.
2. Далее устанавливается верхнее основание к кровати.

Один человек держит верхнее основание с одной стороны, второй человек с противоположной стороны крепит верхнее основание к планкам.


# «Симба» Кровать двухъярусная

**!! ВНИМАНИЕ !!!**

На все планки размером 1700x160 перед установкой прибить гвоздями подпятники на торец снизу.

Все планки размером 1700x160 фиксируются к основаниям межсекционными стяжками. (для удобства РЕКОМЕНДУЕМ отверстия диаметром 5 мм рассверлить до диаметра 6-7 мм САМОСТОЯТЕЛЬНО).

Схема установки лицевой части кровати

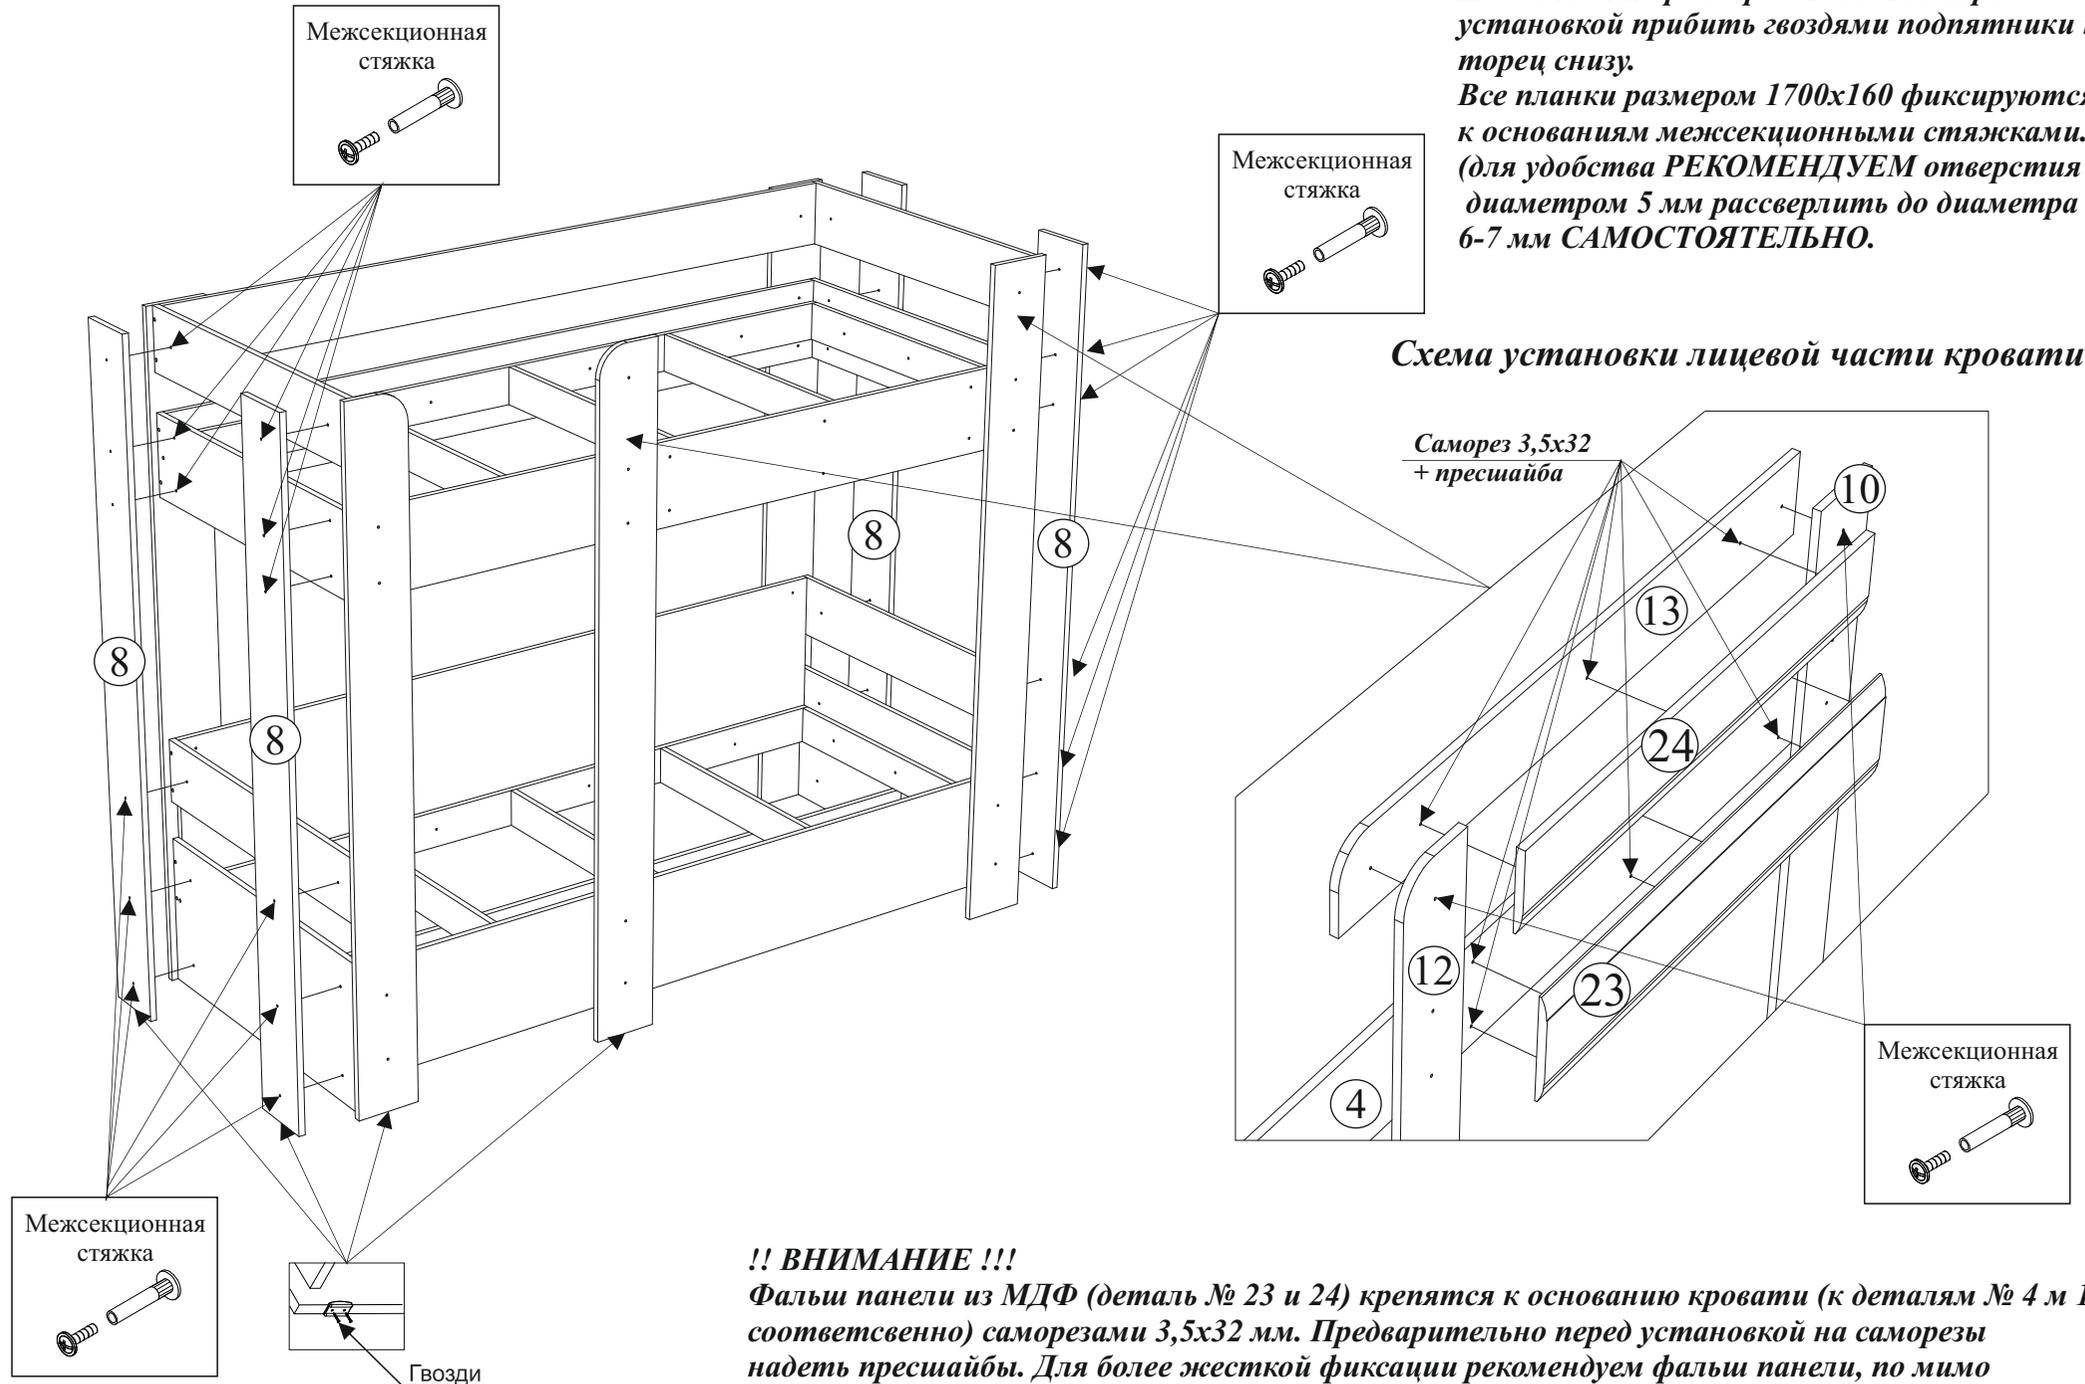

**!! ВНИМАНИЕ !!!**

Фальш панели из МДФ (деталь № 23 и 24) крепятся к основанию кровати (к деталям № 4 и 13 соответственно) саморезами 3,5x32 мм. Предварительно перед установкой на саморезы надеть пресшайбы. Для более жесткой фиксации рекомендуем фальш панели, по мимо саморезов, фиксировать еще на двухсторонний скотч. (приобрести самостоятельно)

# «Симба» Кровать двухъярусная

1. К боковине 14 прикрутить евровинтами усиления 22.
2. В пазы в боковине 14 вставить все трубы хром (овал) 26.
3. К получившейся конструкции прикрутить боковину 15 евровинтами.



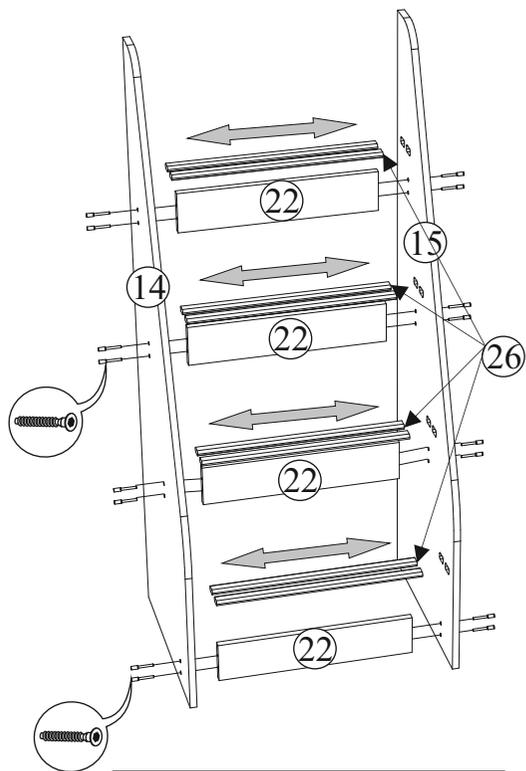


Схема установки лестницы  
(вид изнутри кровати)

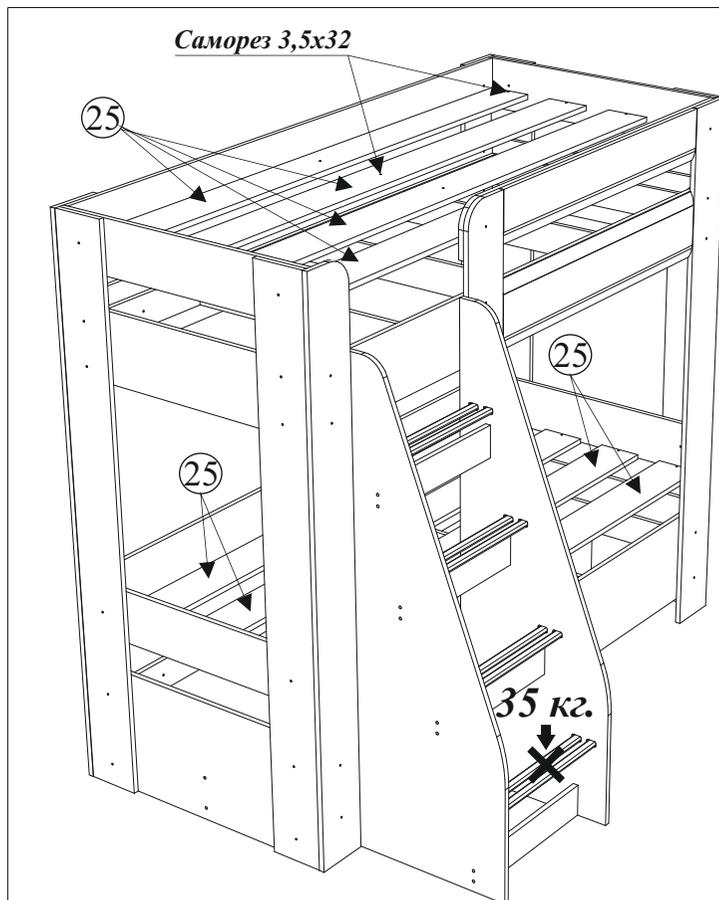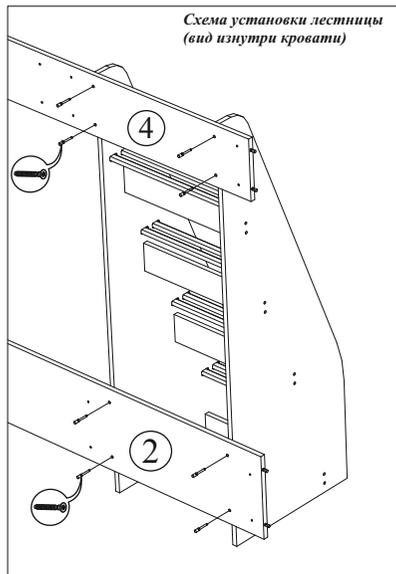

1. По завершению сборки двухъярусной кровати необходимо разложить настил 25 на первом и втором ярусе (по 4 шт на ярусе). Равномерно распределить по площади и зафиксировать к основанию саморезами 3,5x32 мм. Для фиксации предусмотрены технологические отверстия диаметром 5 мм.
- !!! **ВНИМАНИЕ !!!** Максимальная нагрузка на ступеньки не должна превышать больше 35 кг.

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Щит задний	1910	463	1
2	Царга боковая	1910	288	1
3	Царга левая	1910	206	1
4	Царга правая	1910	206	1
5	Царга средняя	1910	170	1
6	Царга левая	1910	160	1
7	Планка	1910	96	4
8	Планка	1700	160	4
9	Планка задняя	1700	160	2
10	Планка лицевая	1700	160	1
11	Планка левая (фреза)	1700	160	1
12	Планка правая (фреза)	1700	160	1
13	Планка лицевая (фреза)	1279	160	1
14	Бок левый (фреза)	1443	500	1
15	Бок правый (фреза)	1443	500	1
16	Бок левый	842	372	1
17	Бок правый	842	372	1
18	Царга боковая	842	206	2
19	Царга	842	160	4
20	Планка	778	96	4
21	Планка	778	96	6
22	Усиление	468	96	4
23	Фальш панель (МДФ)	988	206	1
24	Фальш панель (МДФ)	988	160	1
25	Настил	1905	140	8
26	Труба хром (овал)	488 мм		8

**ВНИМАНИЕ. УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВСЕ ТРУБЫ ПЛОТНО И МАКСИМАЛЬНО ГЛУБОКО НАХОДЯТСЯ В ПАЗАХ. ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ.**