


Схема сборки изделия
Прихожая «Денвер»
Шкаф угловой
2150*800/800*380



КОМПЛЕКТАЦИЯ				
1	С	Боковина	2150*355	2 шт.
2	С	полка	276*290	4 шт.
3	С	вязка	279*300	1 шт.
4	С	вязка	781*781	2 шт.
5	С	вязка	765*355	1 шт.
6	С	перегородка	2018*300	1 шт.
7	С	щит	2018*486	1 шт.
8	С	цоколь	100*620	2 шт.
9	С	планка	765*200	1 шт.
10		ДВП	2045*262	3 шт.
11		ДВП	2045*310	1 шт.
12	Б	фасад	2046*296	2 шт.
фурнитура				
		Еврошуруп		42 шт.
		Брус соединительный 2050мм		2 шт.
		подпятник		6 шт.
		Скалкодержатель метал.		2 шт.
		Скалка метал. 762мм		1 шт.
		Шуруп 3,5*16		40 шт.
		Ручка К8447-160 мм		2 шт.
		Винт 4x25		4 шт.
		Шайба		4 шт.
		Гвозди		100 шт.
		Евроключ		1 шт.
		Заглушка		16 шт.
		Петля угловая 45 гр.		8 шт.
		полкодержатель		16 шт.

К детали 1 и 8 (внутренний цоколь) гвоздями прибить подпятники. К детали 1 и 7 в готовые наметки шурупами 3,5*16 привернуть штангодержатель. Еврошурупами скрепить детали 1,3,4,5,6,7,8 и 9 как показано на рисунке.

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

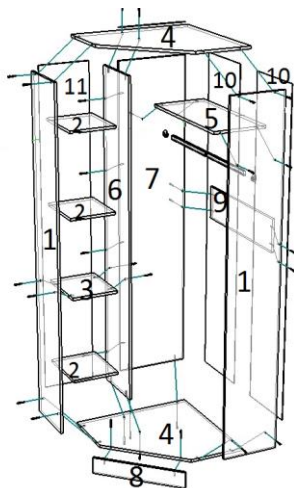

Предварительно измерив диагональ гвоздями прибить ДВП к тыльной стороне шкафа.

В готовые отверстия в деталях 1 и 6 вставить полкодержатели и установить полки 2.

Шурупами 3,5*16 привернуть петли к детали 12 в готовые отверстия. Установить фасады на корпус шкафа шурупами в готовые наметки.

Установить штангу.


Привернуть ручки в готовые отверстия в фасадах.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.

Отрегулировать зазоры фасадов регулировочными винтами петель.

Схема установки и регулировки петли

Крепление петли

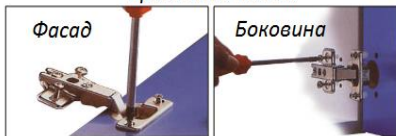

Регулировка петли

