

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия - 5 лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асBESTового листа.
- 6.**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



## Прихожая Денвер Тумба под обувь

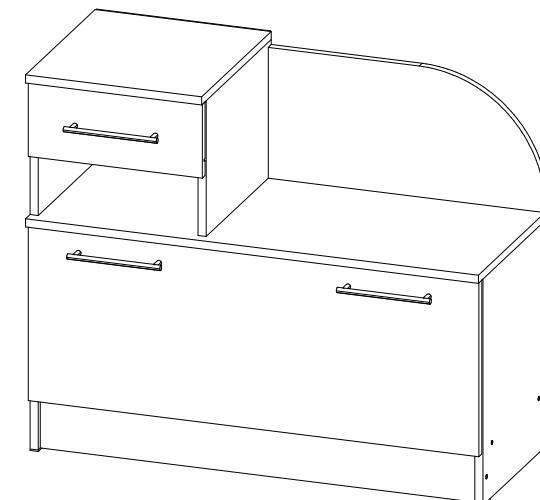

(ВxШxГ)  
750x900x380

Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации, гарантийный талон



видео по сборке

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

| Спецификация на панели и профили |              |       |        |        |
|----------------------------------|--------------|-------|--------|--------|
| Поз.                             | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
| 1                                | Боковина     | 450   | 355    | 2      |
| 2                                | Боковина     | 270   | 355    | 2      |
| 3                                | Крышка       | 900   | 380    | 1      |
| 4                                | Крышка       | 350   | 380    | 1      |
| 5                                | Вязка        | 868   | 355    | 1      |
| 6                                | Цоколь       | 100   | 868    | 1      |
| 7                                | Щит          | 260   | 550    | 1      |
| 8                                | Ящик         | 100   | 334    | 2      |
| 9                                | Ящик         | 100   | 291    | 1      |
| 10                               | ЛДВП         | 365   | 895    | 1      |
| 11                               | ЛДВП         | 345   | 272    | 1      |
| 12                               | ЛДВП         | 290   | 345    | 1      |
| 13                               | Фасад        | 146   | 346    | 1      |
| 14                               | Фасад        | 346   | 896    | 1      |

### Фурнитура

|  |                              |      |
|--|------------------------------|------|
|  | Еврошуруп 6.3x50             | 16шт |
|  | Барный кронштейн             | 1шт  |
|  | Заглушка для еврошурупа      | 6шт  |
|  | Подпятник                    | 4шт  |
|  | Гвоздь                       | 50шт |
|  | Шуруп 3.5x16                 | 21шт |
|  | Петля накладная              | 2шт  |
|  | Ключ                         | 1шт  |
|  | Ручка K8447-160мм            | 3шт  |
|  | Стяжка эксцентриковая        | 12шт |
|  | Направляющие роликовые 350мм | 1шт  |
|  | Винт 4x25                    | 6шт  |
|  | Шайба                        | 6шт  |

Необходимый инструмент для сборки:



Рис.1

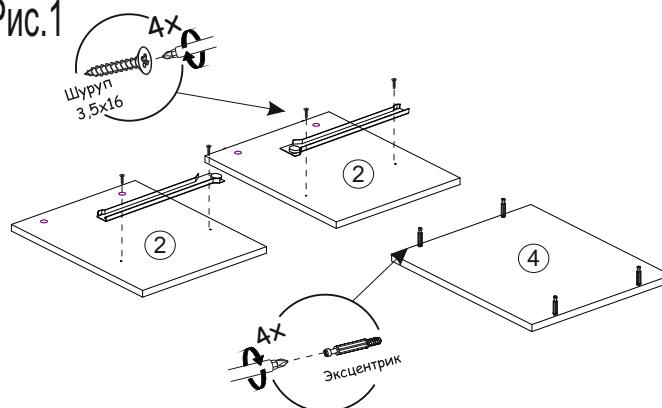


Рис.5

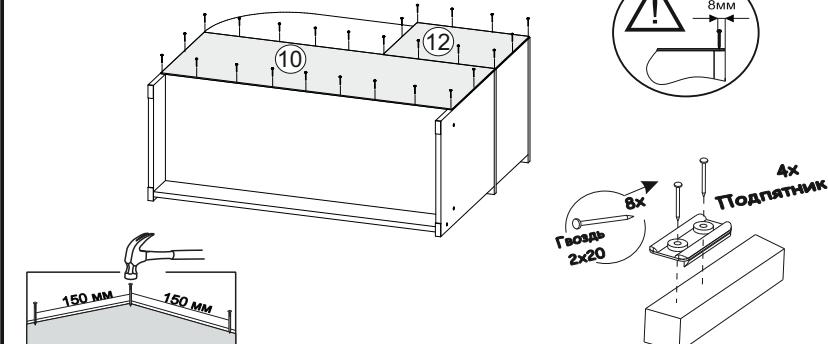


Рис.2

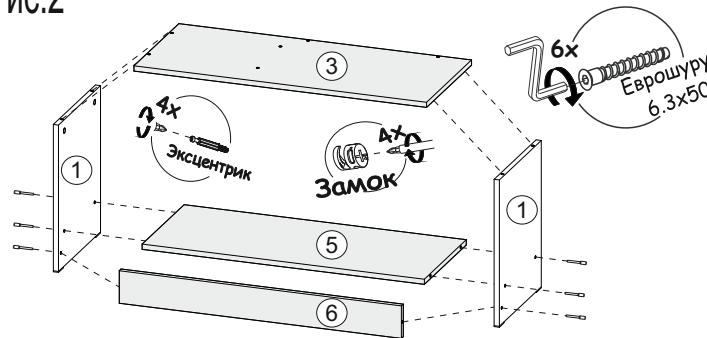


Рис.6


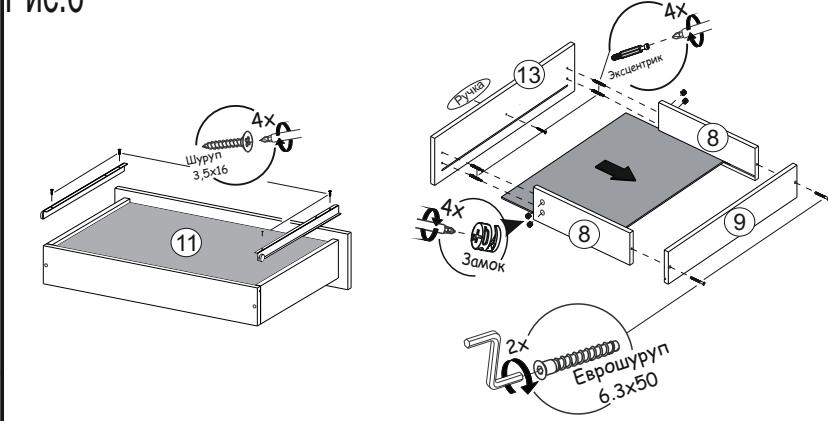


Рис.3



Рис.4

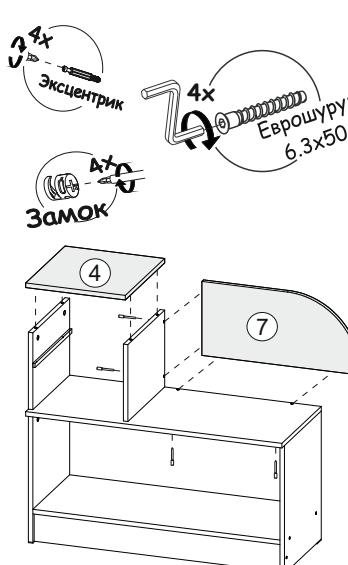

# ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.7

