


СХЕМА СБОРКИ

Пенал (надстройка) "Вита"
350x420x1628


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

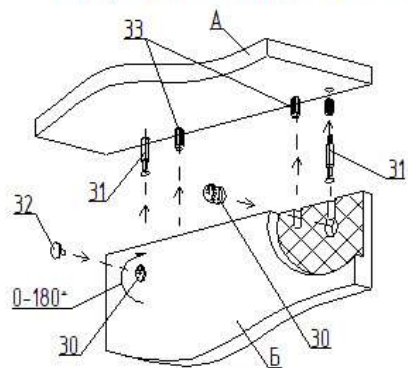


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

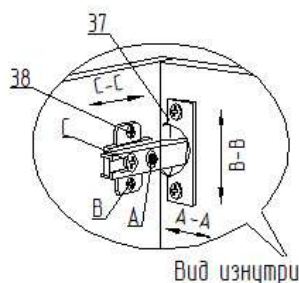

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

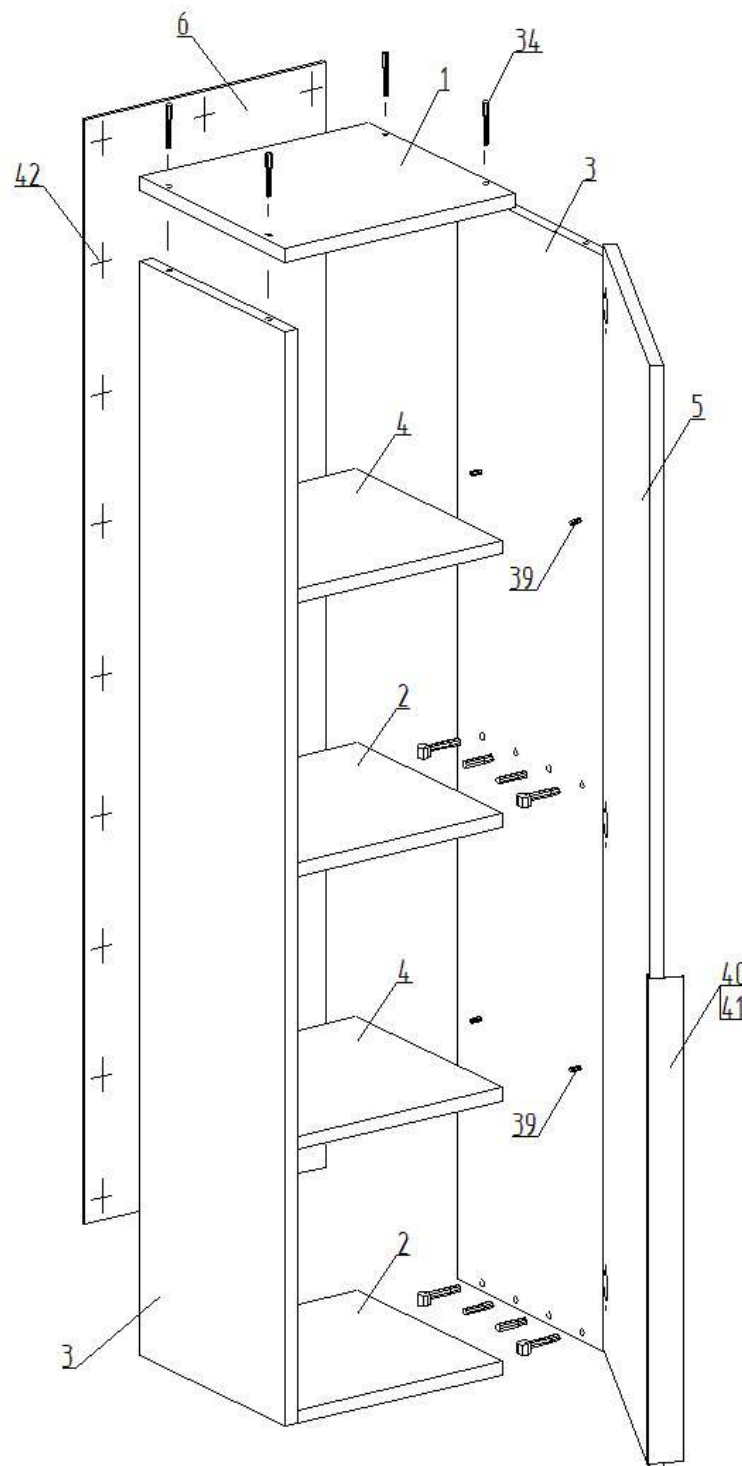

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	350 x 400	1
2	Горизонт	318 x 400	2
3	Столбовая	1612 x 400	2
4	Полка	316 x 400	2
5	Фасад (МДФ)	1624 x 347	1
6	Стенка задняя (ДВП)	1624 x 347	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	4
35	Заглушка для евровинта	4
36	Ключ для евровинта	1
37	Петля 4-х шарнирная наруж.	3
38	Саморез 4x16	12
39	Полкодержатель	8
40	Ручка профильная 540 мм	1
41	Саморез 3,5x12	3
42	Гвозди 2x20	40
43	Стяжка межсекционная	2