

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая "Энигма" ПР-04

Габаритные размеры



Ширина: 1002 мм

Высота: 2000 мм

Глубина: 354 мм

Максимальная нагрузка
на полку - 10 кг,
на ящик - 5 кг

Универсальная сборка

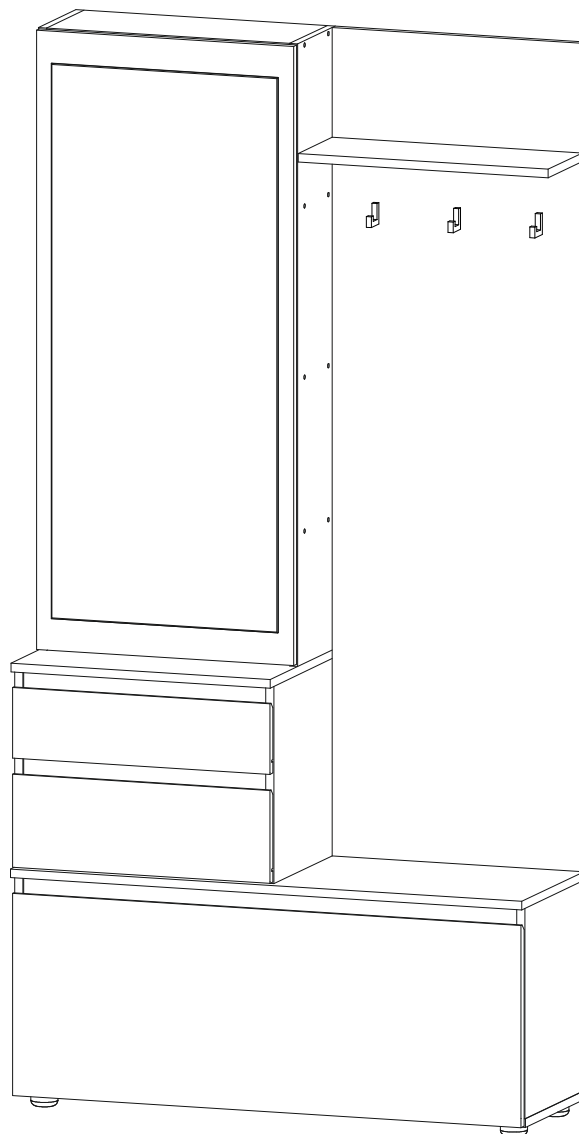

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.





















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

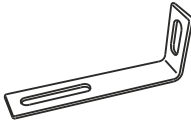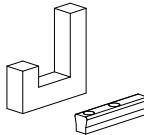Гвоздь 2x20  76 шт. K	Евровинт 6x50  46 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для эксцентрика  14 шт. E	Заглушка для евровинта  26 шт. B	Шкант 8*30  6 шт. M
Опора h27  5 шт. F	Шуруп 4x25  5 шт. P	Шуруп 4x16  54 шт. H	Заглушка технологическая Ф5  4 шт. W	Заглушка технологическая Ф8  7 шт. S	Эксцентриковая стяжка  24 шт. C
Полкодержатель  4 шт. D	Уголок овербаланс  1 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  2 шт. Y	Кронштейн секретерный  2 шт. J	Петля накладная  5 шт. N	Направляющие шариковые 300 мм  2 шт. O
Фиксатор ЛДВП  4 шт. X	Краб (для гвоздя)  6 шт. Q	Толкатель фасадов с магнитом  1 шт. V	Крючок  6 шт. T	Демпфер силиконовый  2 шт. G	Навес плоский  2 шт. L
Шуруп 3,5x20  12 шт. S					

Перед установкой разобрать направляющие

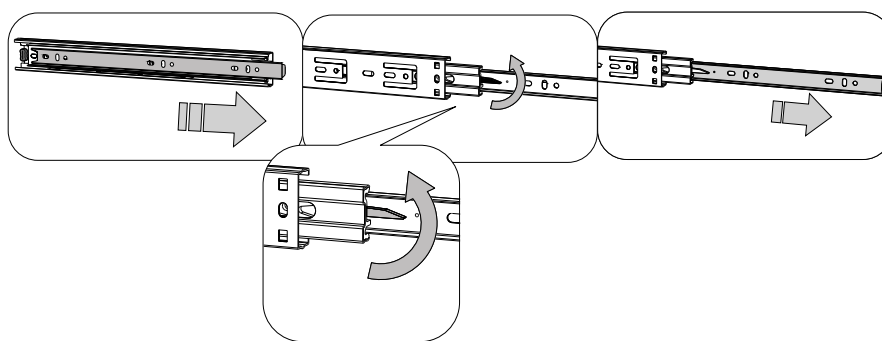

Инструменты

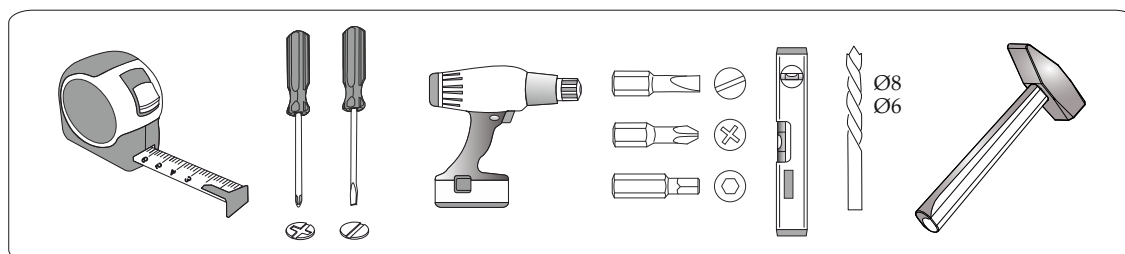


Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация материалов

Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Щиток	492	1549	1	3
2	Створка	504	1154	1	2
3	Створка	996	378	1	3
4	Крышка верхняя	1002	350	1	1
5	Крышка нижняя	1002	330	1	1
6	Боковина левая	1164	202	1	2
7	Боковина правая	1164	202	1	2
8	Крышка	508	350	1	3
9	Полка	476	290	1	3
10	Боковина правая	394	330	1	1
11	Боковина левая	394	330	1	1
12	Боковина правая	369	330	1	1
13	Боковина левая	369	330	1	1
14	Перегородка	394	309	1	1
15	Вязка	476	200	4	3
16	Вязка	490	184	1	3
17	Фасад	504	174	1	1
18	Фасад	504	132	1	3
19	Вязка ящика	418	100	1	2
20	Панель	400	132	1	1
21	Боковина ящика левая	300	100	1	2
22	Боковина ящика правая	300	100	1	2
23	Боковина ящика левая	300	70	1	1
24	Боковина ящика правая	300	70	1	1
25	Вязка ящика	418	70	1	3
26	Планка	476	60	2	3
27	Планка	968	60	1	3
28	ЛДВП	996	210	2	2
29	ЛДВП	504	379	1	2
30	ЛДВП	446	304	2	2
31	ЛДВП	504	1170	1	2
32	Зеркало	1038	444	1	2
33	Брус соединительный	476		2	1


ПОРЯДОК СБОРКИ

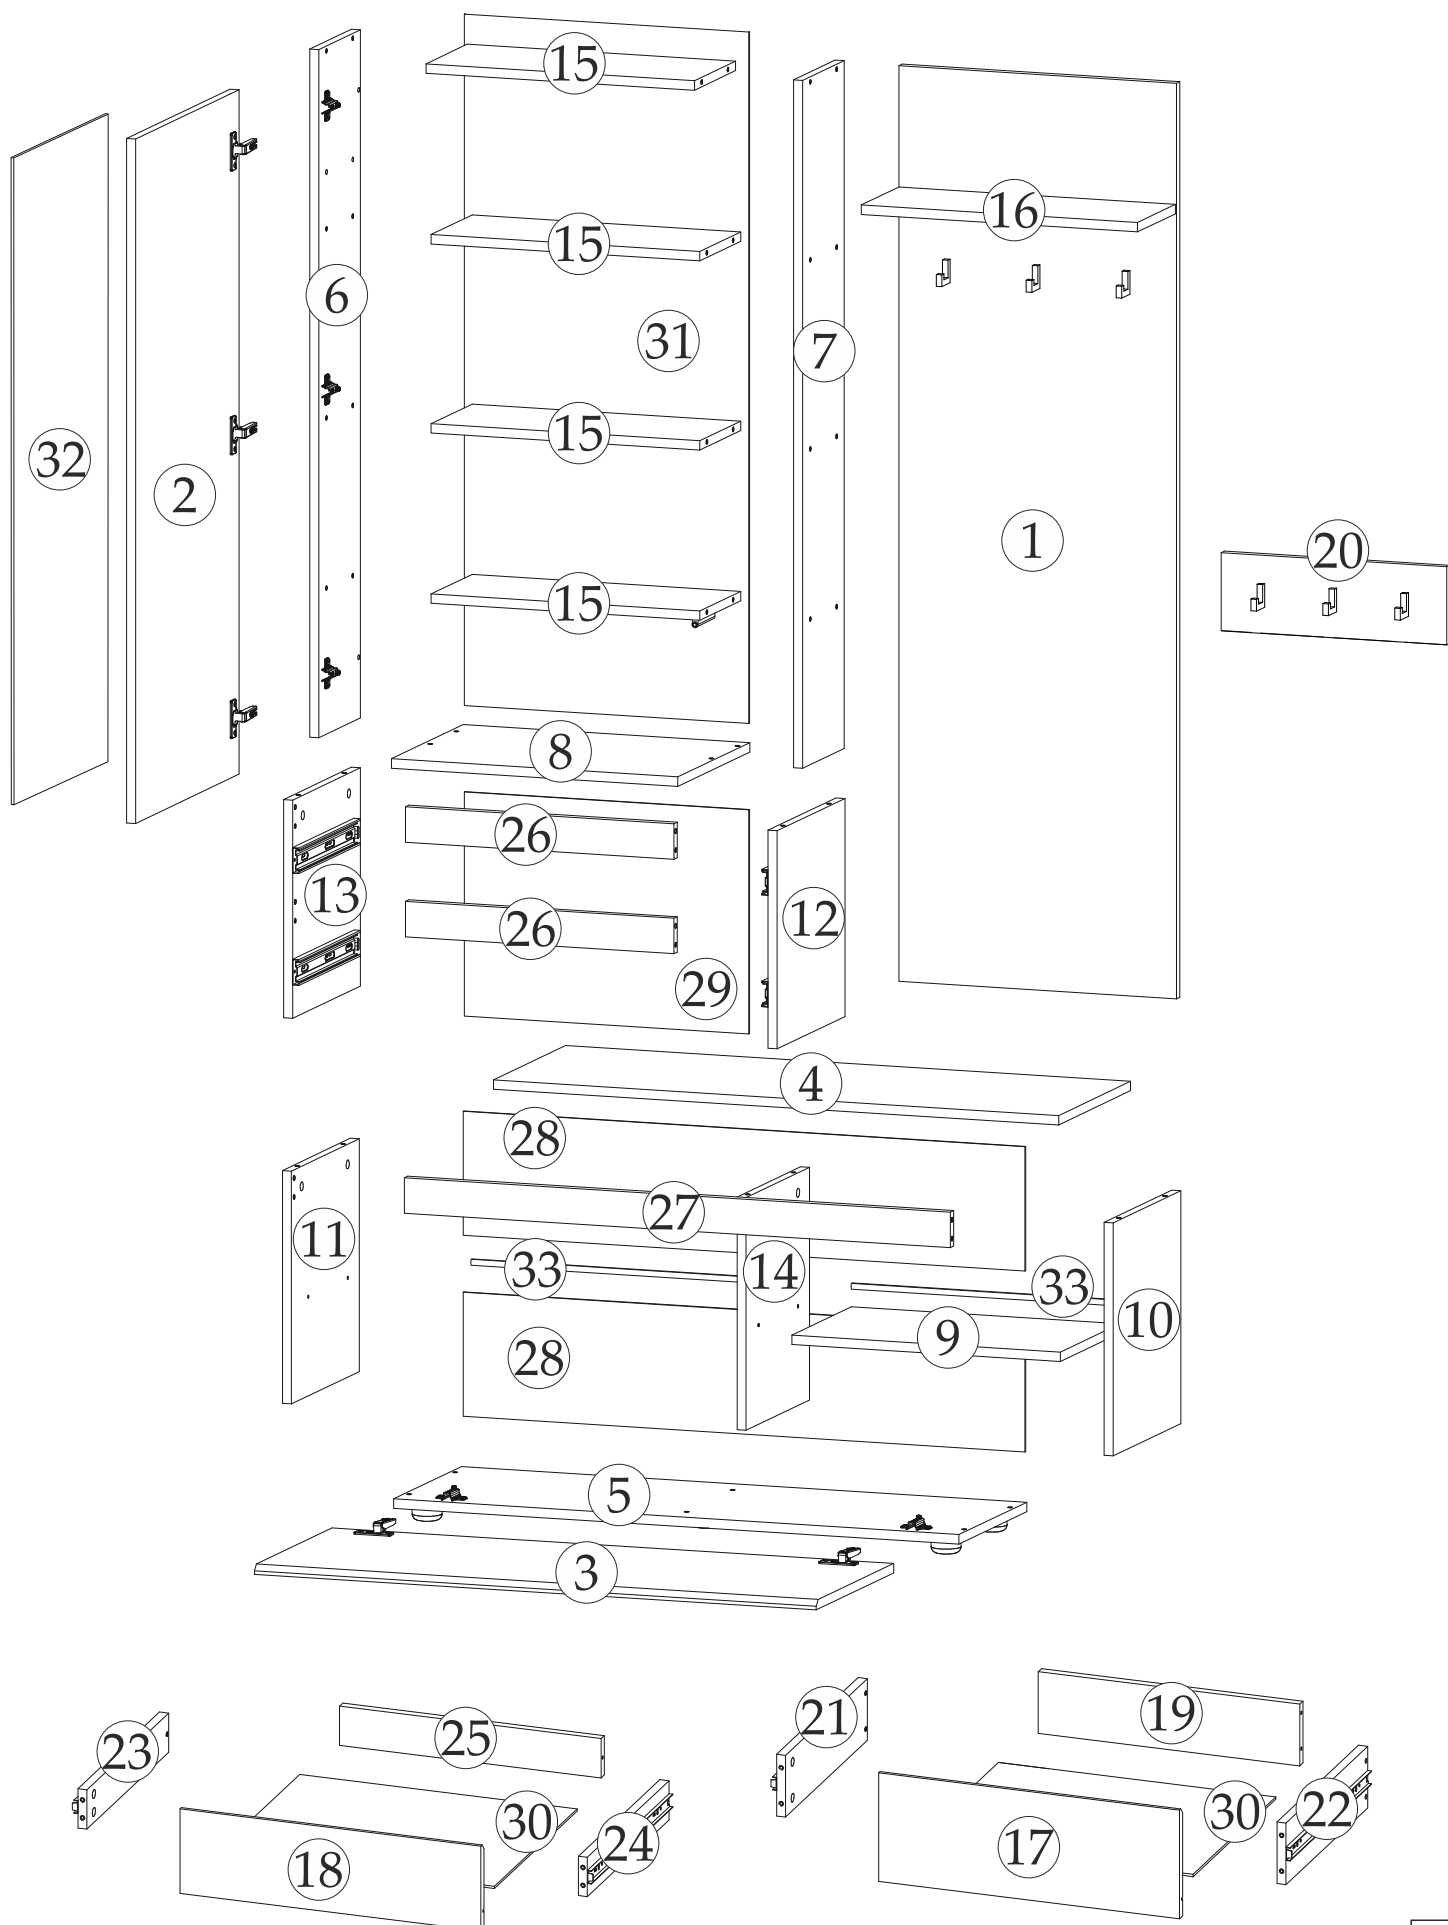


ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

Для сборки на правую сторону необходимо:

- досверлить отверстия в крышке №4 под боковины №12 и №13 (см. п. 6.2),
- развернуть щиток №1 и вязку №16 на 180 градусов,
- досверлить отверстия боковине №6 под щиток №1 и вязку №16 (см. п. 9.2)

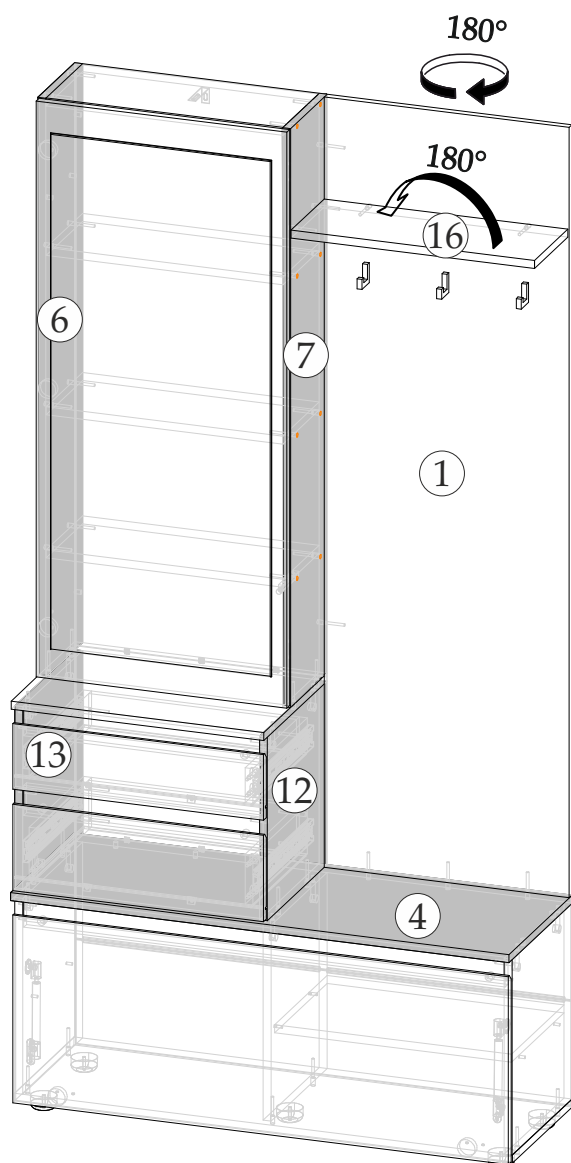


Левосторонняя сборка

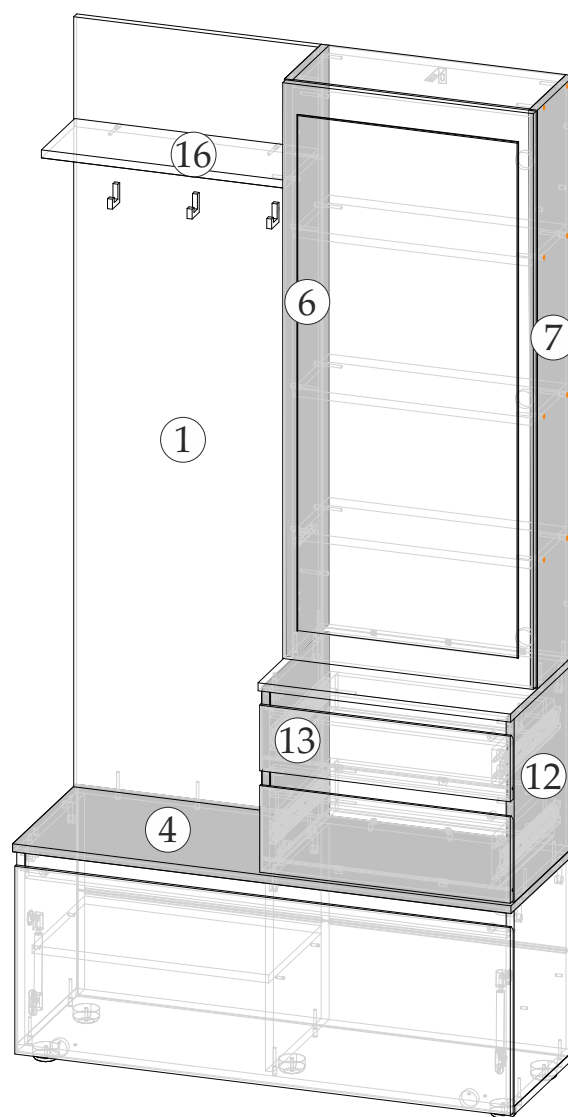


Правосторонняя сборка

Данная схема сборки представлена для левосторонней сборки.


1

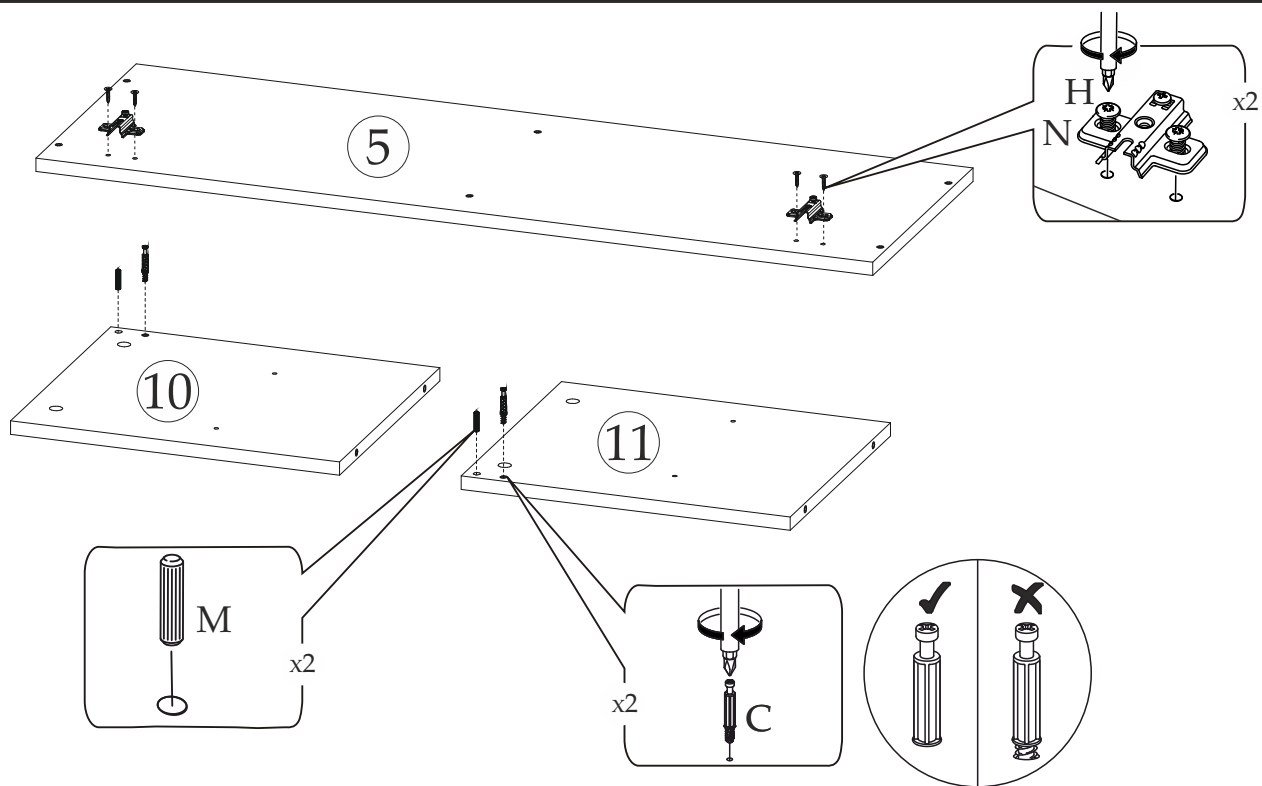


2

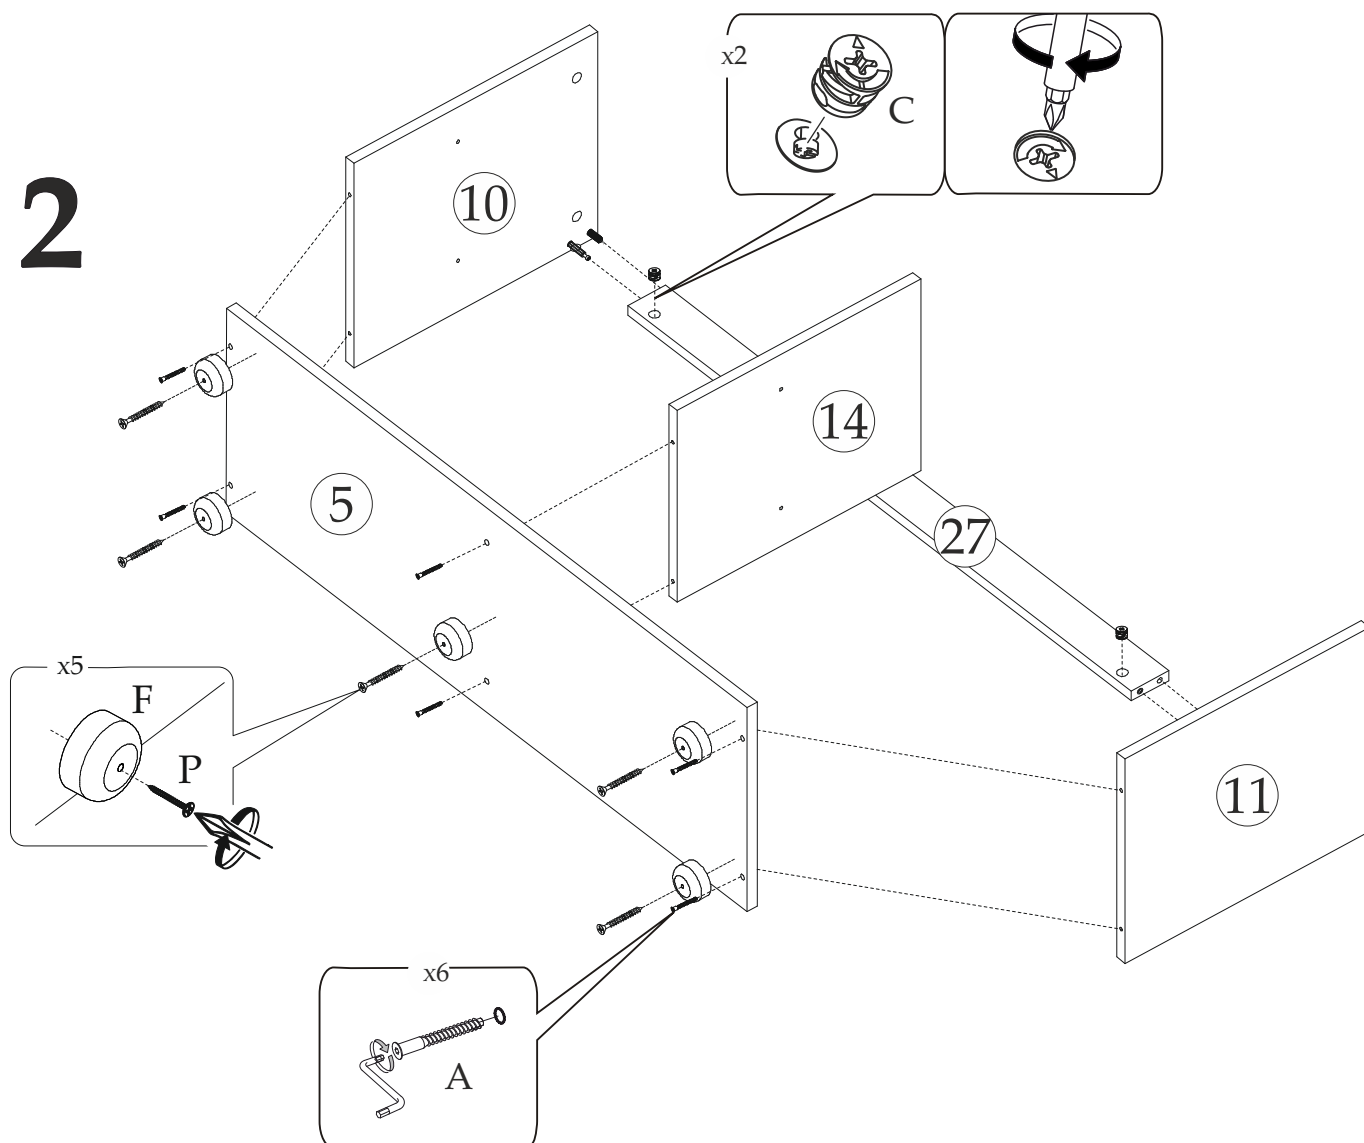


3

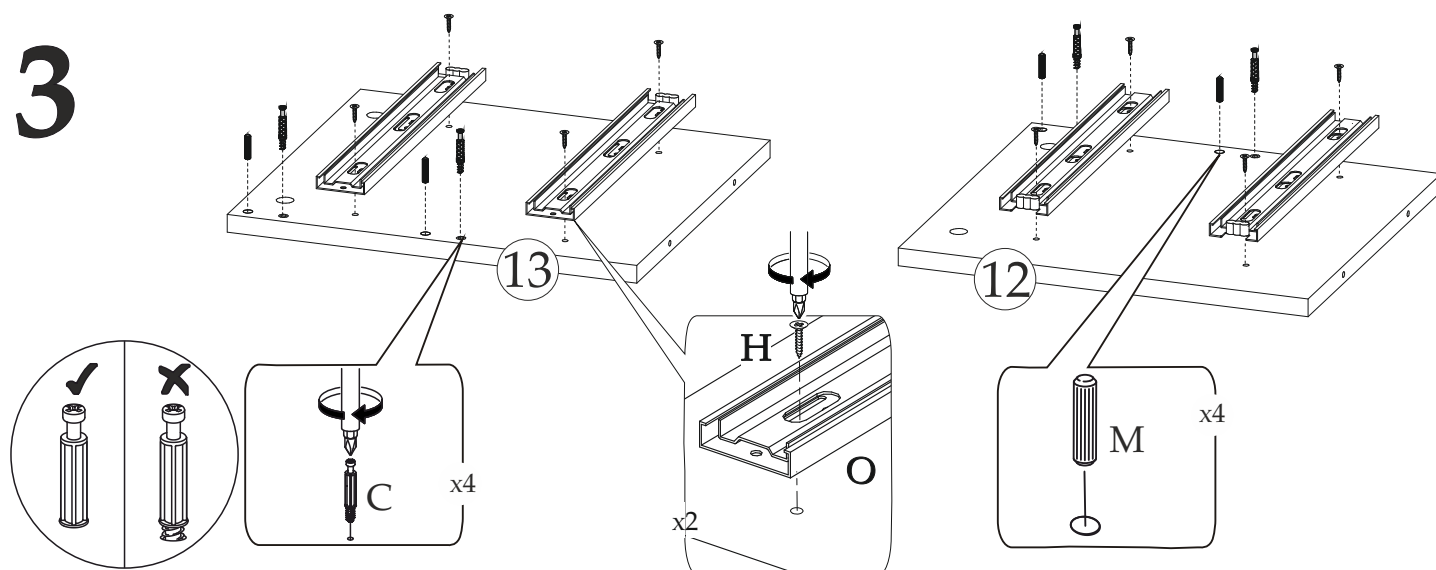


4

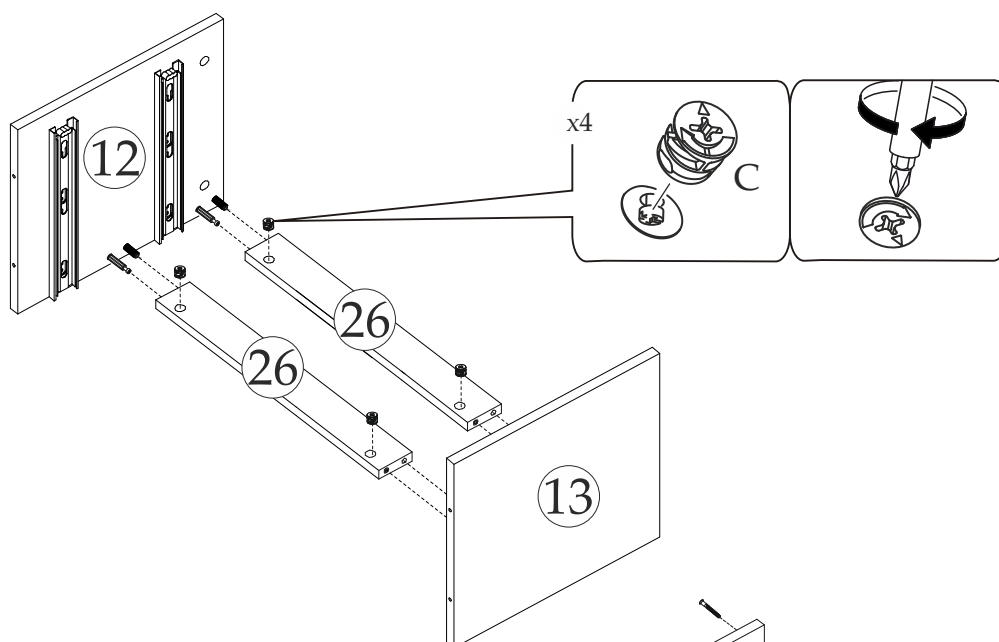


5

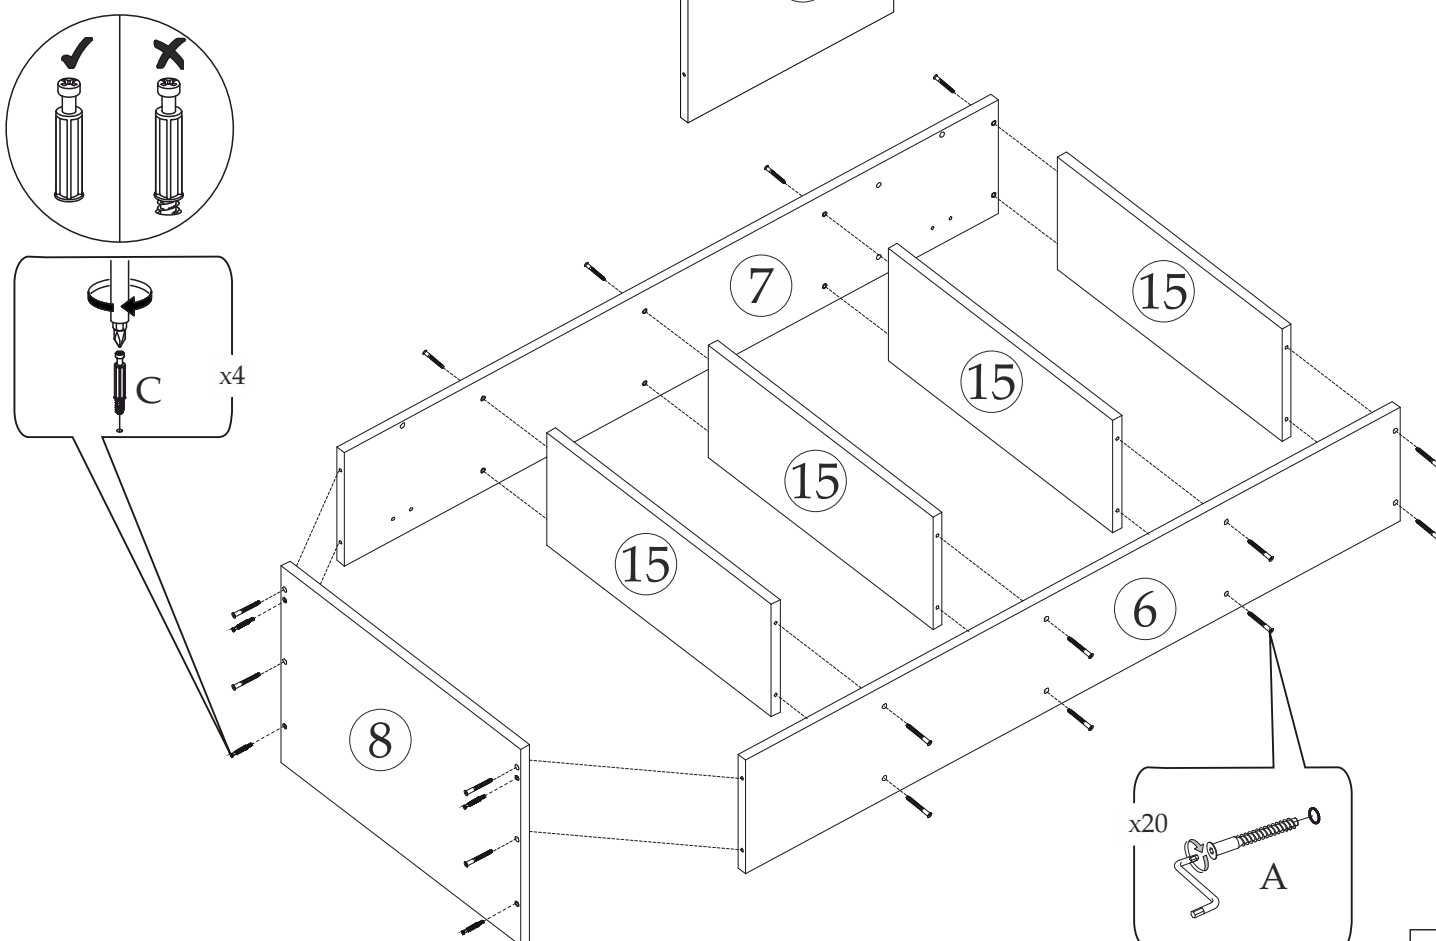


6.1

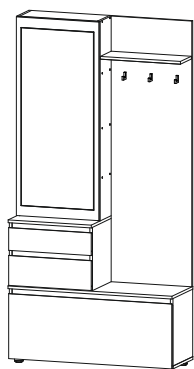


Левосторонняя
сборка

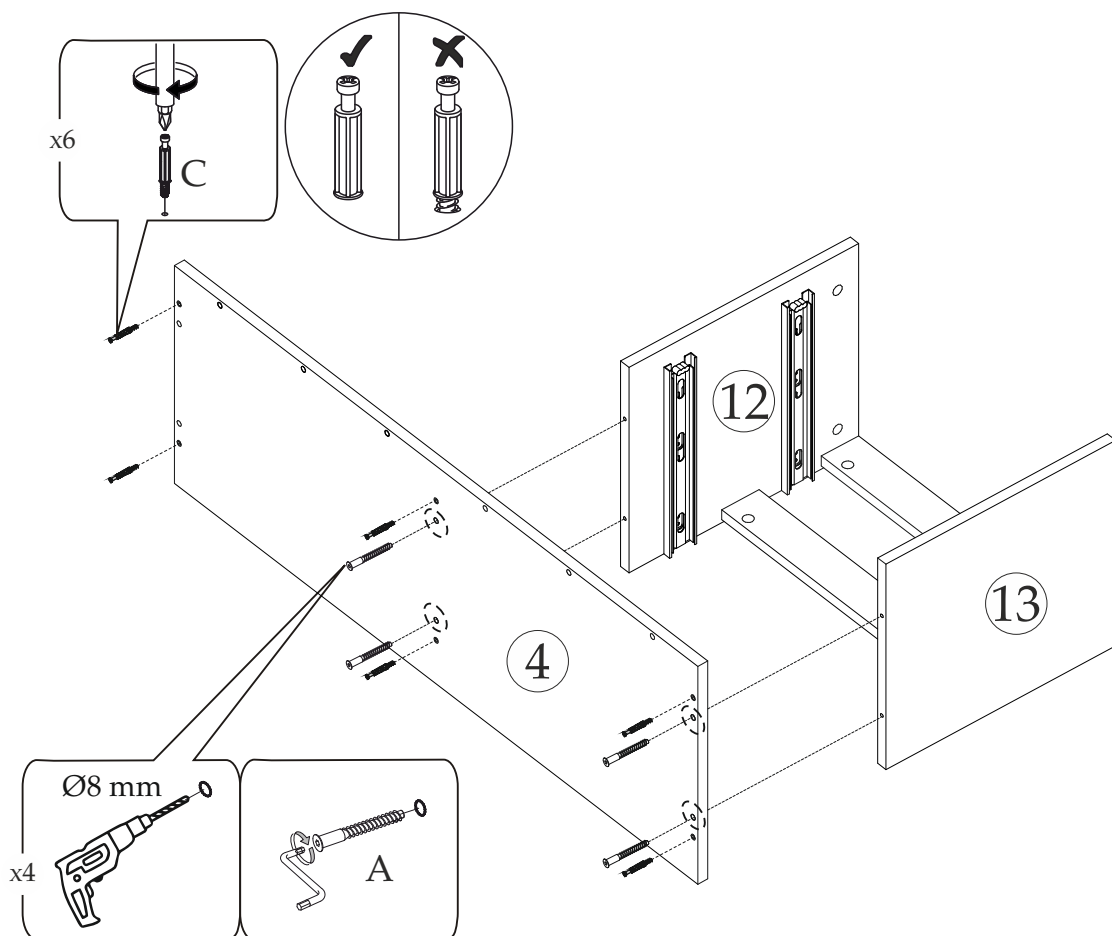


6.2

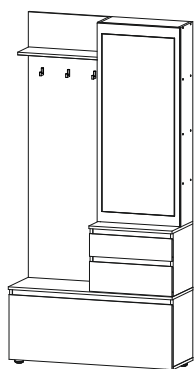


Правосторонняя
сборка

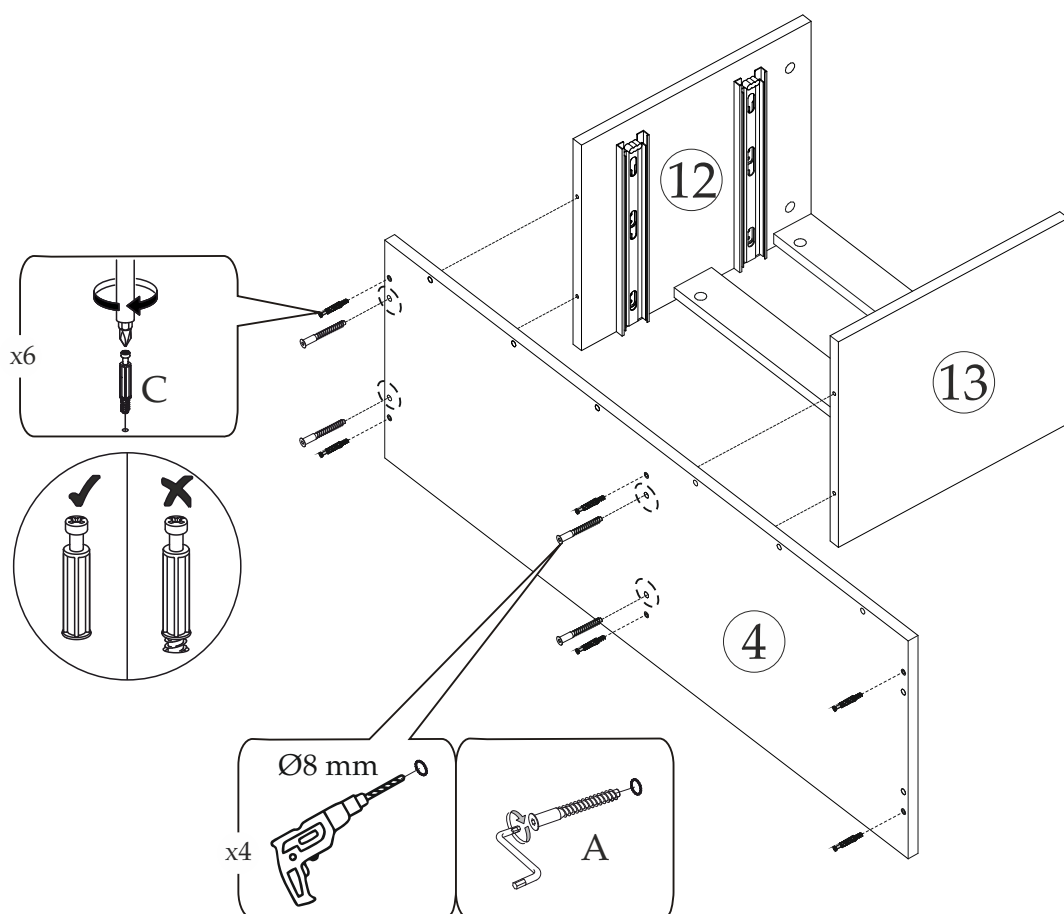


7

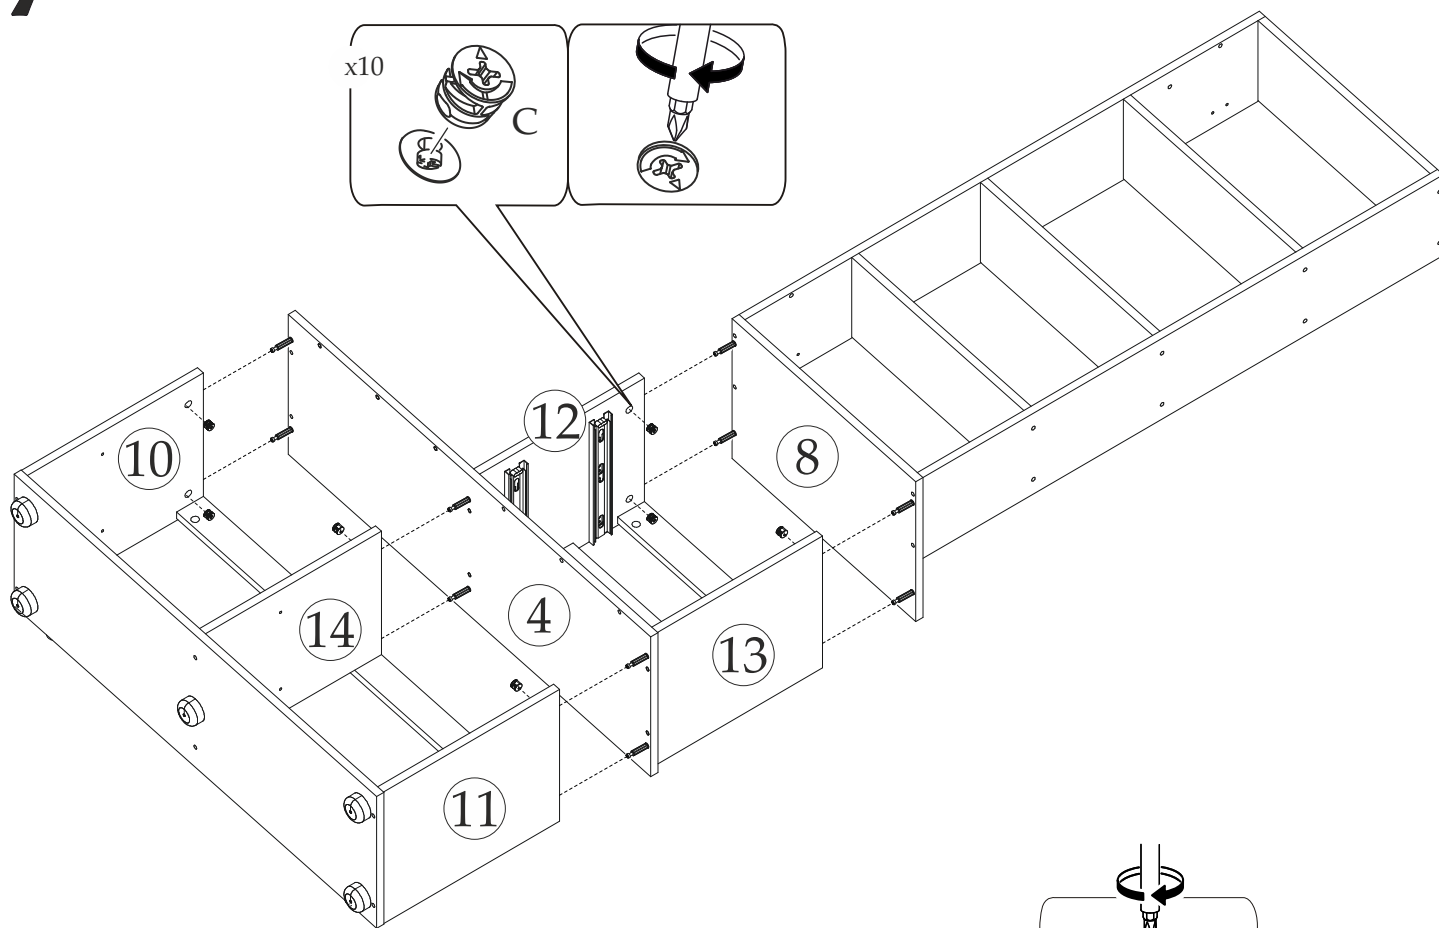

8

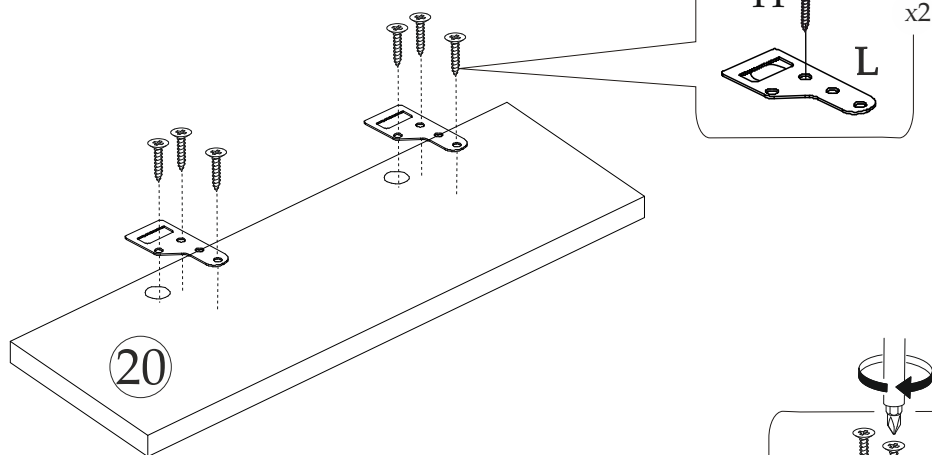


9

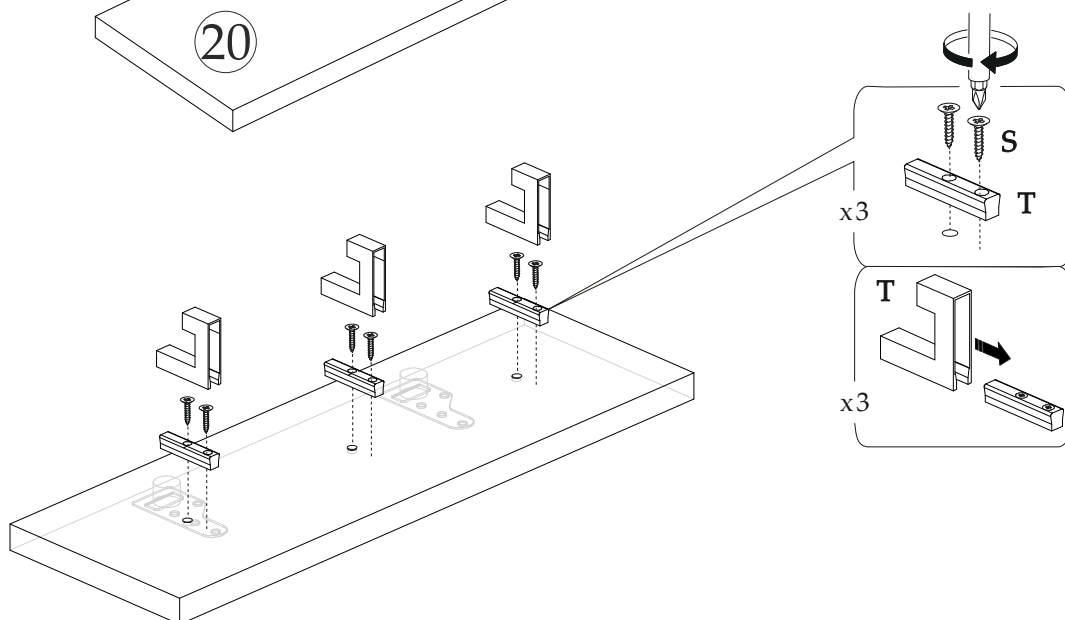


10.1

Левосторонняя
сборка

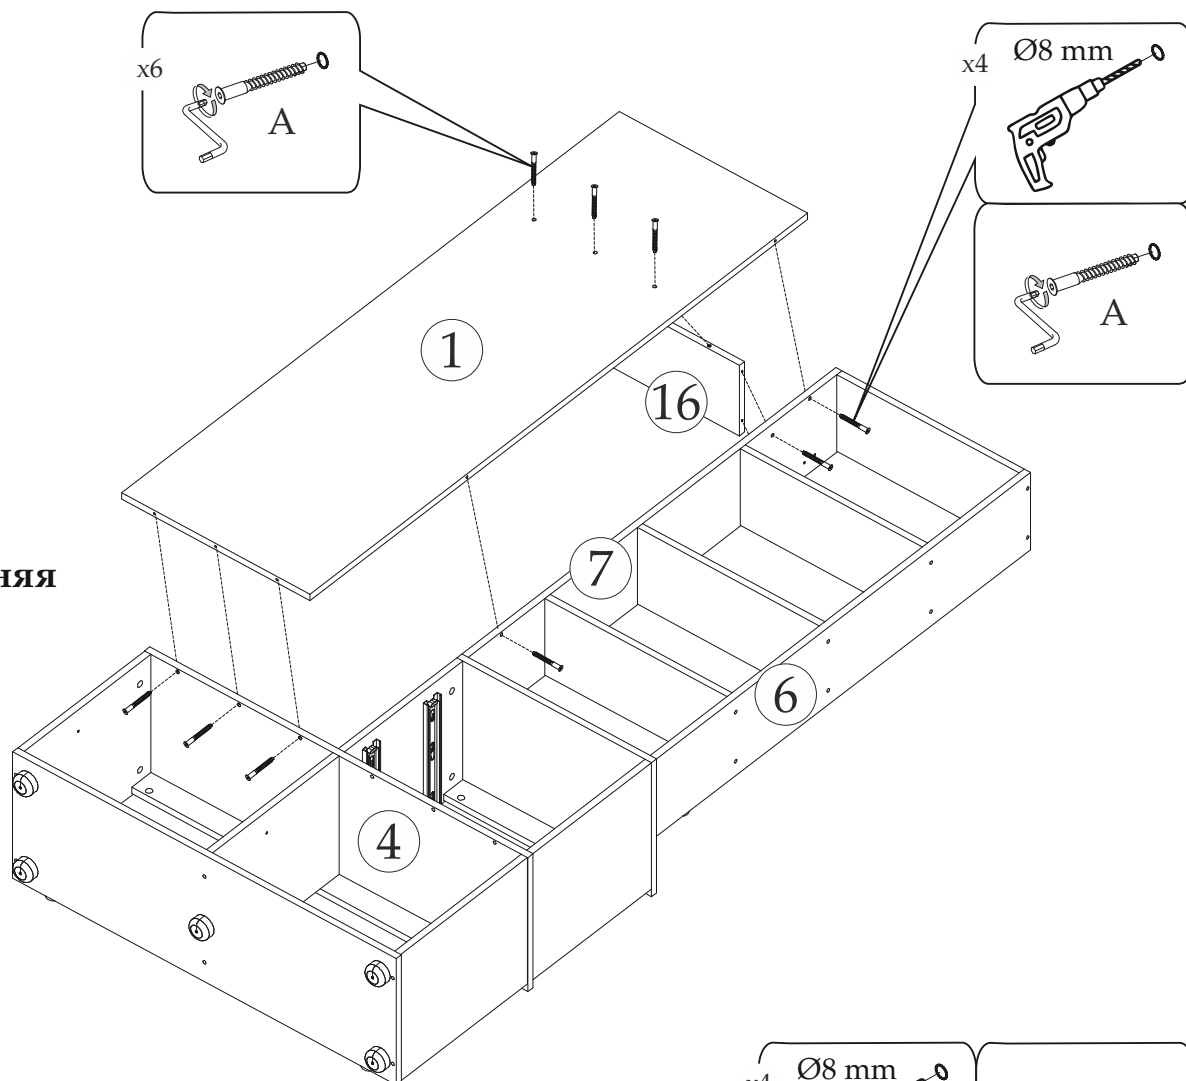


10.2


Правосторонняя
сборка

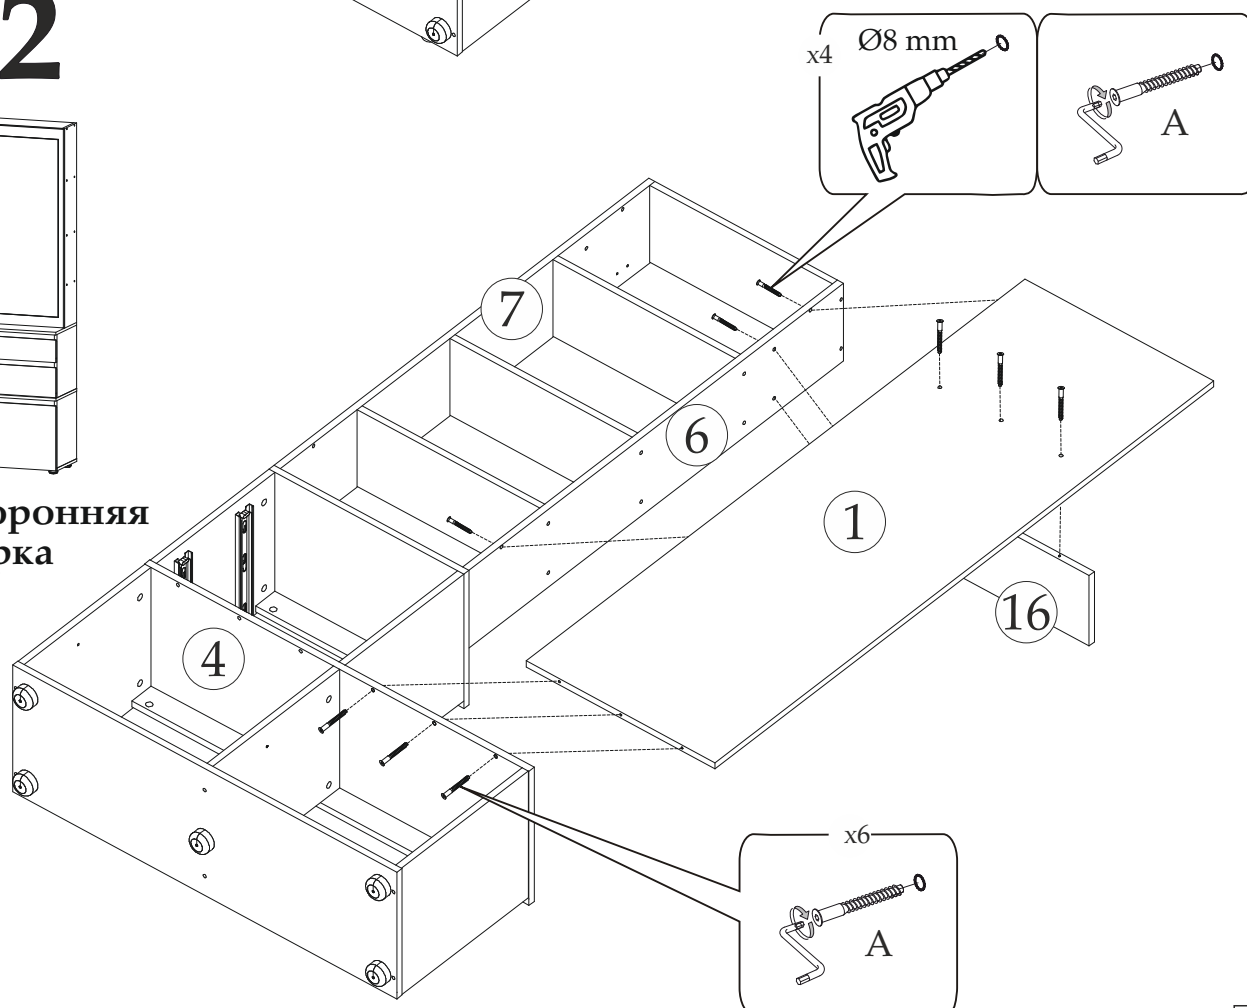


11

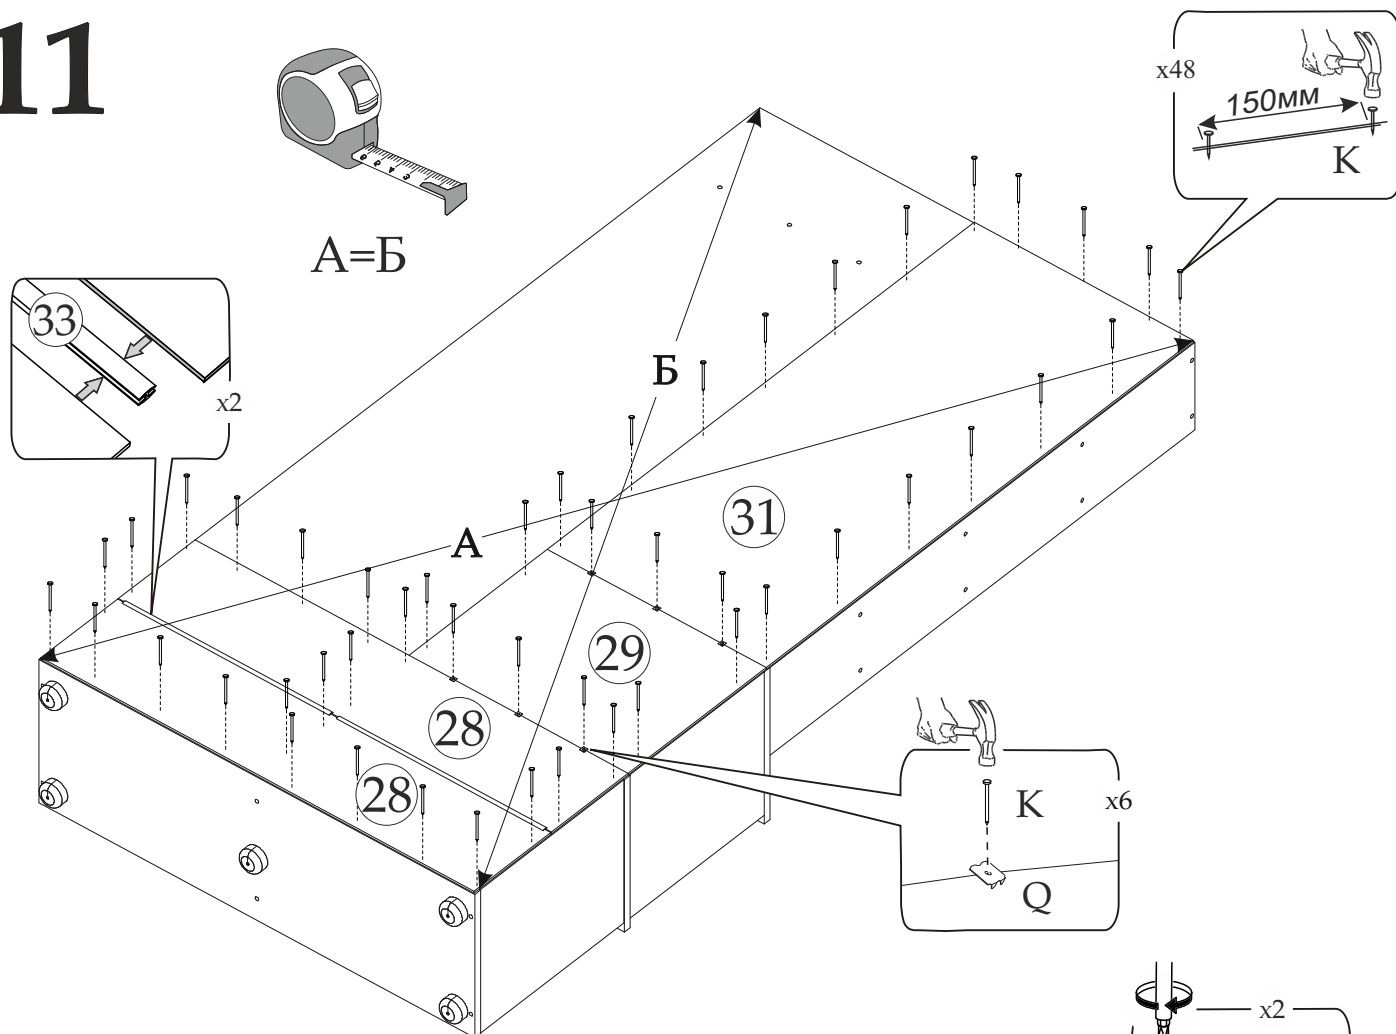


12

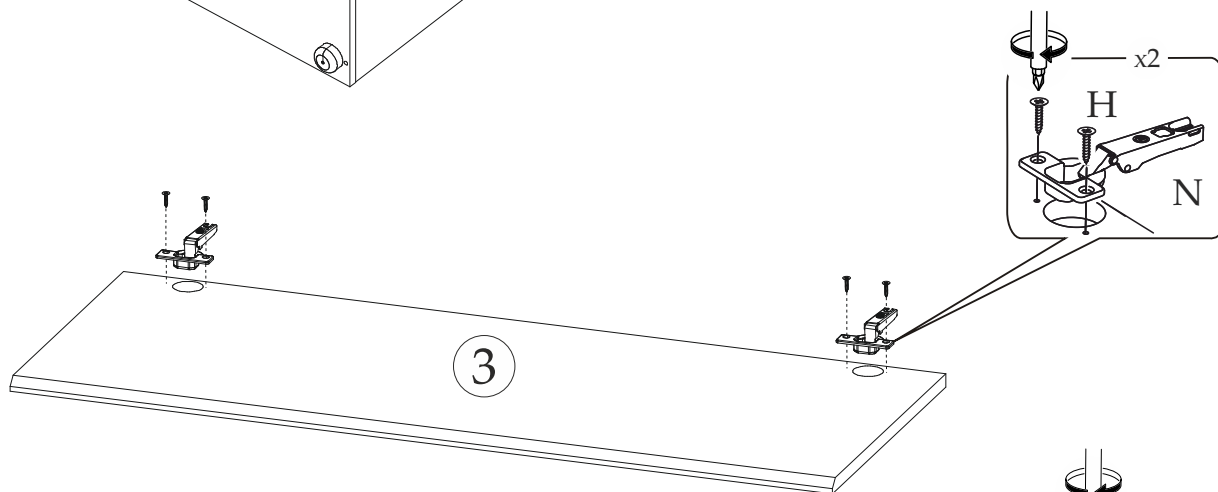




13

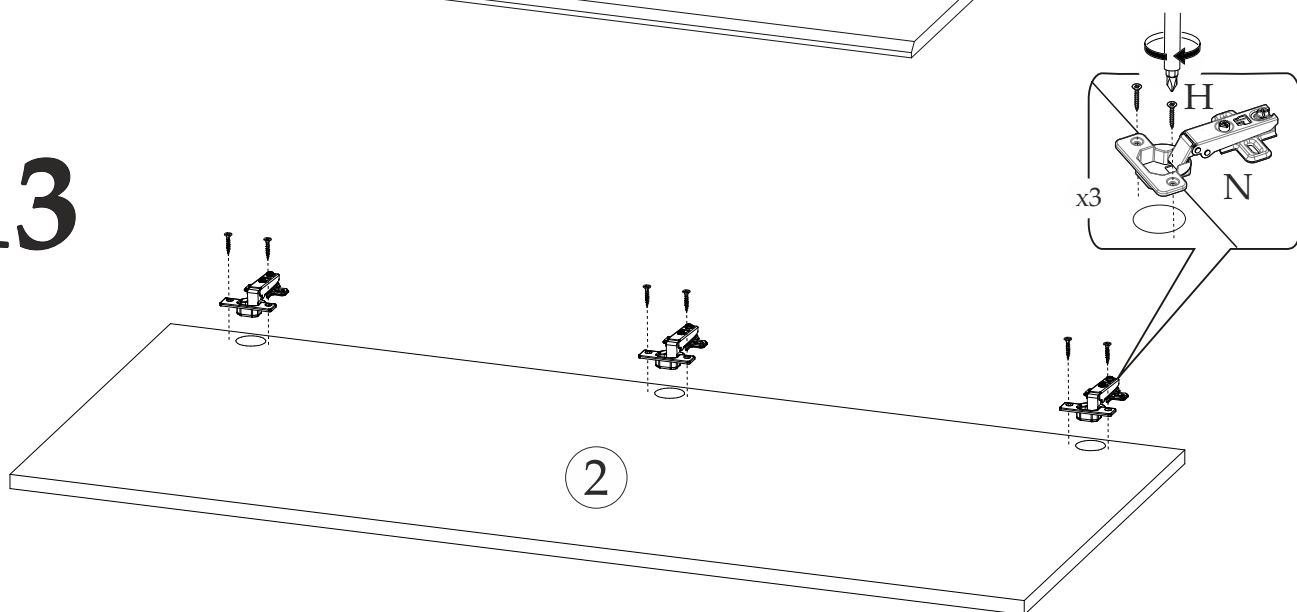


14^{x2}

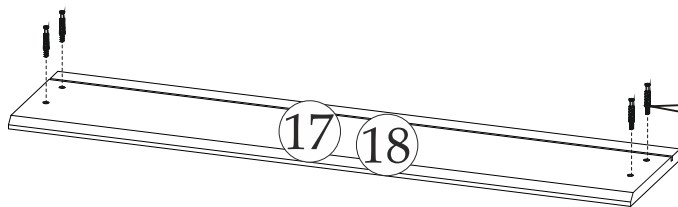




15^{x2}

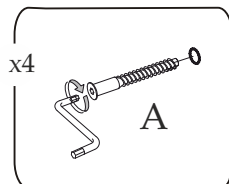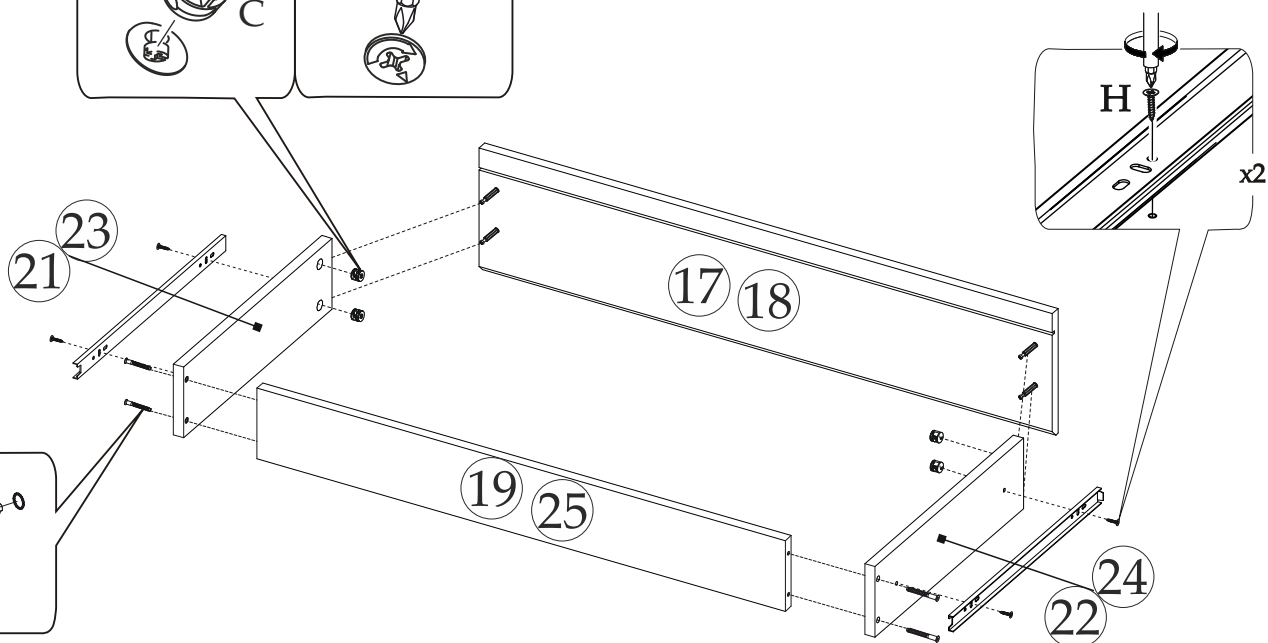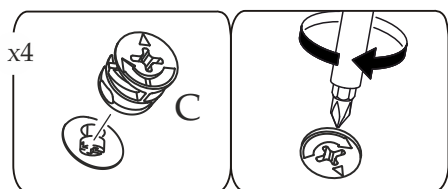


16^{x2}

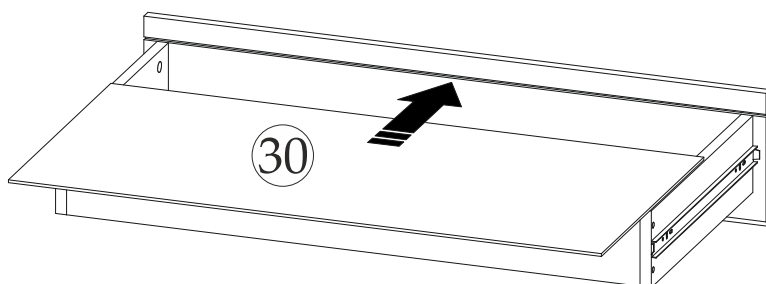









17^{x2}

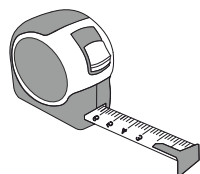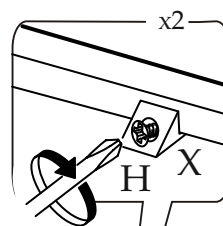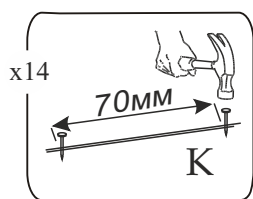

A=Б

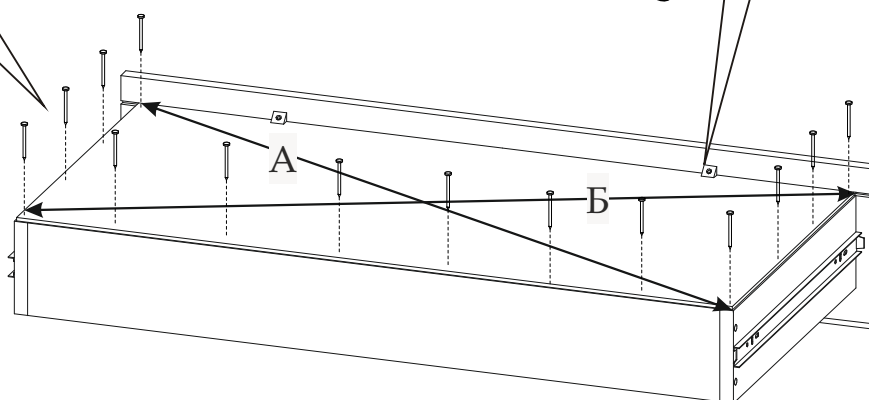

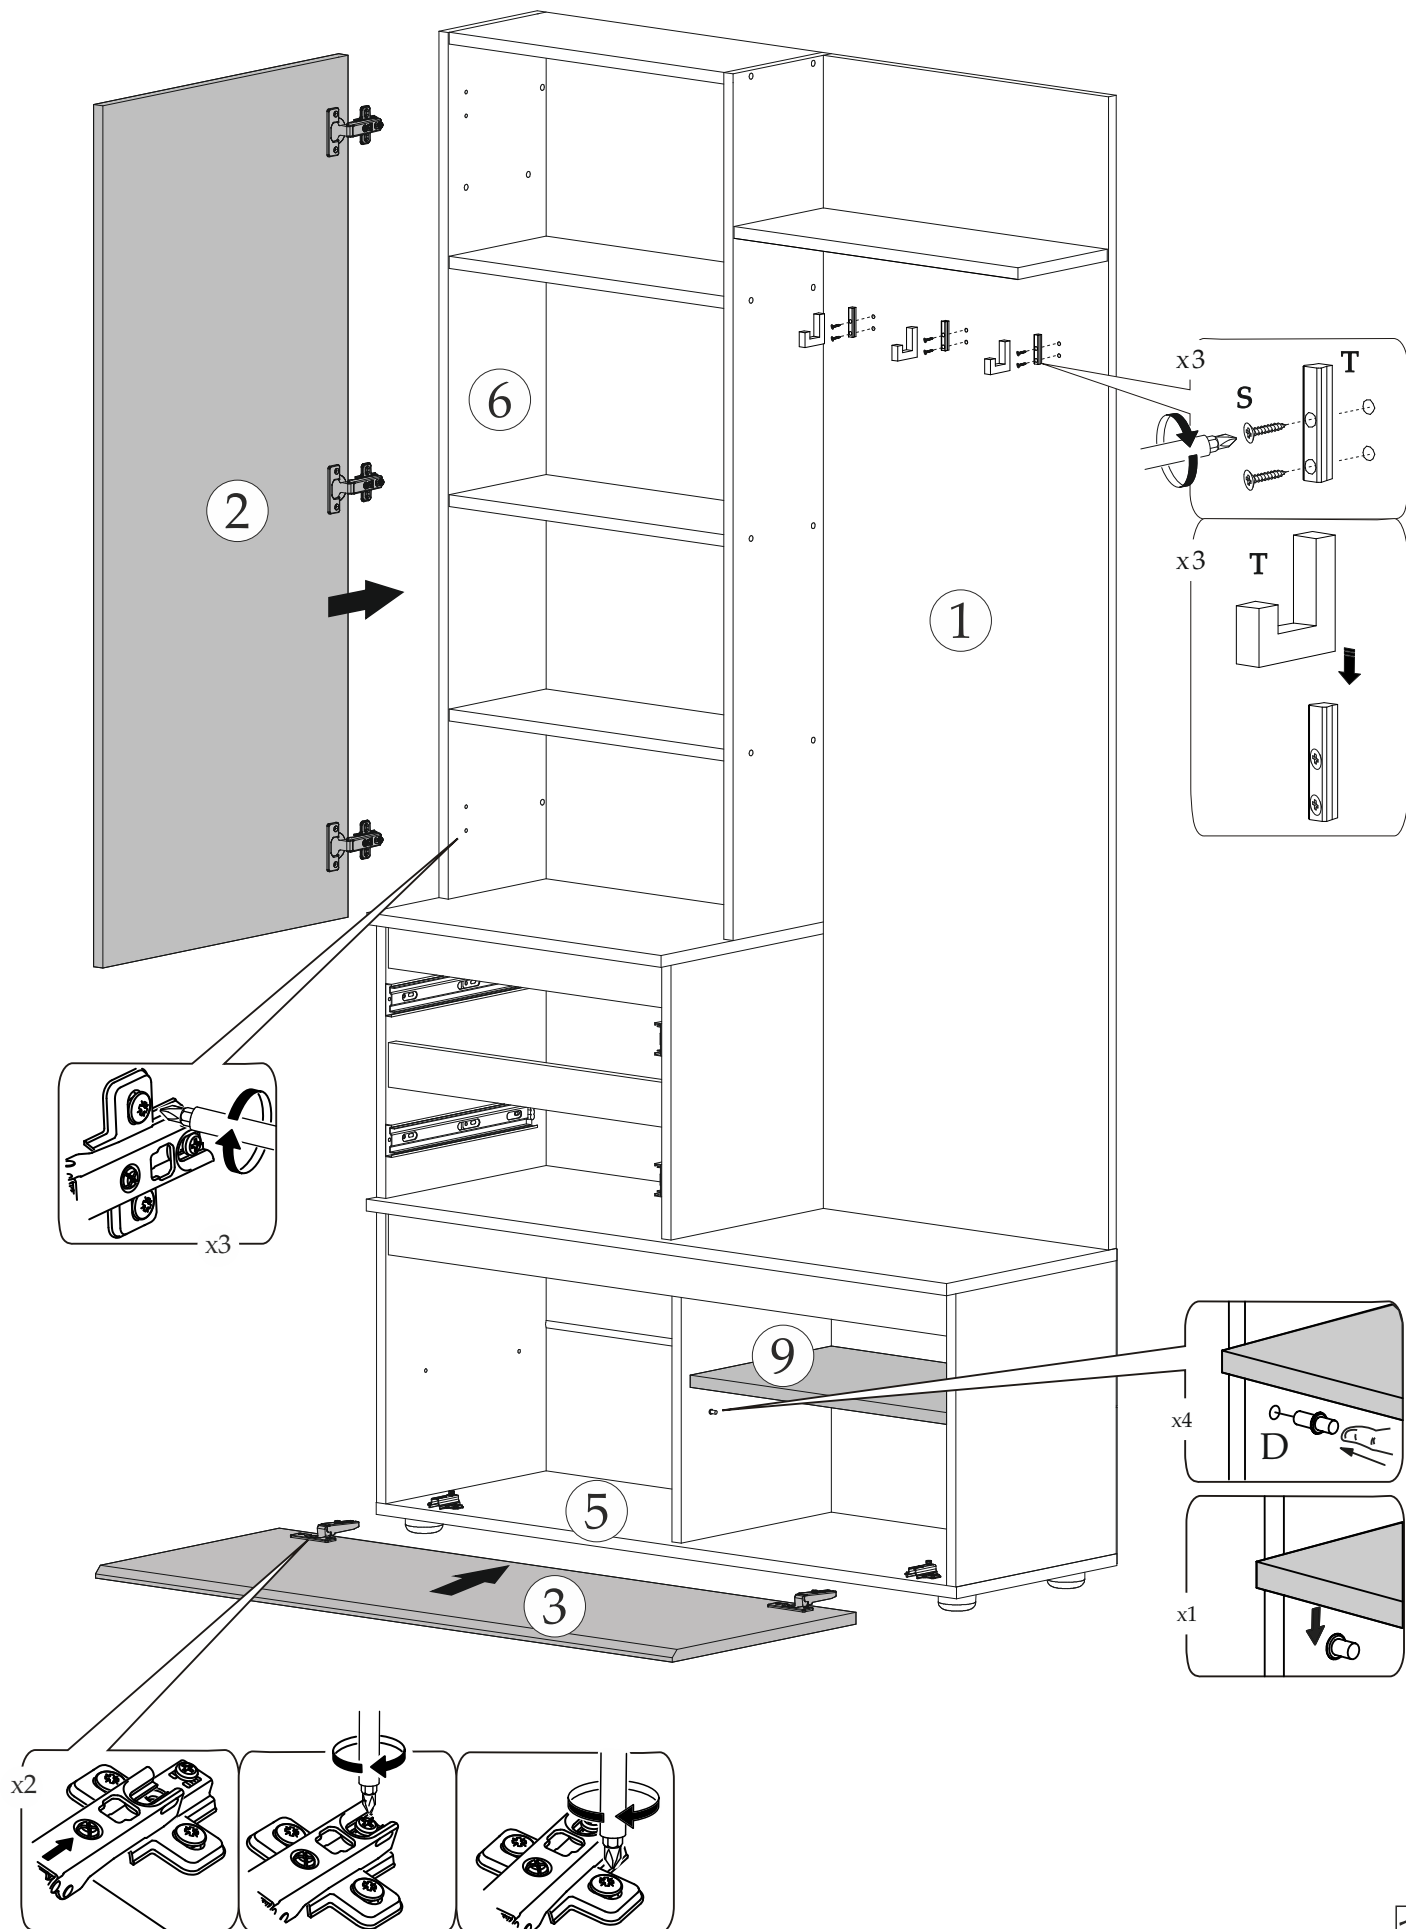


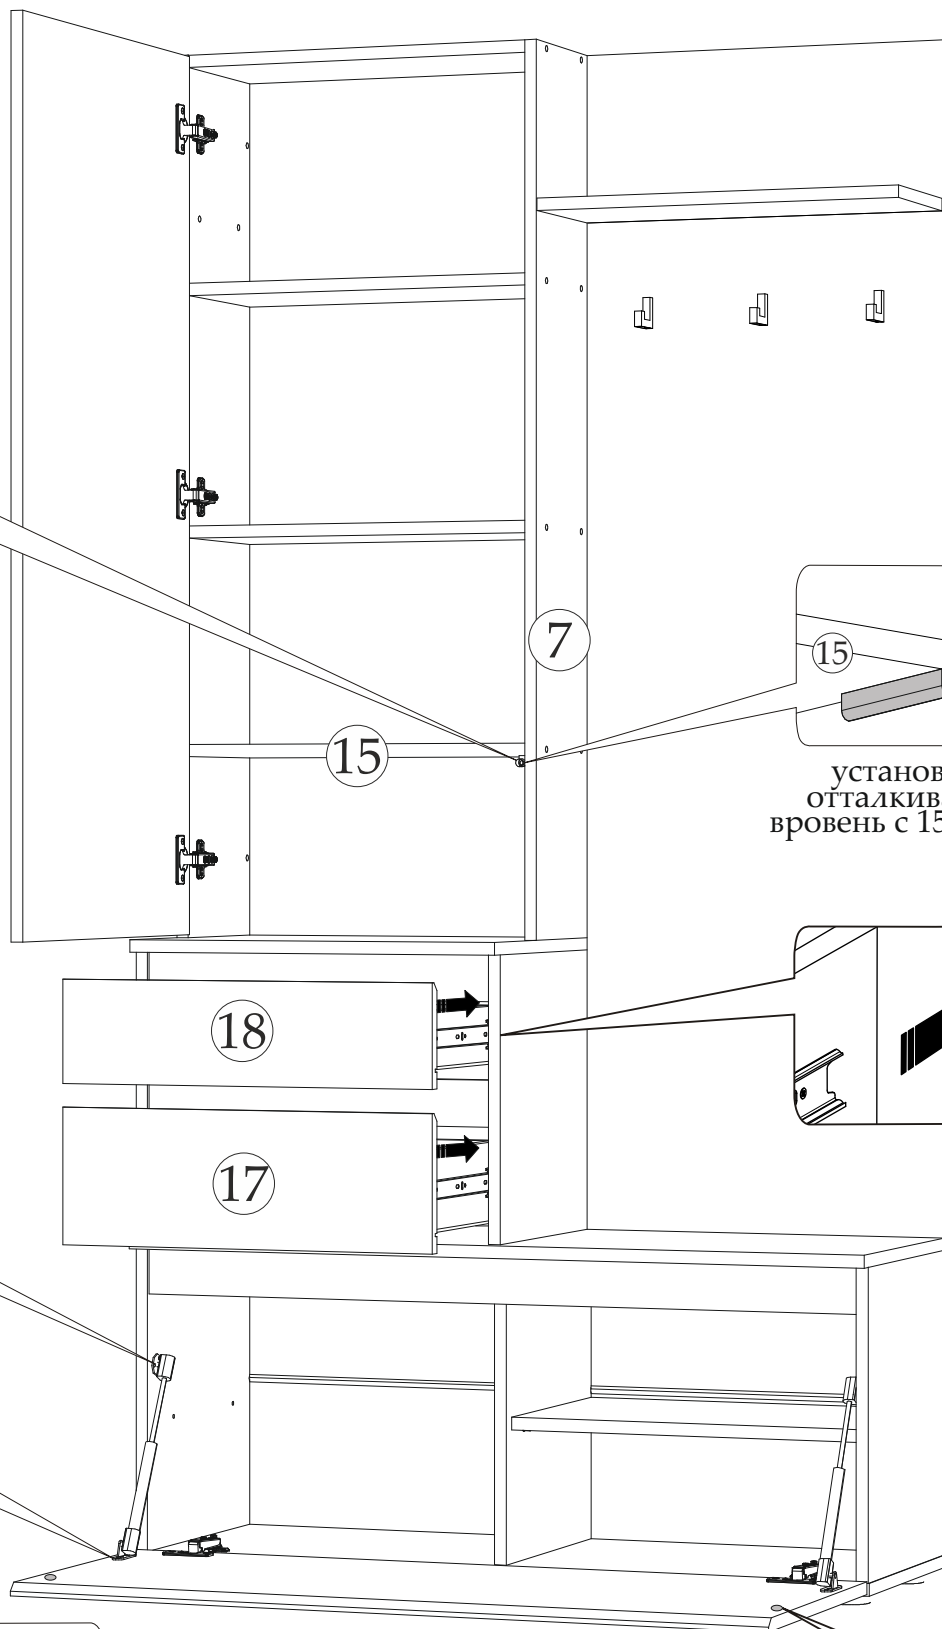
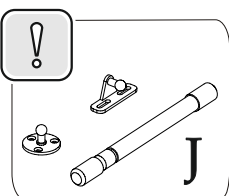
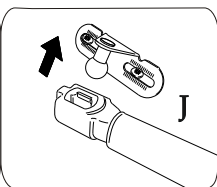
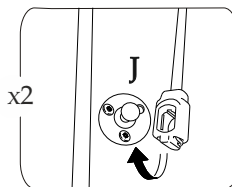
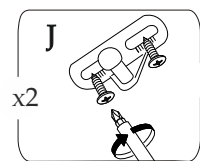
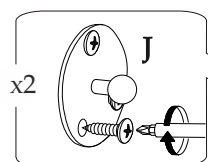
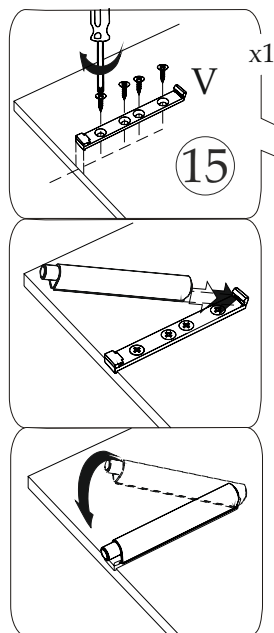


установить
отталкиватель
вровень с 15 вязкой

ВНИМАНИЕ!! отверстия под кронштейны не предусмотрены.
установка фурнитуры осуществляется на месте по инструкции
на упаковке из-под кронштейнов.

20

Рекомендуем закрепить мебель к стене!

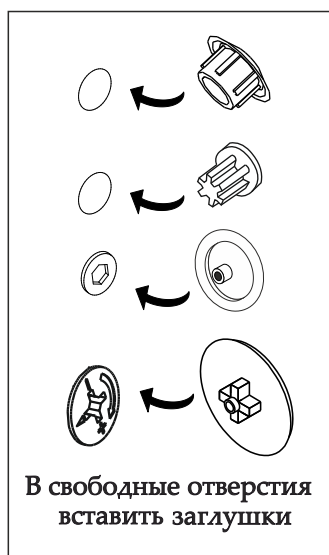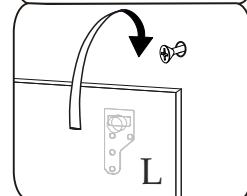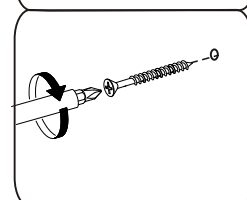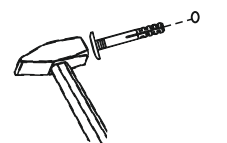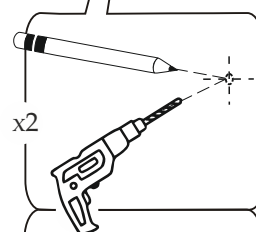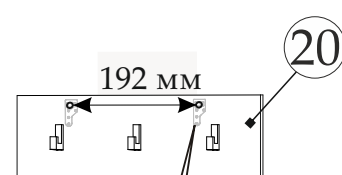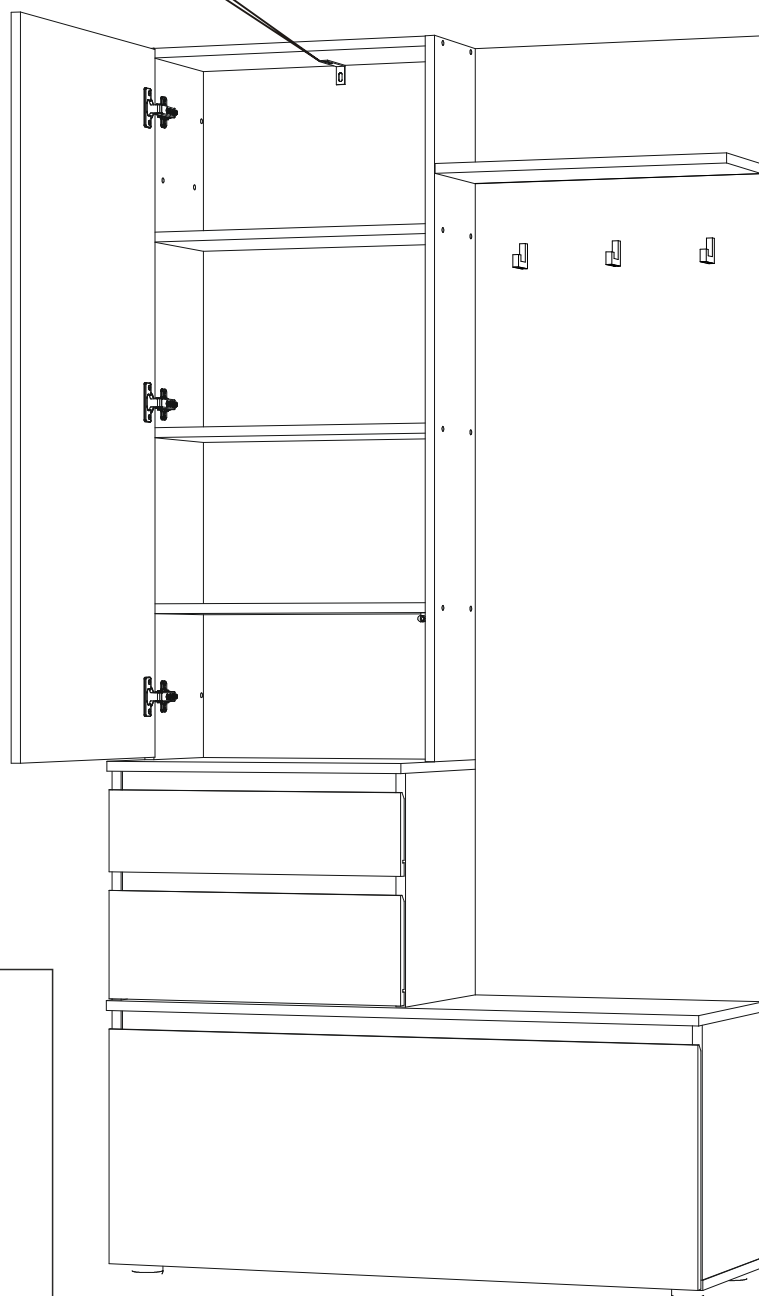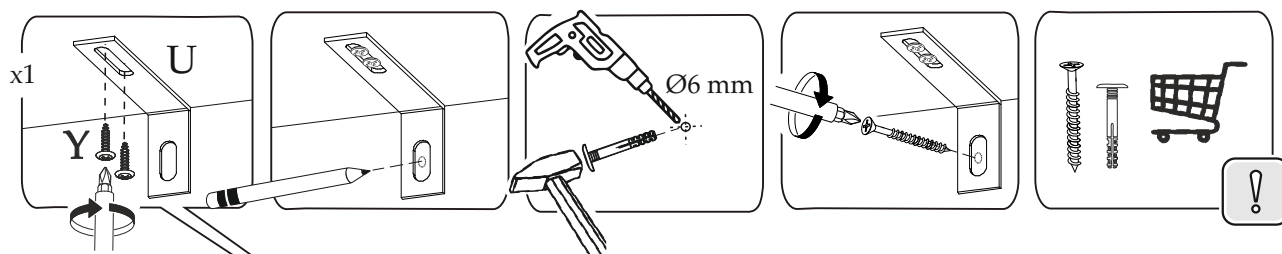

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!