


СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

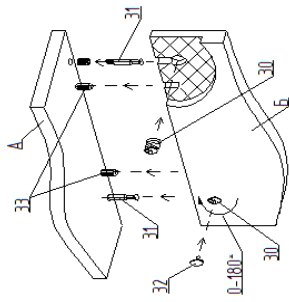

1. Вставить два шканта 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два шканта 31 и два шканта 33 на соединяемую панель В.
4. Вставить эксцентрики 30 в галочки отбортовки и подложить по часовой стрелке заглушки 32.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

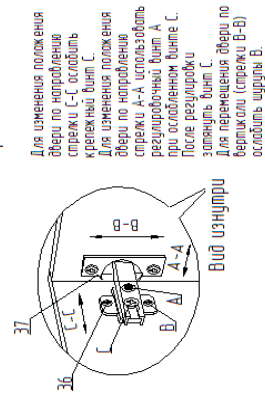


Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный болт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный болт А при ослабленном болте С.
После регулировки заменить болт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шпильку В.

Пенал 1-ств с полками (штанга в комплекте) "Ева" 4,00 x 520 x 2300

Детали			
№п/п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	400 x 500	1
2	Горизонт нижний	400 x 500	1
3	Стойбовая	2248 x 500	2
4	Горизонт	368 x 490	1
5	Полка	366 x 490	4
6	Царга	368 x 100	1
7	Фасад	2277 x 119	1
8	Фасад (ИДФ)	2278 x 278	1
9	Спенка задняя (ДВП)	2278 x 397	1

Фурнитура		
№п/п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	26
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	22
33	Шкант 8x30	8
34	Шток эксцентрика 2-х сторонний	5
35	Ножка регулируемая	4
36	Саморез 4x16	42
37	Петля 4-х шарнирная наруж.	5
38	Штангодержатель D25	2
39	Ручка (компл.)	1
40	Полкодержатель	16
41	Гвозди 2x20	60
42	Стяжка межсекционная	2
43	Штанга L=363 мм	1

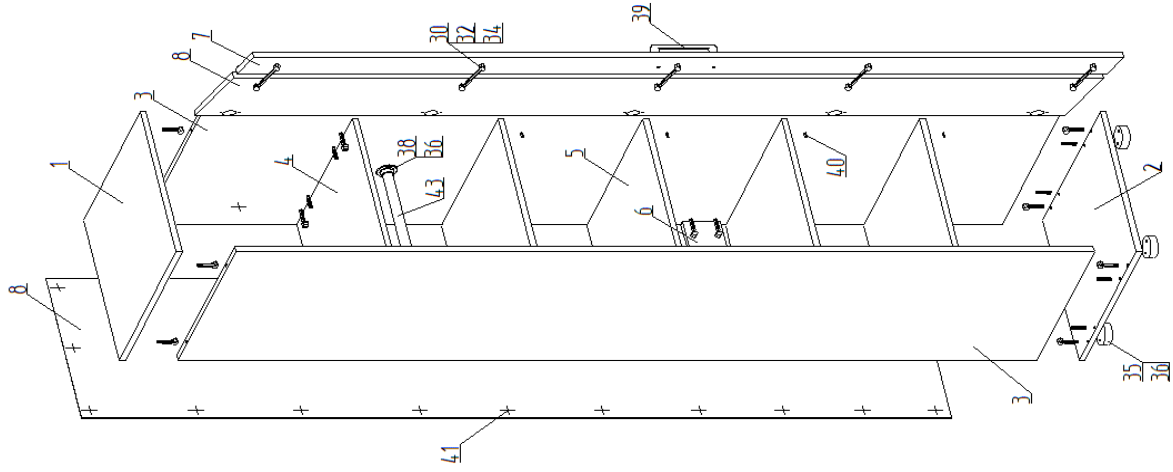

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.