


СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

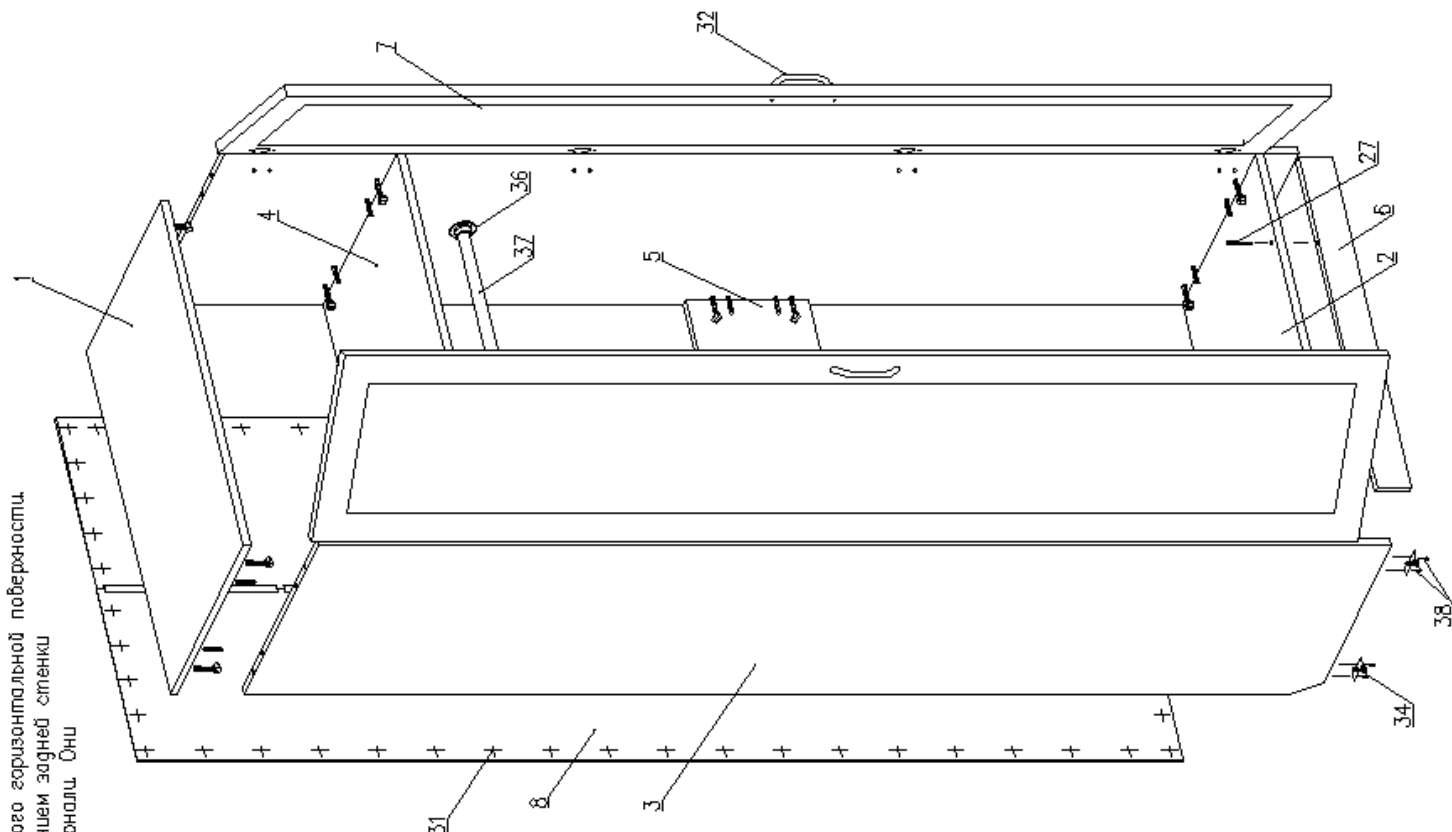

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт Верхний	800 x 500	1
2	Горизонт нижний	768 x 500	1
3	Стойбовая	2180 x 500	2
4	Горизонт	768 x 500	1
5	Цара	768 x 250	1
6	Сапог	768 x 70	2
7	Фасад (рамка)	2124 x 398	2
8	Стенка задняя (ДВП)	2124 x 398	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
23	Эксцентрик	16
24	Шток эксцентрика	16
25	Заглушка эксцентрика	16
26	Шкант Ø30	16
27	Евровинт 7 x 50	4
28	Заглушка для евровинта	4
29	Ключ для евровинта	1
30	Саморез 4x16	38
31	Гвозди 2x20	60
32	Ручка (компл.)	2
33	Петля 4-х шарнирная	8
34	Ножка фиксирующая	4
35	Стяжка межсекционная	2
36	Штансодержатель D25	2
37	Штанга L=763 мм	1
38	Саморез 4x30	8
39	Профиль для соединения ЛКДФ L=1728 мм	1
40	Профиль для соединения ЛКДФ L=350 мм	1


Вид изнутри

Регулирование положения двери
 Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
 Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
 После регулировки затянуть винт С.
 Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

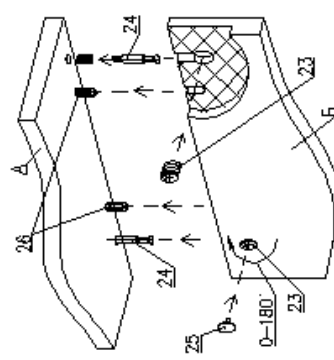

Пример монтажа стилизованных панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

1. Вставить два штока 24 в панель А.
2. Вставить два шканта 26 в панель А.
3. Насадить на два штока 24 и два шканта 26 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 23 в гнутое отверстие и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 25 на эксцентрики 23.

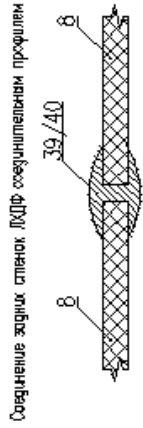

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.