

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асBESTового листа.
- 6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



**Шкаф Мадрид 2.0
с 3 ящ. внутри с зеркалом**

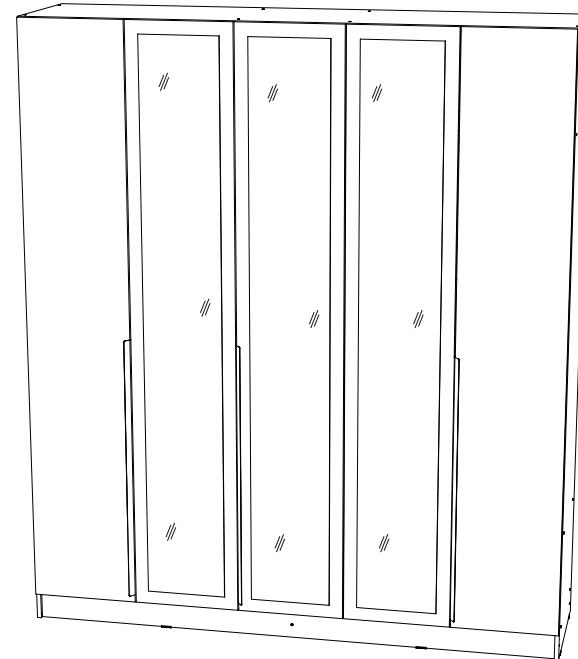


**(ВxШxГ)
2300x2000x524**

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации,гарантийный талон

| № дет. | Наименование | Размер | Кол-во |
|--------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Боковина левая | 2284 | 500 |
| 2 | Боковина правая | 2284 | 500 |
| 3 | Крышка | 2000 | 500 |
| 4 | Дно | 1968 | 500 |
| 5 | Перегородка левая | 2168 | 500 |
| 6 | Перегородка правая | 2168 | 500 |
| 7 | Вязка | 776 | 500 |
| 8 | Вязка | 384 | 500 |
| 9 | Полка | 382 | 490 |
| 10 | Задняя планка | 776 | 200 |
| 11 | Цоколь | 1968 | 100 |
| 12 | Цокольная планка | 406 | 100 |
| 13 | Боковина | 486 | 500 |
| 14 | Боковина ящика левая | 450 | 96 |
| 15 | Боковина ящика правая | 450 | 96 |
| 16 | Задняя панель ящика | 294 | 96 |
| 17 | Фасад ящика | 346 | 137 |
| 18 | Фасад с зеркалом | 2196 | 396 |
| 19 | Фасад | 2196 | 396 |
| 20 | Дно ящика | 454 | 324 |
| 21 | Стенка задняя | 1996 | 438 |
| - | Брус соединительный | 1996 | 4 |
| - | Штанга металлическая | 772 | 2 |

| Фурнитура | | | | | |
|-------------|----------------------|--------|-------------|--------------------------------|--------|
| Внешний вид | Наименование | Кол-во | Внешний вид | Наименование | Кол-во |
| | Евровинт | 60 шт | | Гвозди | 150 шт |
| | Петля накладная | 8 шт | | Ручка СТ-1 (996 мм) | 3 шт |
| | Петля полунакладная | 12 шт | | Заглушка для евровинта Кашемир | 21 шт |
| | Ключ для евровинта | 1 шт | | Подпятник | 8 шт |
| | Полкодержатель | 12 шт | | Штангодержатель металлический | 4 шт |
| | Шуруп 3,5x16 | 124 шт | | Шариковые направляющие на 45° | 3 шт |
| | Шуруп 3,5x30 | 8 шт | | Стяжка эксцентриковая | 12 шт |
| | Стяжка межсекционная | 2 шт | | | |

Рис.1

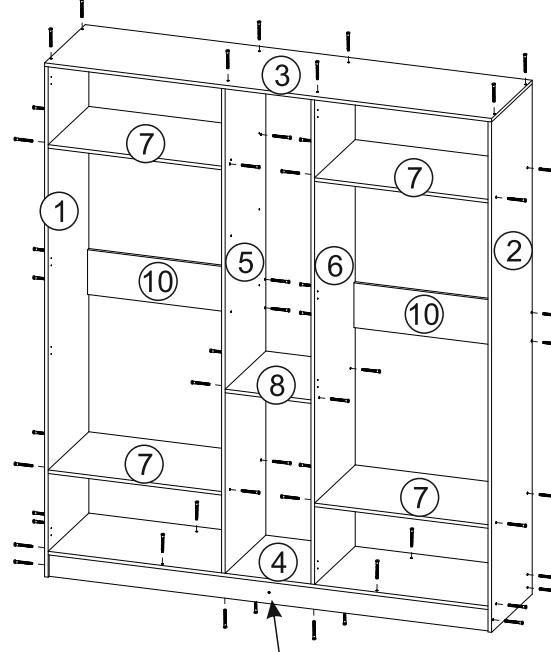

52x
Еврошуруп
6.3x50



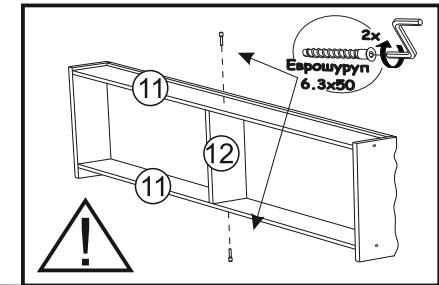


Рис.2

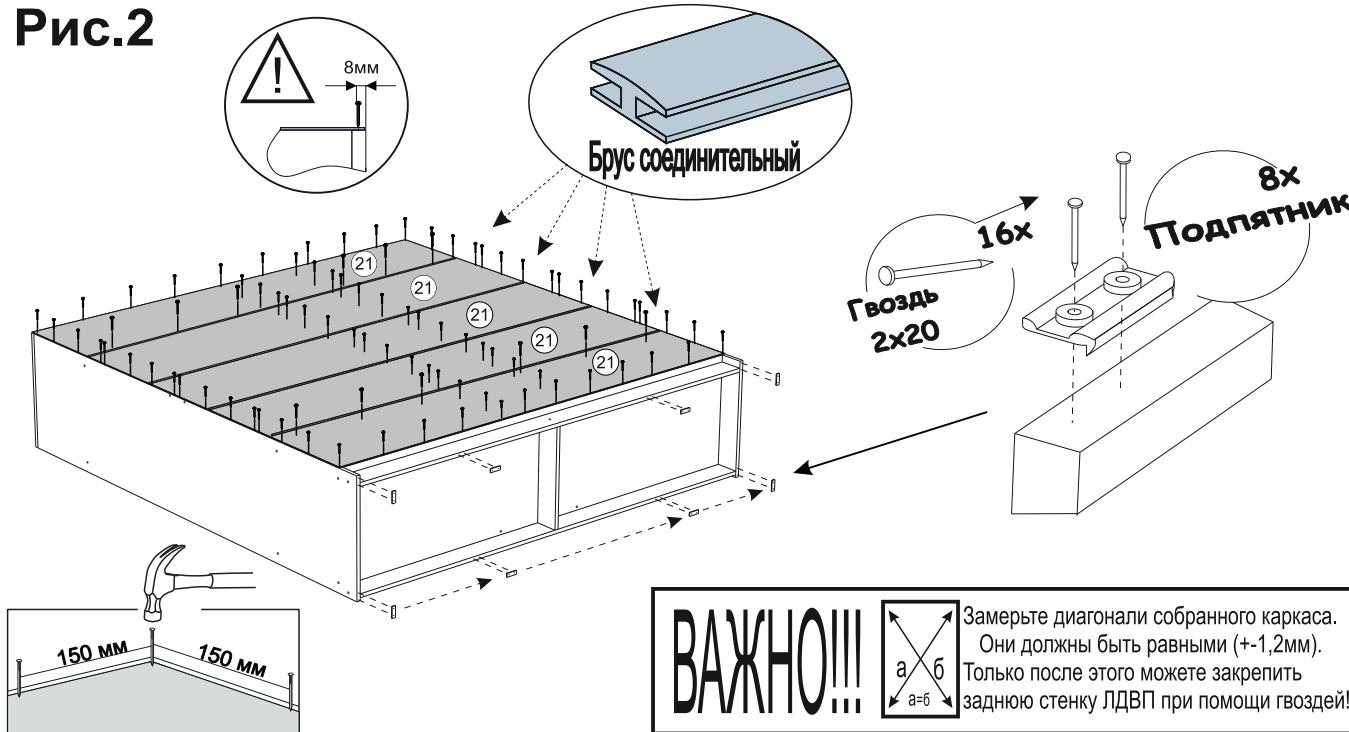

ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.7

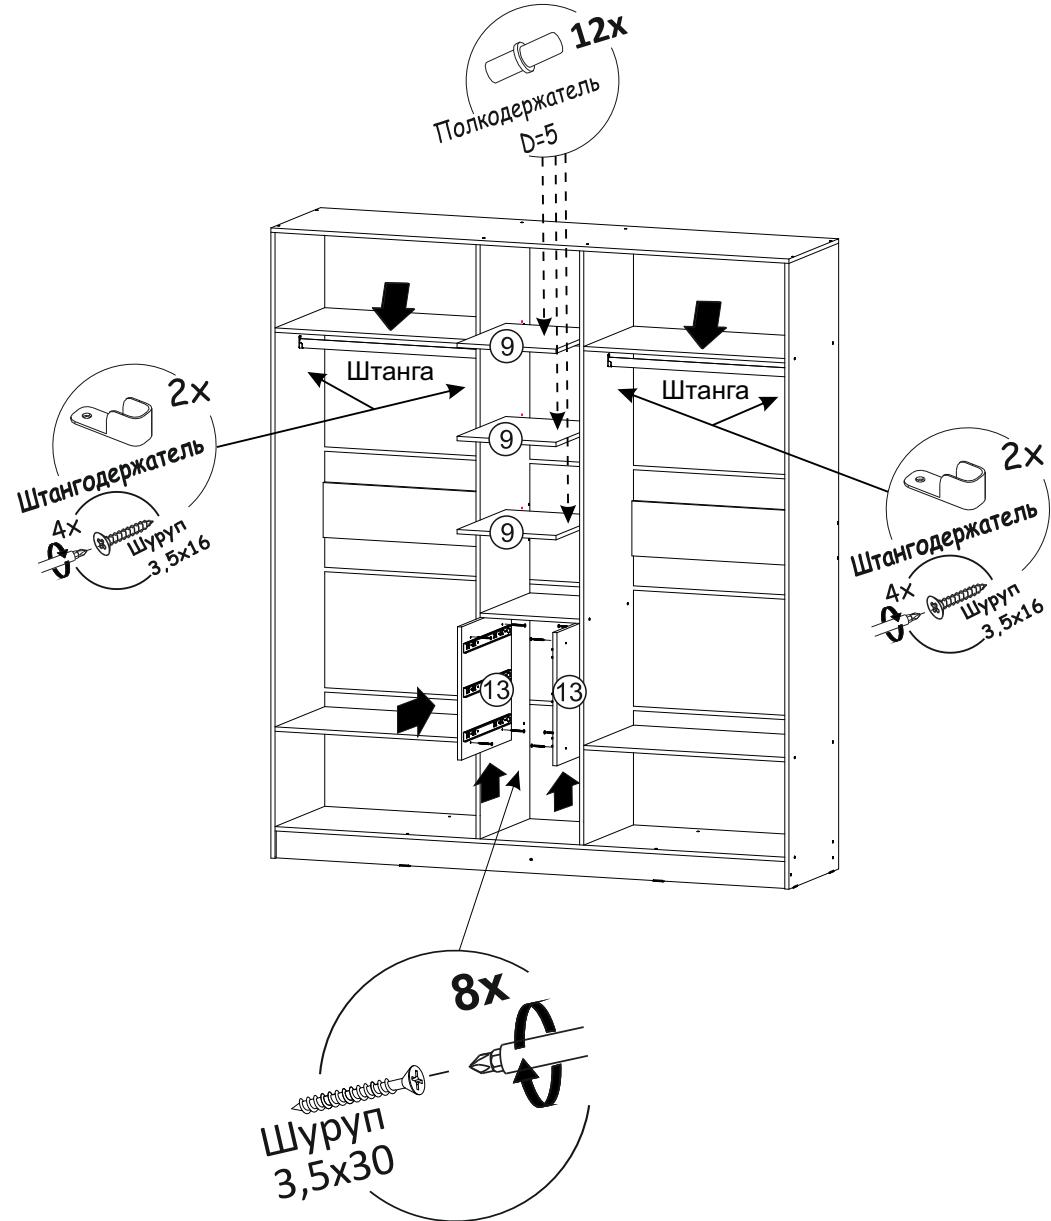


Рис.8

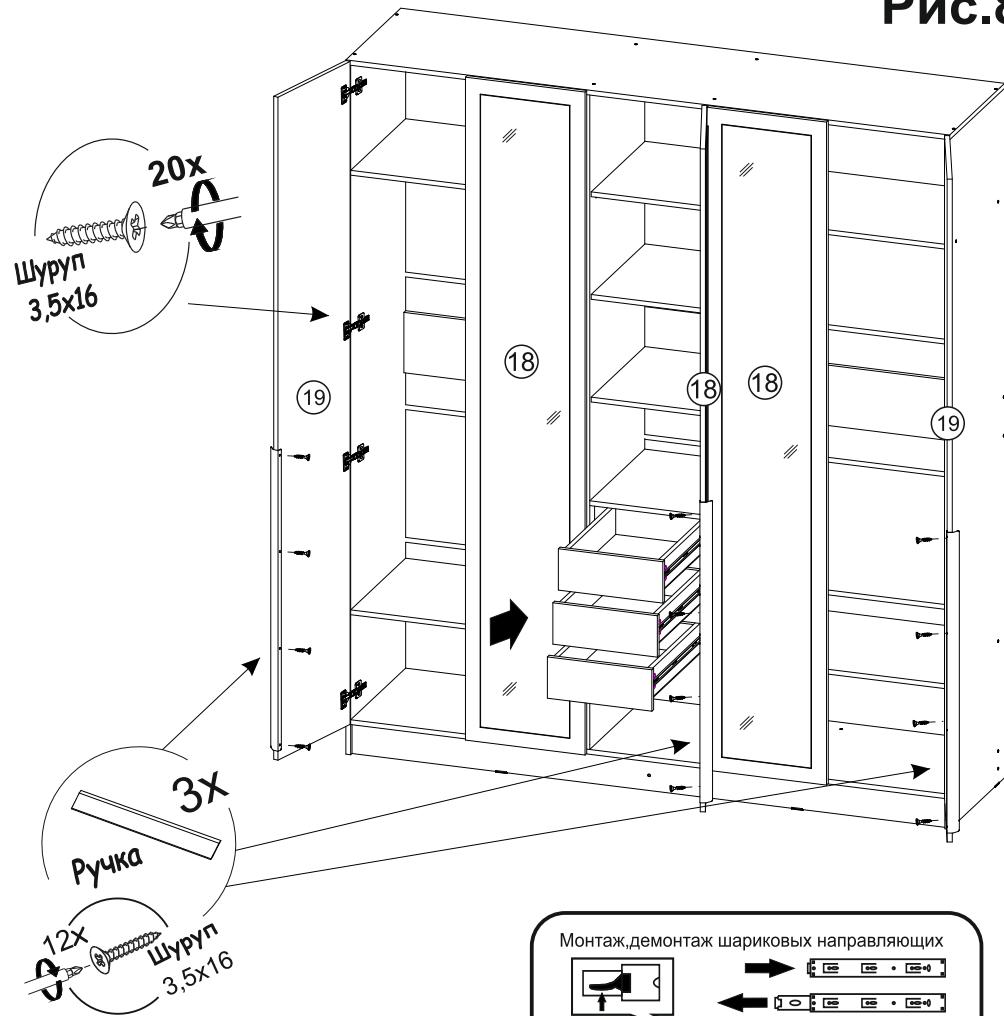


Схема установки межсекционной стяжки

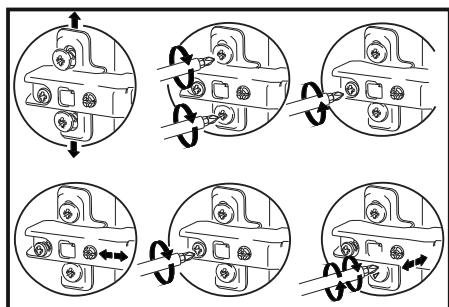
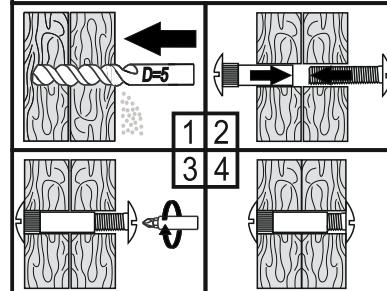


Рис.3

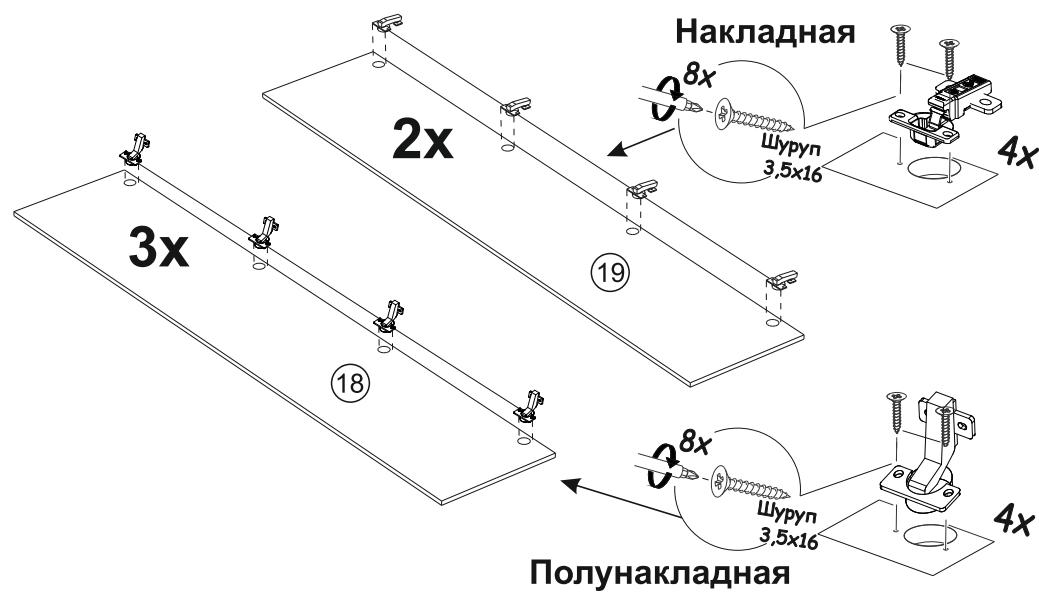


Рис.4

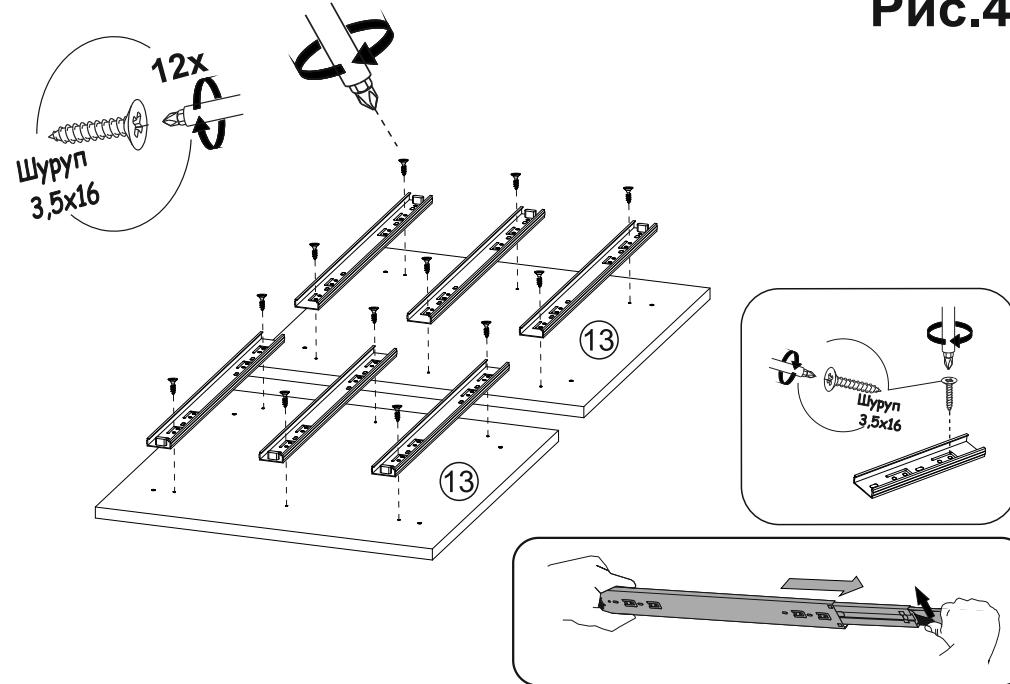


Рис.5

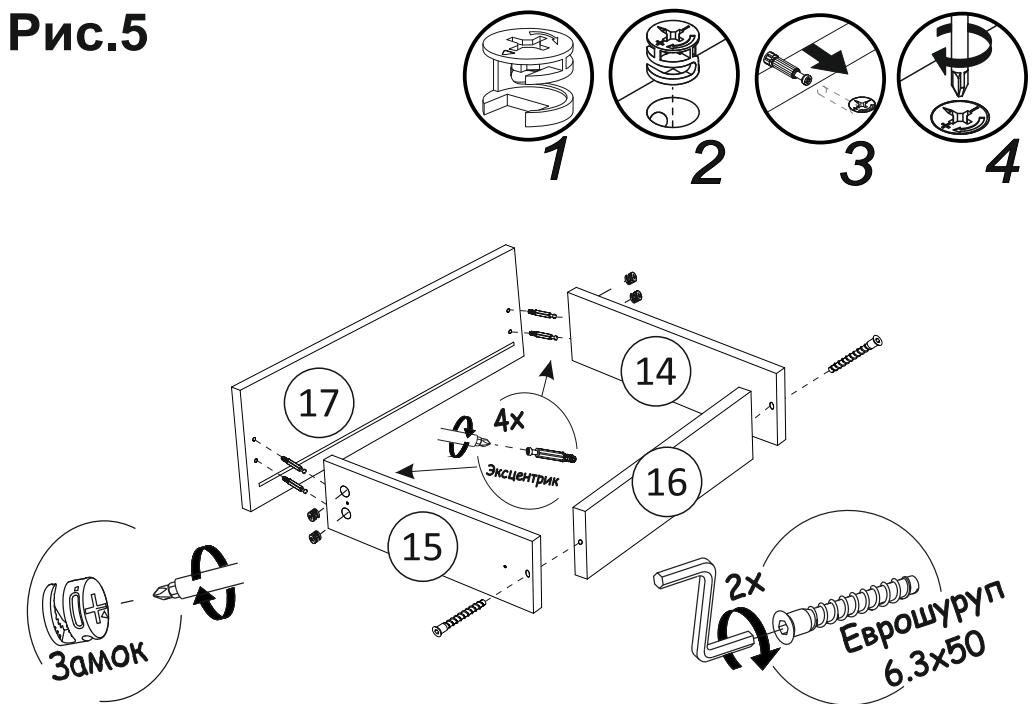


Рис.6

