



## СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.  
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Внимание!!!  
Детали изделия универсальные.  
Возможна сборка правого и левого исполнения.

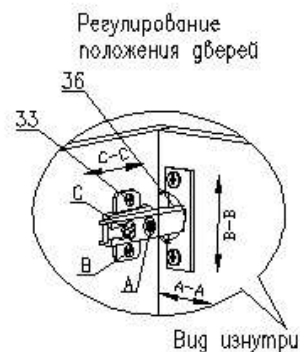

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.  
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.  
После регулировки затянуть винт С.  
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

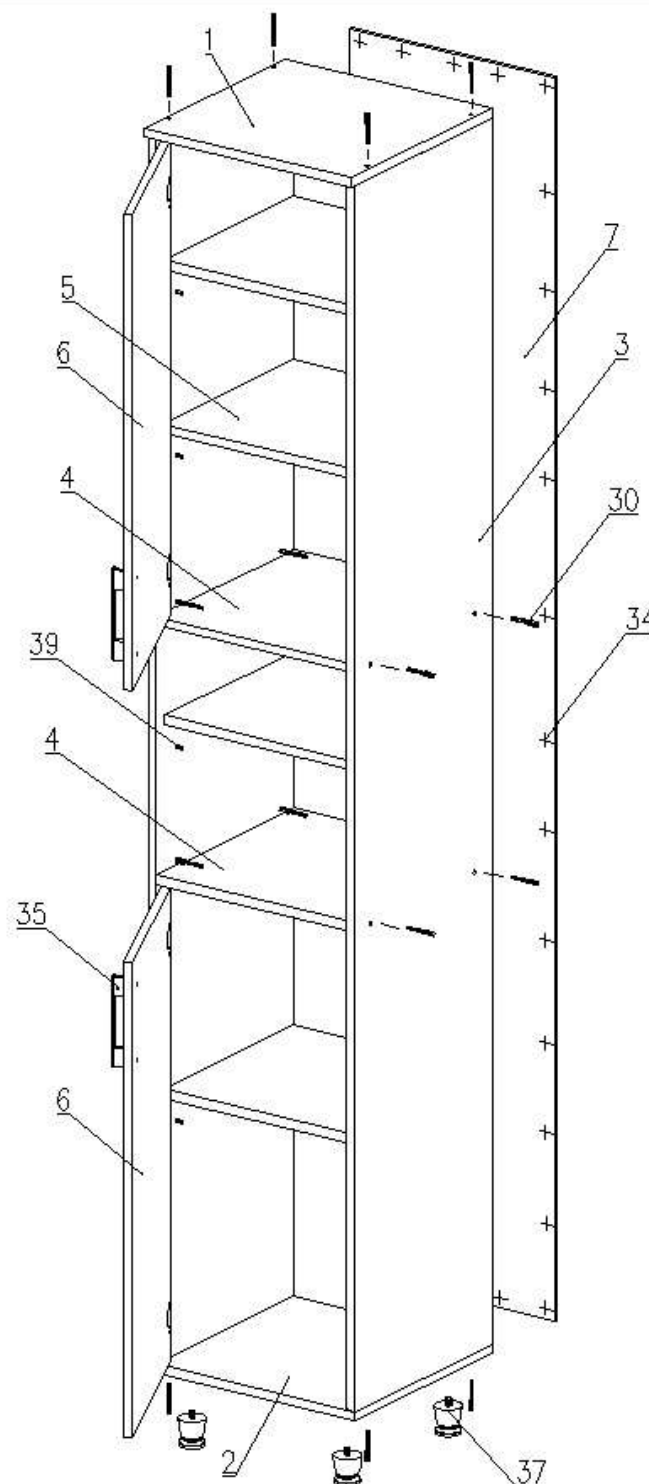

Пенал 2-ств с нишей "Граф"  
БН 111.61.02.00.00  
400 x 390 x 2145

### Детали

| №.п | Наименование        | Размер     | Кол. |
|-----|---------------------|------------|------|
| 1   | Горизонт верхний    | 400 x 390  | 1    |
| 2   | Горизонт нижний     | 400 x 380  | 1    |
| 3   | Стойбовая           | 2068 x 380 | 2    |
| 4   | Горизонт            | 368 x 380  | 2    |
| 5   | Полка               | 366 x 362  | 4    |
| 6   | Фасад Кр.1,0        | 800 x 360  | 2    |
| 7   | Стенка задняя (ДВП) | 2098 x 398 | 1    |

### Фурнитура

| №.п | Наименование                     | Кол. |
|-----|----------------------------------|------|
| 30  | Евровинт 7 x 50                  | 16   |
| 31  | Заглушка для евравинта           | 16   |
| 32  | Ключ для евравинта               | 1    |
| 33  | Саморез 4x6                      | 16   |
| 34  | Гвозди 2x20                      | 40   |
| 35  | Ручка (комп.)                    | 2    |
| 36  | Петля 4-х шарнирная (внутренняя) | 4    |
| 37  | Ножка регулируемая               | 4    |
| 38  | Стяжка межсекционная             | 2    |
| 39  | Подкодержатель                   | 16   |