

Внешний вид рис...1



Установка заглушек рис...5

НКМ Мираж-1 секция №2 Кровать 2-х ярусная

Габариты:

B-1742

Ш-2042

F-842

Спальний

место

2000x800


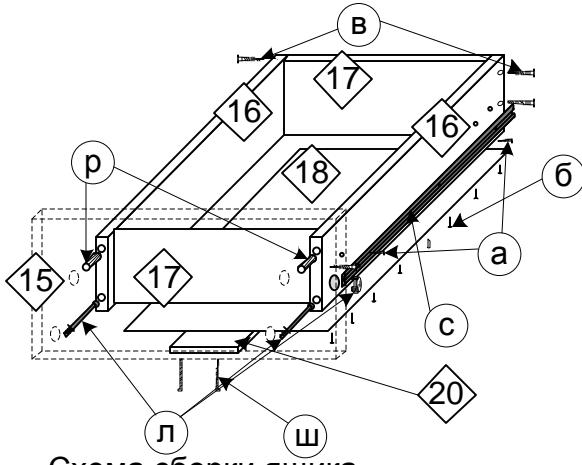


Схема сборки ящика

рис...2

Схема крепления направляющей на корпус ящика

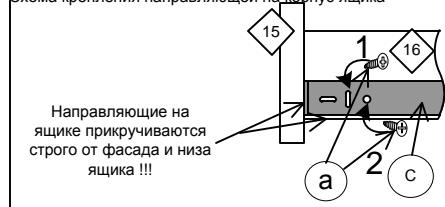

Направляющие на ящике прикручиваются строго от фасада и низа ящика!!!

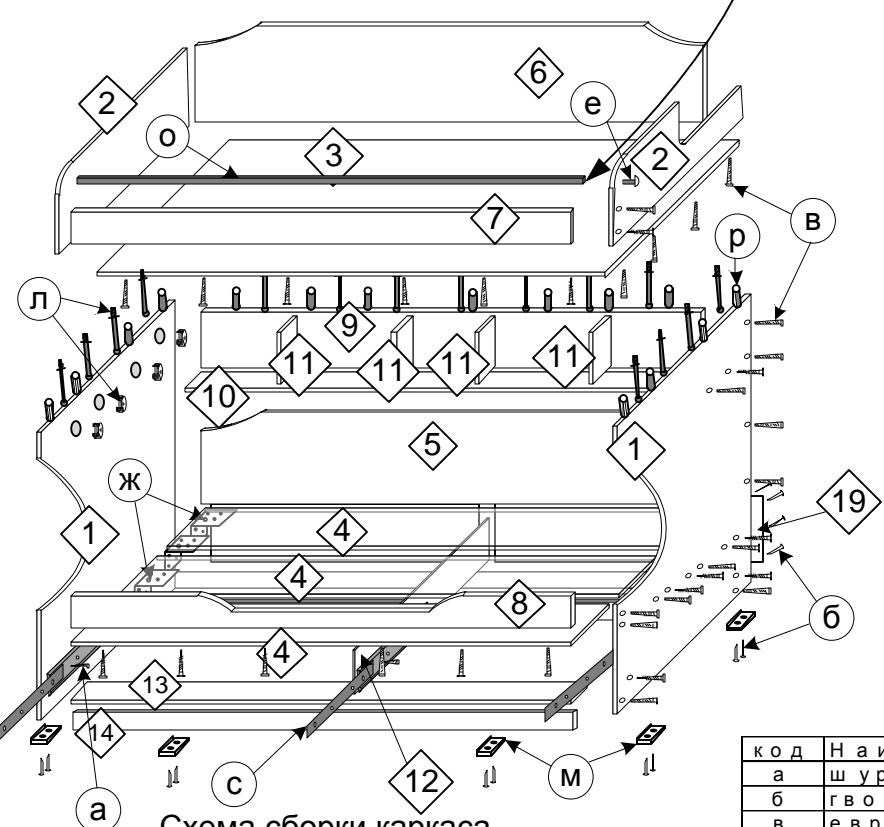


Схема сборки каркаса

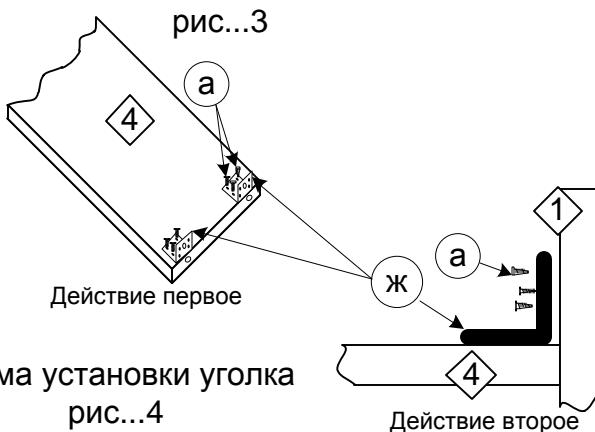


Схема установки уголка рис. 4

Используемые панели

№	Наименование	Размер		Кол. на 1 компл. (шт.)
1	Боковина Б	1346	х	842
2	Боковина М	320	х	826
3	Настил верхний	2042	х	842
4	Настилы нижние	2010	х	230
5	Задний щит нижний	2010	х	430
6	Задний щит верхний	2042	х	380
7	Ребро перед верх	2010	х	150
8	Ребро перед нижние	2010	х	120
9	Ребро задние верх	2010	х	244
10	Полка	2010	х	180
11	Стойки	228	х	180
12	Перегородка	204	х	842
13	Связки	2010	х	100
14	Цоколь	2010	х	80
15	Фасад ящика	987	х	194
16	Деталь ящика бок	500	х	150
17	Деталь ящика	939	х	150
18	Дно ящика	968	х	497
19	Задняя стенка	1018	х	233
20	Планка усиления дна ящика	500	х	100

Используемая фурнитура

код	Наименование	Кол.	Ед. изм
а	шурп 4*16	132	ед
б	гвозди 2*20	114	ед
в	евровинт 6,3*50	119	ед.
г	евроключ	1	ед.
д	шурп 2,5*12	18	ед.
е	Винт М6*35	2	ед
ж	Уголок 50*50*35	12	ед.
з	Винт М4*35	8	ед.
и	Ручка	4	ед.
к	Еврозаглушка	78	ед
л	Стяжка эксцентриковая	18	ед
м	Набойка	8	ед
н	Кляймер (шайба)	5	ед
о	Проф-труба	1	ед
п	Клей	1	ед
р	Шкант	18	ед
с	Направляющие	2	ед
т	шурп 4,2*16	6	ед
у	Накладка угловая	8	ед
ф	Заглушка на стяжку	18	ед
х	Накладка декоративная	1	ед
ц	Лямки декоративный	6	ед
ч	Заглушка 20x20 с гайкой	2	ед
ш	Саморез 3,5*35	8	ед

Порядок сборки

- 1) Данную кровать можно собрать как на левую так и на правую сторону. В зависимости на какую сторону установить деталь «2» с выпилом для лаза.
- 2) На боковины «1» и перегородку «12» установите ответные части направляющих (с) шурупами (а) см...рис...3.
- 2) Соберите каркас руководствуясь рисунком 3, соединяя деталь между собой евровинтами (в), эксцентриковой стяжкой (л) и шкантами (р), все шканты устанавливаются на клей ПВА. **Внимание перед сборкой каркаса, на настилы «2» с нижней стороны установите усиливающие уголки (ж) шурупами (а) по две штуки на сторону см...рис...4.**
- 3) С помощью гвоздей (б) и кляймер (шайбы) (н) для стыка на перегородке, установите задние стенки «19».
- 4) Для удобства крепление уголков (ж) к боковине «1» положите конструкцию на заднюю часть и закрепите их шурупами (а) к боковинам «1».
- 4) Соберите выдвижные ящики как показано на рисунке 2. Перед установкой ручек (и) на фасад ящика просверлите отверстие диаметром 5мм на сквозь в детали «17» через фасад «15» и используйте винт (з).
- 6) Угловые накладки (у) установите на фасады ящиков по углам шурупами (д).
- 8) Видимые евровинты закрыть заглушками (к).
- 9) В проф-трубу (о) установите заглушки (ч) с помощью молотка см рис..5, затем наденьте декоративные лямки (ц) и винтами (е) установите между верхними боковинами «2». Разгоните лямки по трубе с одинаковыми расстояниями между собой и шурупами (т) закрепите с внутренние стороны к детали «7».

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
 2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
 3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей, так как под их воздействием изменяется цвет и внешний вид изделия.
 4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
 5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
 6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
 7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
 8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
 9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвертывать.
- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
 - Подключение электроприборов производится только специалистами имеющими допуск по монтажу и ремонту электрооборудования и электропроводки.
 - За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.