

СХЕМА СБОРКИ


Гостиная "Квинт" Тумба ТВ
2000x350x350

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1966 x 330	1
2	Горизонт нижний	1966 x 330	1
3	Столбовая	317 x 330	4
4	Полка	632 x 280	3
5	Столбовая (МДФ)	350 x 330	2
6	Фасад (МДФ)	348 x 663	3
7	Стенка задняя (ДВП)	347 x 656	2
8	Стенка задняя (ДВП)	347 x 648	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	8
31	Шток эксцентрика	8
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	8
35	Ключ для евровинта	1
36	Толкатель Push to open	3
37	Саморез 4x30	8
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	6
39	Саморез 4x16	40
40	Газлифт секретерный	3
41	Подвес (компл.)	4
42	Полкодержатель	12
43	Саморез 3,5x12	21
44	Дюбель с саморезом	4
45	Гвозди 2x20	50
46	Шайба металлическая	8
47	Заглушка евровинта	8

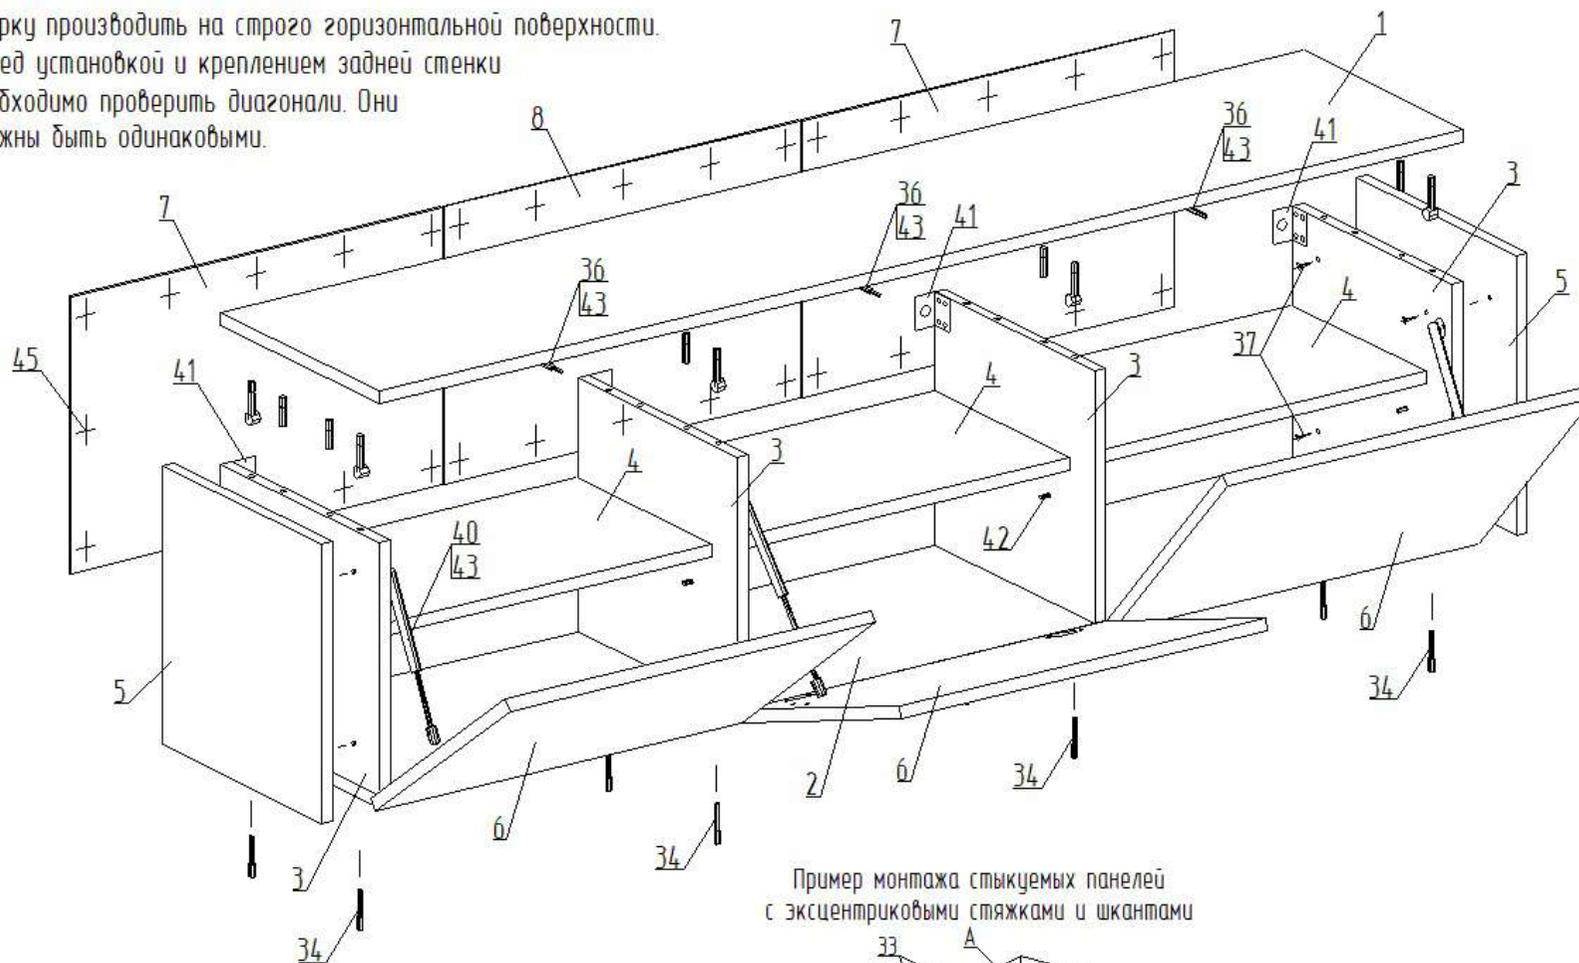


Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

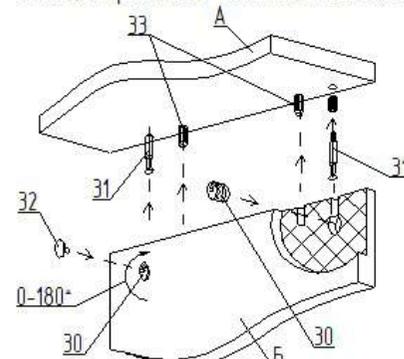


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

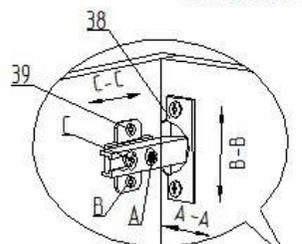

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

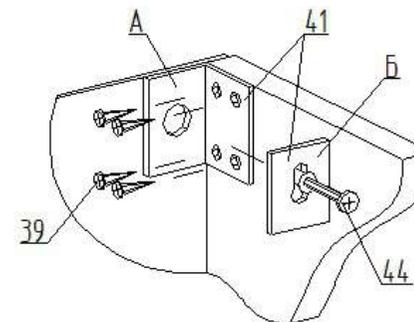

Крепление тумбы к стене на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 39.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 44.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.