

ГОСТИНАЯ «РИГА»

Гостиная Рига
0,0x2,32x0,44м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	110	гр.
2	Шуруп 4*16	170	гр.
3	Шуруп 4*25	2	гр.

Пакет 150x250:

4	Болт мебельный 6x25мм	5	шт.
5	Гайка 6мм	5	шт.
6	Евроключ	1	шт.
7	Заглушки	20	шт.
8	Стяжка межблочная D=5мм	1	шт.
9	Шкант деревянный L=30мм	45	шт.
10	Эксцентрик.стяжка	29	шт.

Гофрокоробка№1 (основная упаковка):

11	Еврошуруп 7,0x50мм	51	шт.
12	Кронштейн газовый	6	шт.
13	Навес плоский	5	шт.
14	Навес угловой	4	шт.
15	Опора 80x55x20 "Тэкс" хром	8	шт.
16	Петля 4-х ш.накладная	8	шт.
17	Полозья ПВ L=400мм	6	шт.
18	Толкатель "Boyard" AMF12	7	шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Крышка"

1	Крышка	2322 x 440	2 шт.
2	Связка	1136 x 416	1 шт.
3	Задник ящ.	502 x 136	6 шт.
4	ЛДВП	2315 x 410	1 шт.
5	ЛДВП	1730 x 325	1 шт.

Уп.№2 "Боковина"

6	Боковина	384 x 416	2 шт.
7	Перегородка	384 x 416	2 шт.
8	Перегородка	184 x 416	2 шт.
9	Боковина ящ.	400 x 136	12 шт.
10	ЛДВП	580 x 387	2 шт.
11	ЛДВП	405 x 534	6 шт.
12	Брус соединит.	552 мм	1 шт.

Уп.№3 "Навесной шкаф"


13	Боковина	800 x 256	2 шт.
14	Боковина	350 x 256	2 шт.
15	Связка	1704 x 256	2 шт.
16	Связка	552 x 256	3 шт.
17	Перегородка	298 x 256	1 шт.
18	Полка навесная	580 x 128	2 шт.

Уп.№4 "Фасады"

19	Створка барная	864 x 346	2 шт.
20	Створка барная	580 x 396	2 шт.
21	Фасад	572 x 186	6 шт.
22	Полка навесная	580 x 96	2 шт.

Уп.№5 "Фурнитура"

Рис. 1

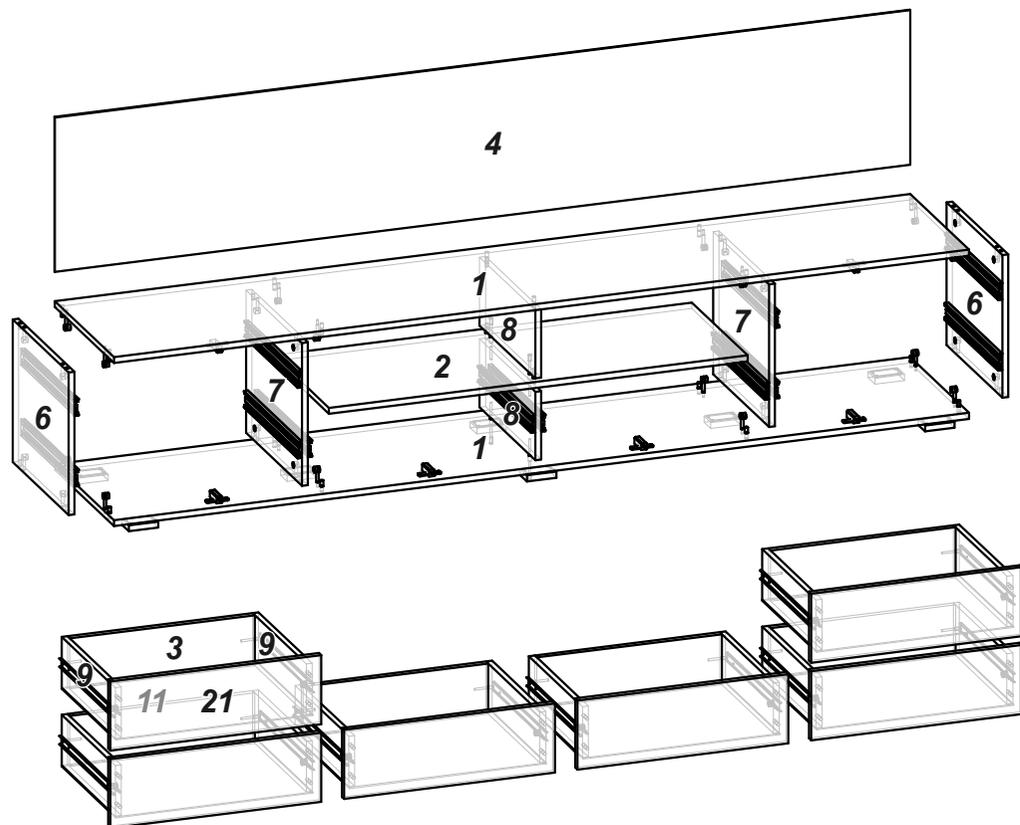

Установка направляющих

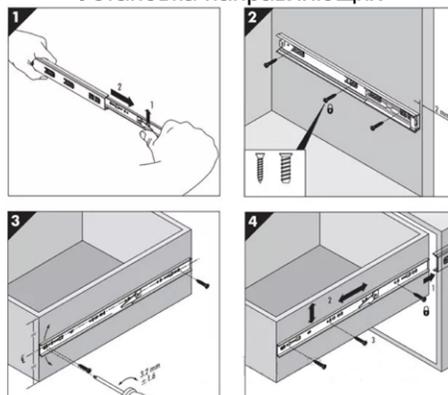


Рис. 1 - Модуль 1

- Нажмите пластмассовый рычажок на полозе, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на боковинах №6 и перегородках №7 №8 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в крышки №1
- Закрепите опору-ножку на нижней крышке №1 шурупами 4x16
- Соедините крышки №1 боковинами №6 перегородками №7 шкантами и эксцентриковыми стяжками
- Соедините перегородки №7 связкой №2 еврошурупами
- **Обратите внимание на перегородку №8 с полозом и установите ее правильно**
- Соедините крышки №1 связку №2 перегородками №8 шкантами и еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №4 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики в модуль 1

Если вам не нравится как работает выдвигной ящик удалите с полозьев резиновый стопор.

Ответная планка толкателя прикручивается, на стенку (крышку) короба, где планируется нажимать на фасад.

Рис. 2

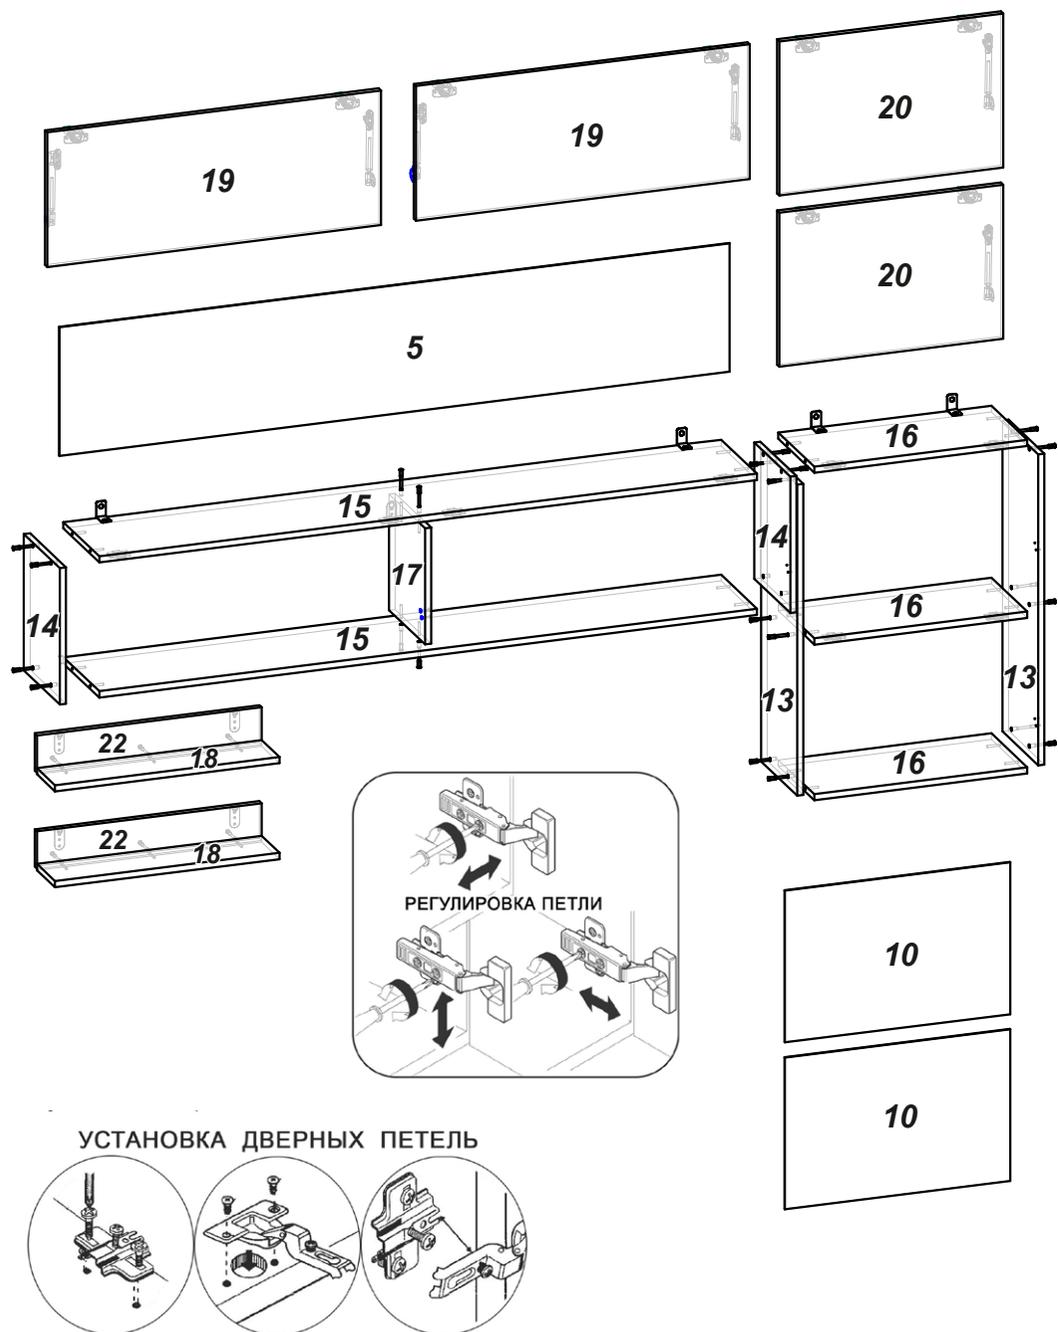


Рис. 2 - Модуль 2

- Соедините боковины №14 связками №15 еврошурупами
- Соедините связки №15 перегородкой №17 еврошурупами
- Соедините боковины №13 связками №16 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №10 и №5 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите створки в модуль 2