



Схема сборки изделия  
Спальня «Бланка»  
Шкаф купе (фасад)  
2200\*1300\*540

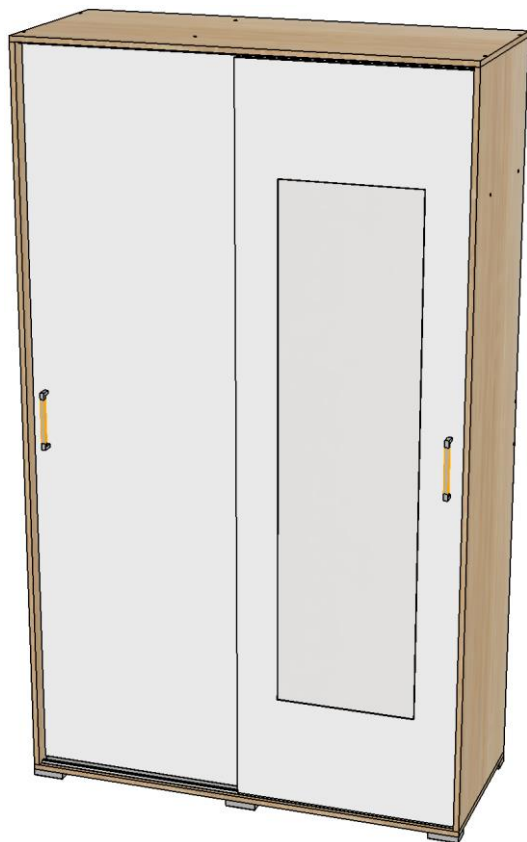

### Необходимый инструмент для сборки

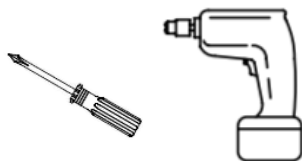

№	Наименование	Размер	Размер	К-во
10	Фасад левый	2128	644	1 шт.
11	Фасад правый	2128	644	1 шт.

Установить механизмы (ролики) на фасады, используя шурупы 3,5\*16.

Выкрутить болты на механизмах, до тех пор, пока движущаяся часть не будет свободно двигаться.

Вставить фасады в нижнюю направляющую и установить механизмы в пазы верхней направляющей, потянув их вниз.

Отрегулировать перекосы с помощью регулировочный болтов на механизмах.

Просверлить отверстия на фасадах для ручек диаметром 5мм (на фасадах имеются несквозные отверстия).

Установить ручки.

