

Схема сборки изделия
«Спальня **ОРИОН**»
Надстройка письменного стола
1050*1090*250



<i>№</i>		<i>Наименование</i>	<i>Размер</i>	<i>Кол-во</i>
1	Ш	Боковина	1050*250	2 шт.
2	Ш	Вязка	1058*250	2 шт.
3	Ш	Щит	1058*200	1 шт.
4	Ш	Боковина	320*250	2 шт.
5	С	Фасад	348*446	1 шт.
6		ЛДВП	346*445	1 шт.

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
Еврошуруп	25 шт.
Евроключ	1 шт.
Кранштейн дуга	1 шт.
Газ-лифт 50	1 шт.
Ручка С23/96	1 шт.
Петля накладная	2 шт.
Шуруп 3,5*16	10 шт.
Гвоздь	20 шт.
Заглушка	20 шт.

1. Общие положения

1.1 Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

1.2 Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

1.3 Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

1.4 Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

1.5 Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок. Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ДВП);
- навеска дверей и крепление ручек;
- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
- сборка и установка ящиков


Скрутить детали 1, 2, 3 и 4 как показано на рисунке еврошурупами.

В готовые отверстия деталей 2 и 3 закрепить кранштейн дуга. Измерив диагональ прибить гвоздями ЛДВП к тыльной стороне ниши.

Шурупами 3,5*16 привернуть петли к фасаду и установить фасад на корпус.

Привернуть газ-лифт к фасаду и детали 4 согласно инструкции приложенной к газ-лифту.

В готовые отверстия фасада установить ручку.

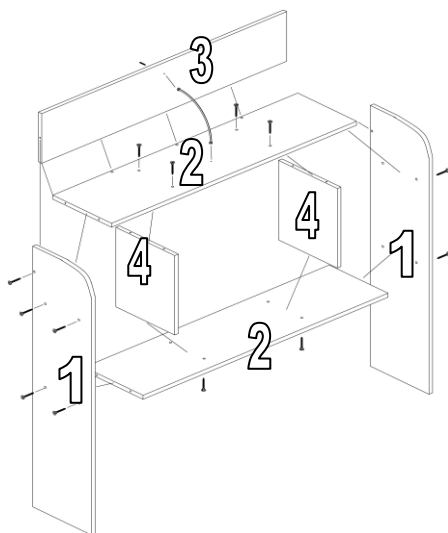

Установить заглушки.


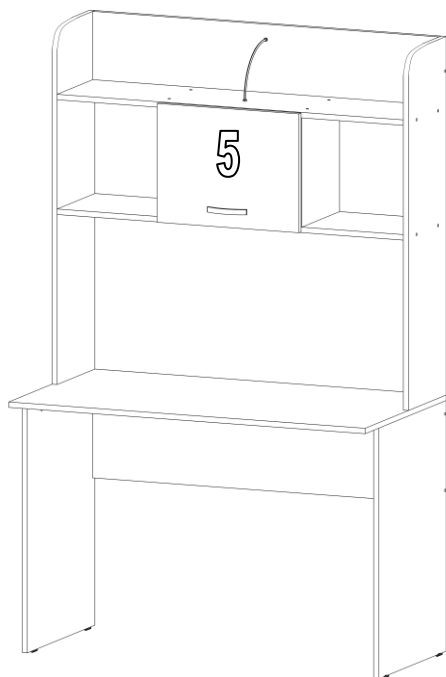


Схема установки и регулировки петли

Крепление петли



Регулировка петли

