



Внимание!!! Перед началом сборки
внимательно изучите инструкцию по сборке

Шкаф – купе ПШ-2.9 (1800)

Порядок сборки

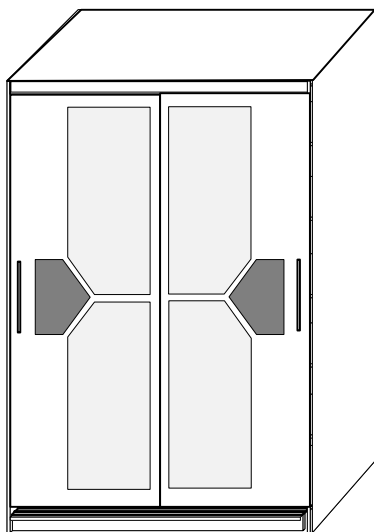

1. Еврошурупами (Б) соедините детали каркаса шкафа как показано на схеме сборки.
2. Установите полкодержатели (Е) на боковину «1» и перегородку «6».
3. Гвоздями (В) закрепите набойки (Л) на боковинах «1» и цоколях «4».
4. Шурупами (А) закрепите штангодержатели (З) между боковиной «1» и перегородкой «6».
5. Гвоздями (В) закрепите заднюю стенку «13», **предварительно проверив равенство диагоналей собранной конструкции.**
6. Установите направляющие на перегородки «6» и соберите ящики как показано на схеме.
7. Вставьте ящики в шкаф до полного защёлкивания.
8. Установите шкаф на место, обеспечив ровную плоскость опоры шкафа.
9. Вставьте верхние и нижние колеса в пазы зеркальной створки и зафиксируйте их (см. схему сборки).
10. Закрепите трек верхний (Н) на крышке «2» вровень с лицевыми торцами боковин «1».
11. Уложите не закрепляя нижний трек (О) на связку «3» под верхним треком.
12. Заведите с наклоном створку в верхний трек и опустите так, чтобы ролики встали в паз нижнего трека.
13. Выставьте створку вертикально по отвесу, регулируя перемещением нижнего трека.
14. Убедившись, что створка движется плавно, закрепите нижний трек.
15. Регулировочными винтами нижних роликов отрегулируйте примыкание створки к боковинам шкафа.
16. После установки створки переставьте фиксатор на нижних колесах в нижнее положение, для предотвращения выскакивания створки из паза нижнего трека.
17. Установите остальные створки.
18. Установите полки «8» на полкодержатели.
19. Закройте заглушками (М) видимые еврошурупы.

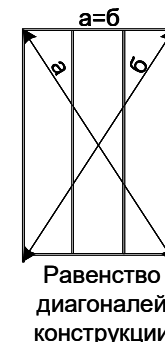

Равенство
диагоналей
конструкции

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей и горячих потоков воздуха так как под их воздействием изменяется цвет, внешний вид и приводит в негодность покрытие изделия.
4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвёртывать.

- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
- Подключение электроприборов производится только специалистами имеющими допуск по монтажу и ремонту электрооборудования и электропроводки.
- Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Уважаемые покупатели! Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации. И тогда мебель будет служить Вам длительное время.




РОСТОК МЕБЕЛЬ
Россия 440015, г. Пенза, ул. Совхозная, 12А
Телефон: 8-(8412) -90-76-37.
E-mail: rostokmebel-sekretar@mail.ru
Сайт: www.rostok-mebel.ru

Используемые панели




№	Наименование	Размер			Кол-во
1	Бок левый	2184	х	600	1
15	Бок правый	2184	х	600	1
2	Крышка	1800	х	620	1
3	Связка	1768	х	600	1
4	Цоколь	1768	х	80	2
5	Связка	1768	х	500	1
6	Перегородка	1738	х	500	2
7	Перегородка	334	х	500	2
8	Полка	430	х	500	5
9	Связка задн	876	х	250	1
10	Фасад ящика	200	х	424	2
11	Деталь ящика	450	х	150	4
12	Деталь ящика	372	х	150	4
13	Задняя стенка	2120	х	448	4
14	Дно ящика	450	х	402	2
17	Створка	2048	х	737	2

Схема крепления направляющих

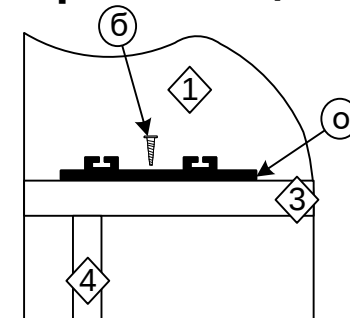


Внимание !!!

Используйте только данный шуруп-саморез для крепления направляющих к боковине.

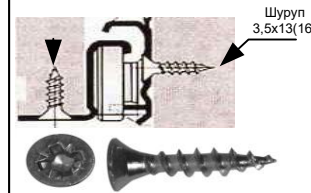

Установить
направляющую
вплотную к
фасаду

Схема сборки ящика

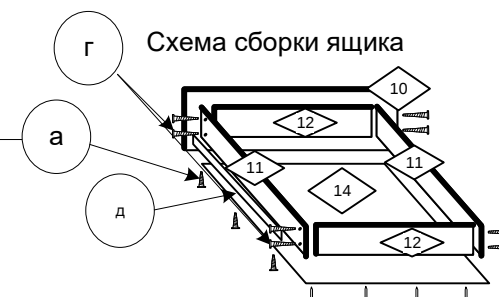

Внимание! Претензии по дефектам после установки деталей или фурнитуры на них не принимаются! Рекомендуем сборку доверить специалисту!