

СХЕМА СБОРКИ

Полка универсальная 2-ств "Вита"
1200 x 320 x 930

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	970 x 300	1
2	Горизонт	354 x 300	1
3	Горизонт	600 x 300	2
4	Стойка	338 x 300	3
5	Стойка	560 x 300	1
6	Стойка	161 x 300	1
7	Фасад (МДФ)	368 x 368	2
8	Стенка задняя (ДВП)	368 x 368	2

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	6
31	Шток эксцентрика	6
32	Заглушка эксцентрика	6
33	Евровинт 7x50	16
34	Заглушка для евровинта	16
35	Ключ для евровинта	1
36	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
37	Саморез 4x16	24
38	Подвес (компл.)	2
39	Толкатель Push to open	2
40	Саморез 3,5x12	4
41	Дюбель с саморезом	2
42	Гвозди 2x20	20

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

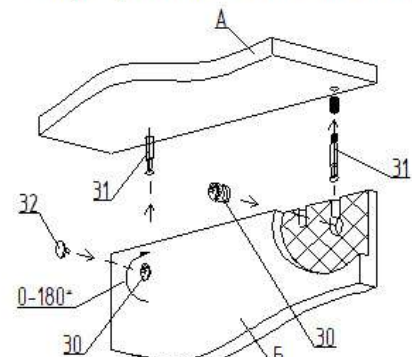


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Насадить на два штока 31 на соединяемую панель В
3. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование
положения дверей

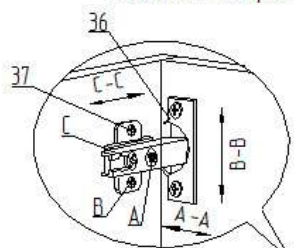


Вид изнутри

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.

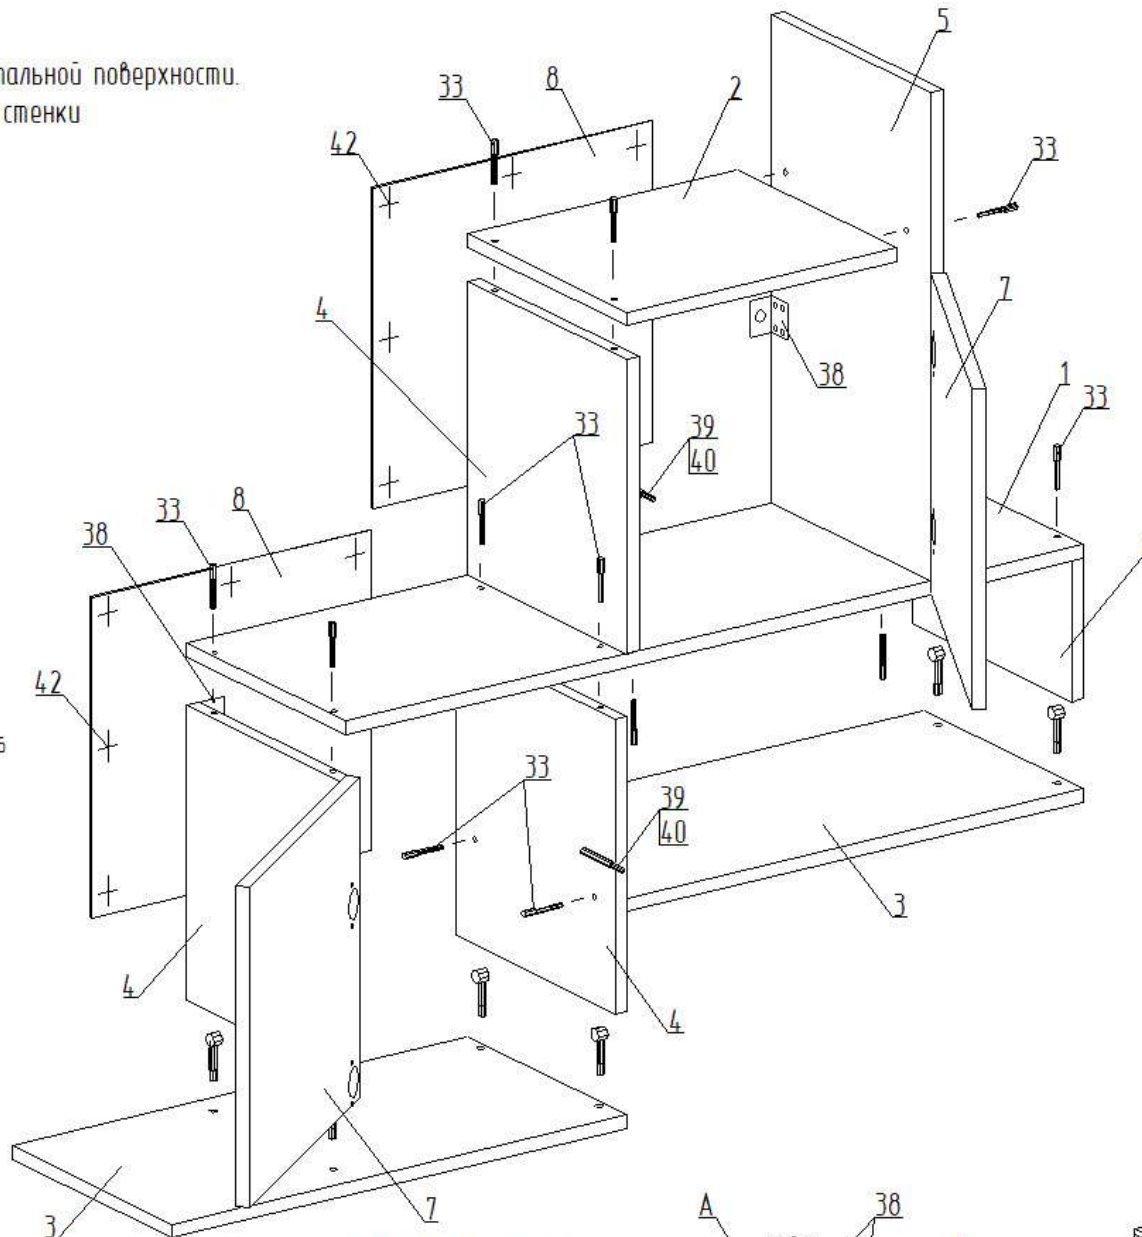


Крепление полки к стене
на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой
стенке шкафа саморезами поз. 37.
2. Разметить отверстия в стене под установку
шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу
подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 41.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

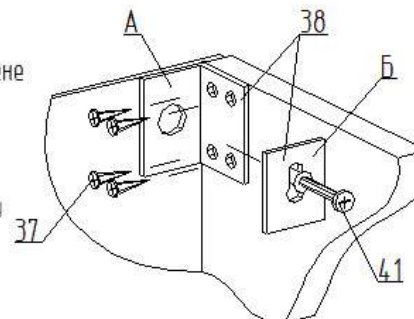

Вариант установки
(перевернуто)

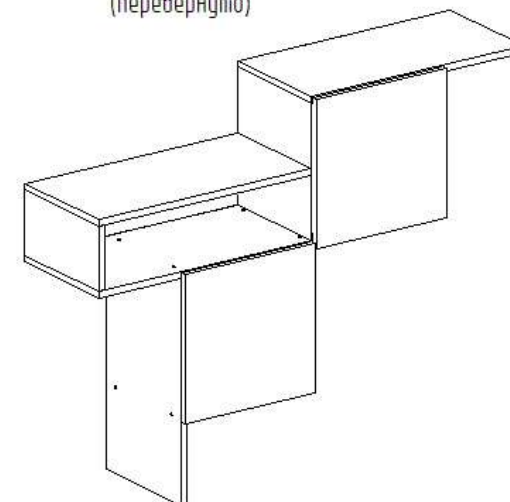

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.