

Кухонный гарнитур «София» 2,0м

Верх 2000x720x296(ШxВxГ)

Низ 2000x850x600(ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО сборщика мебели.











Важная информация. Внимательно прочитайте. Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!








Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.











Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

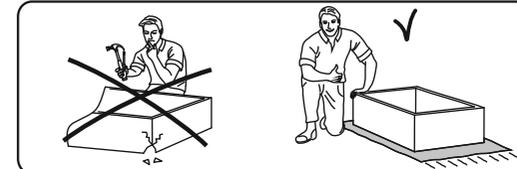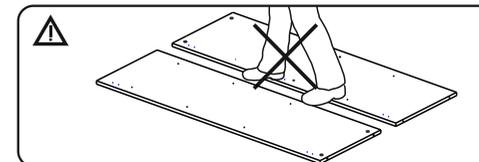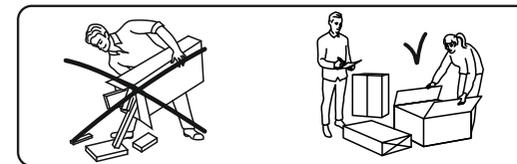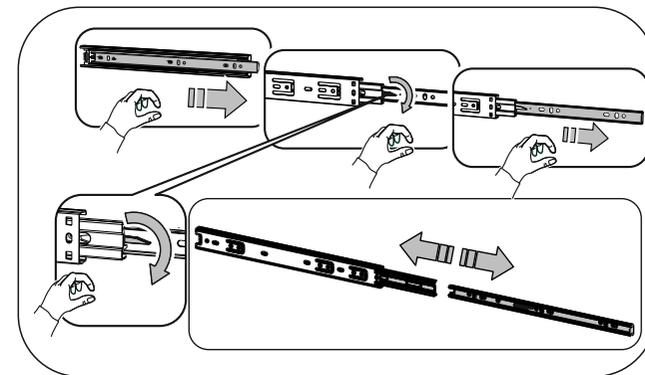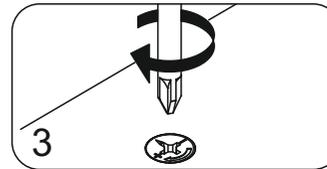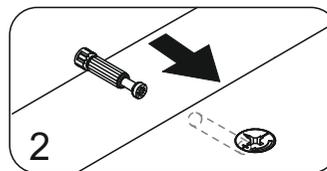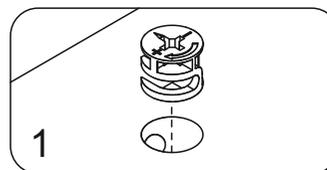
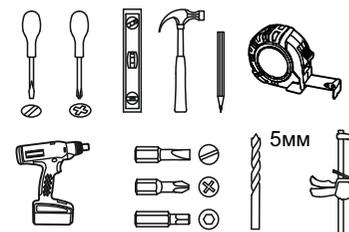


1 2 3	L=mm			
1	2000	600	1	4
2	716	597	2	6
3	562	597	2	5
4	716	397	2	6
5	562	397	2	5
6	150	597	2	5
7	150	397	2	6
8	1000	426	2	1
9	708	426	2	2
10	708	426	1	2
11	708	426	1	2
12	708	426	1	2
13	708	426	1	2
14	968	280	4	3
15	568	426	1	2


1 2 3	L=mm			
16	720	280	2	3
17	720	280	2	3
18	674	280	2	3
19	384	426	2	1
20	568	260	2	1
21	384	260	2	1
22	400	96	4	1
23	568	64	2	1
24	326	96	2	1
25	721	590	1	4
26	703	590	2	4
27	721	407	2	4
28	703	407	2	4
29	399	355	2	4

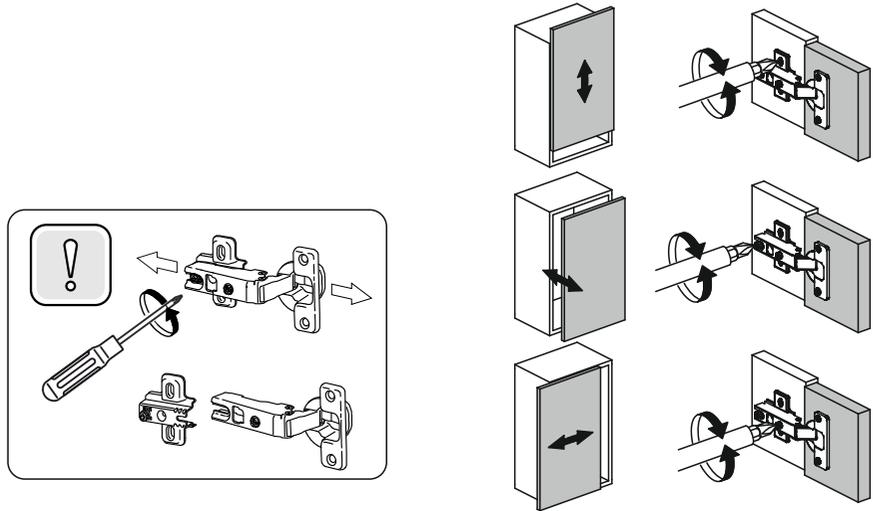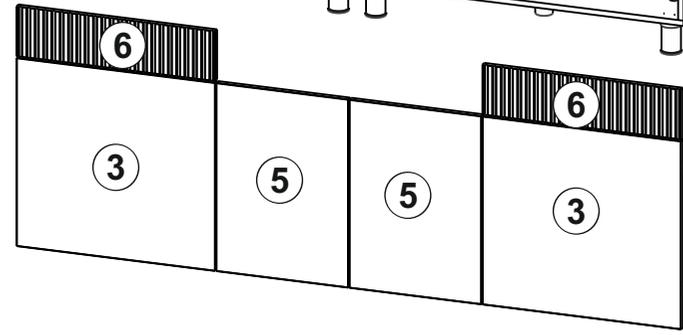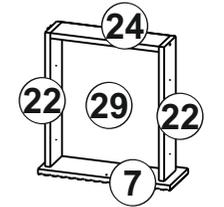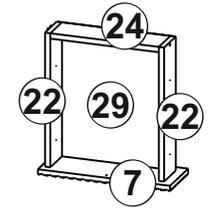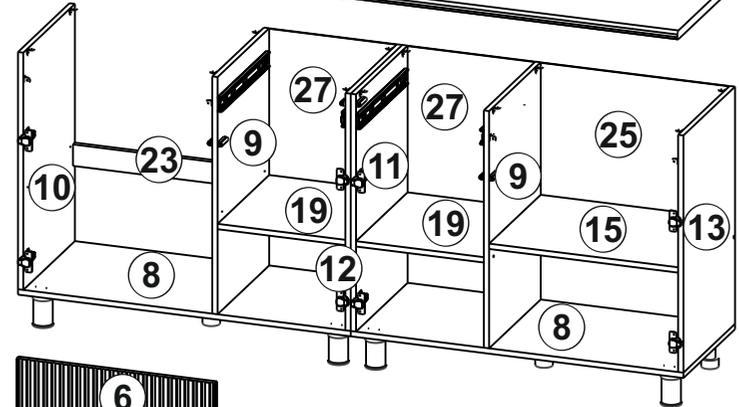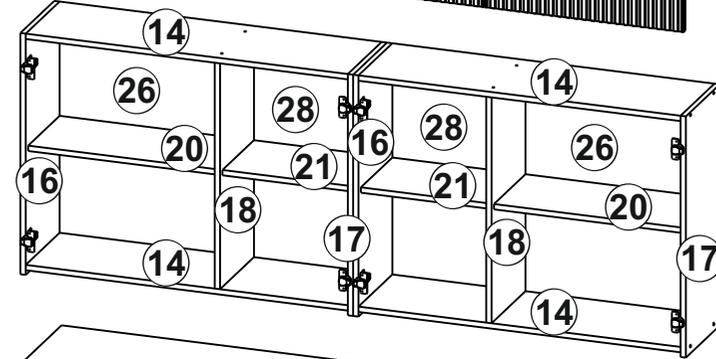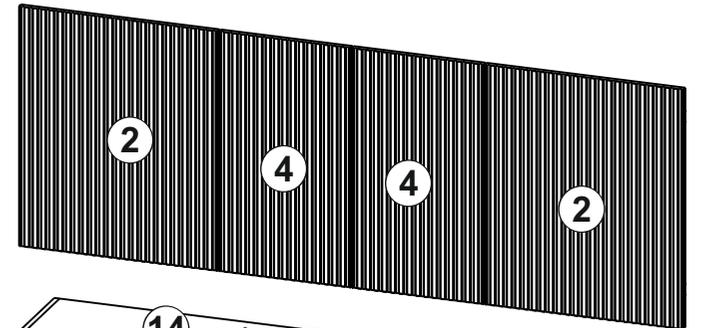

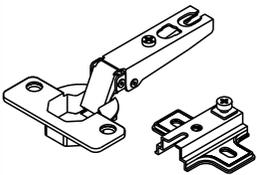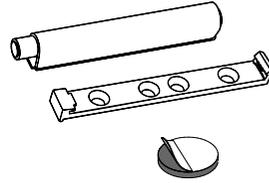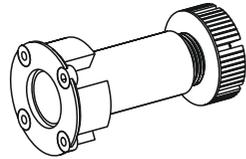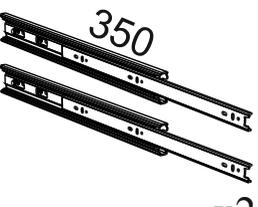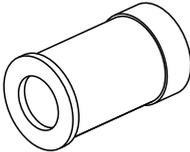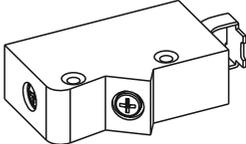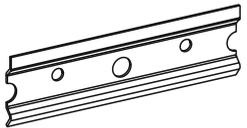
1,6x25  x129	 x52	 x15	 x1	4x13  x38	 x16	4x16  x132
 x4	 x4	 x16		 x22	 x6	
 x6	 x4	 x4	 x2	4x30  x8		
 x4	 x4	 x4				

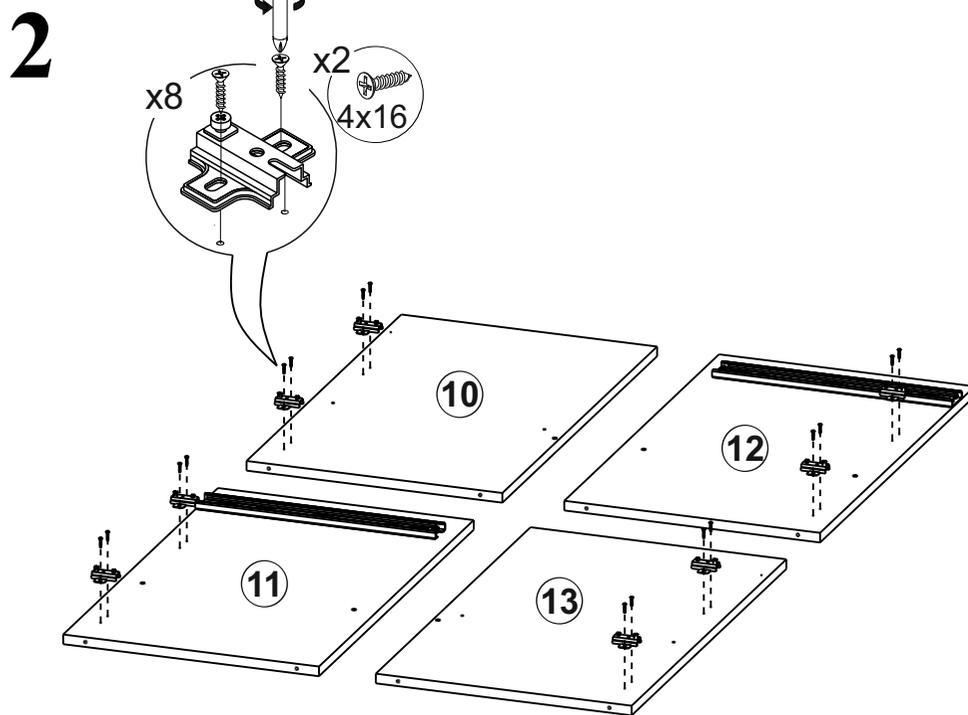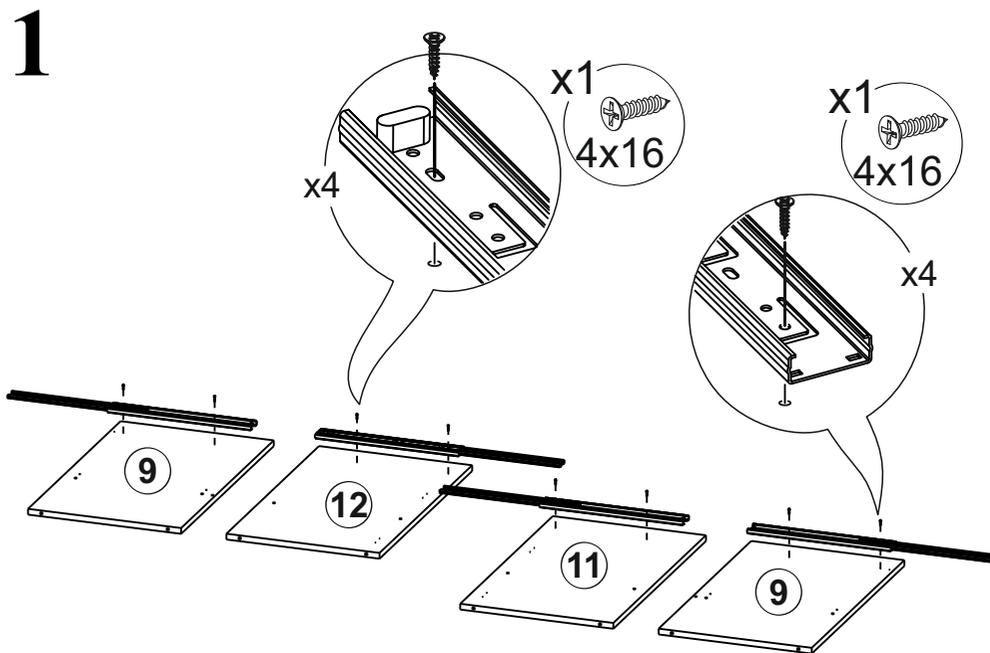


3

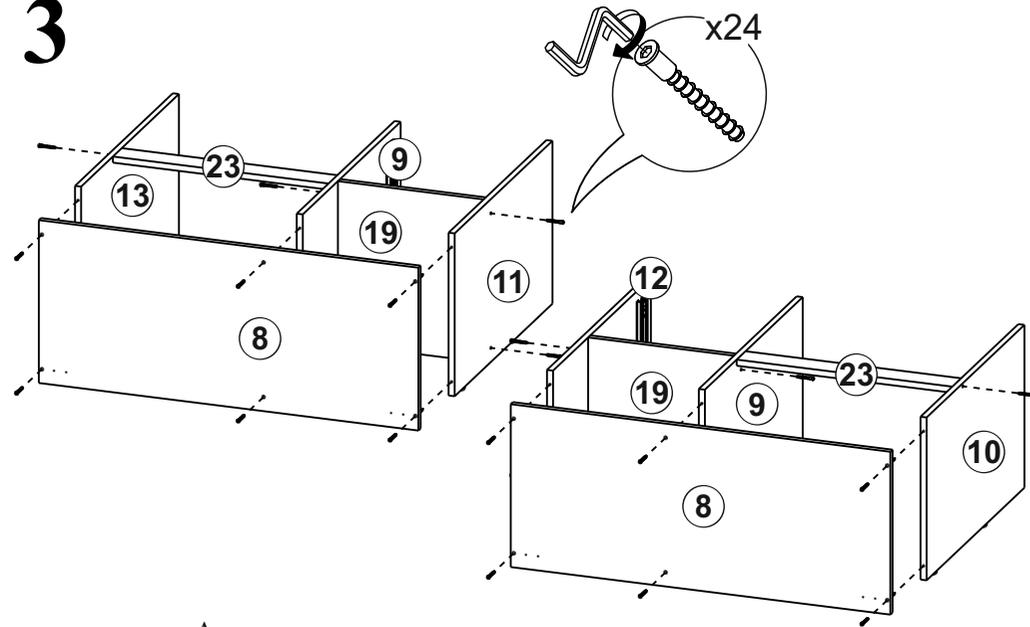


4

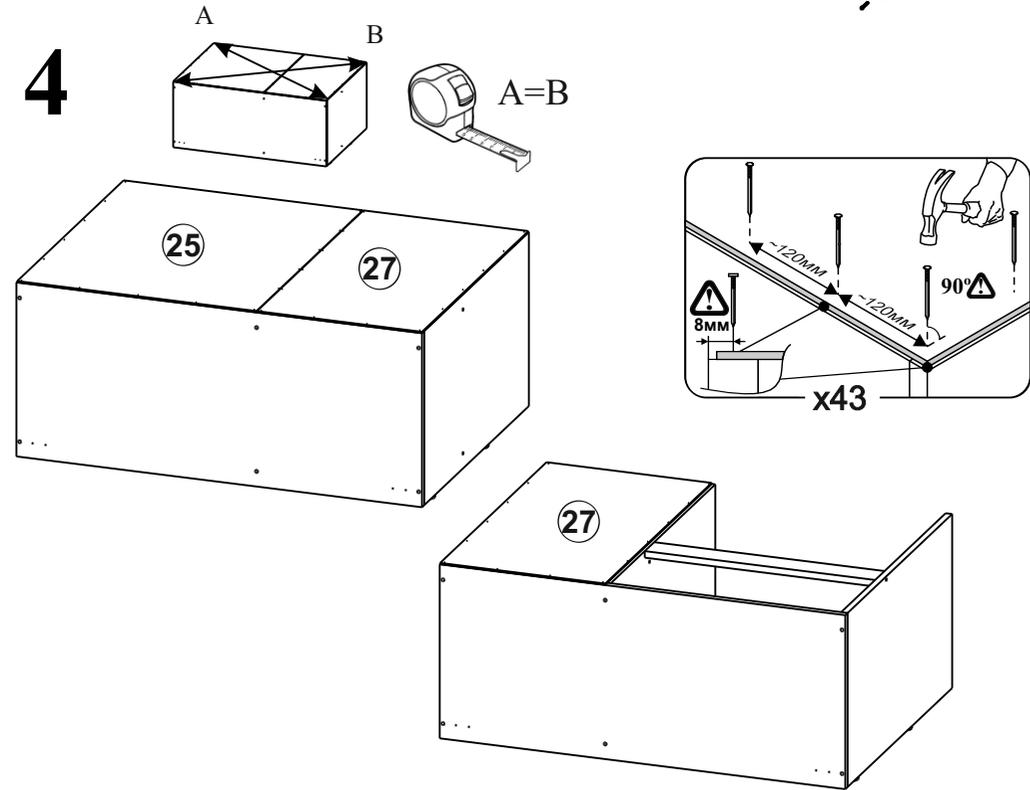


5

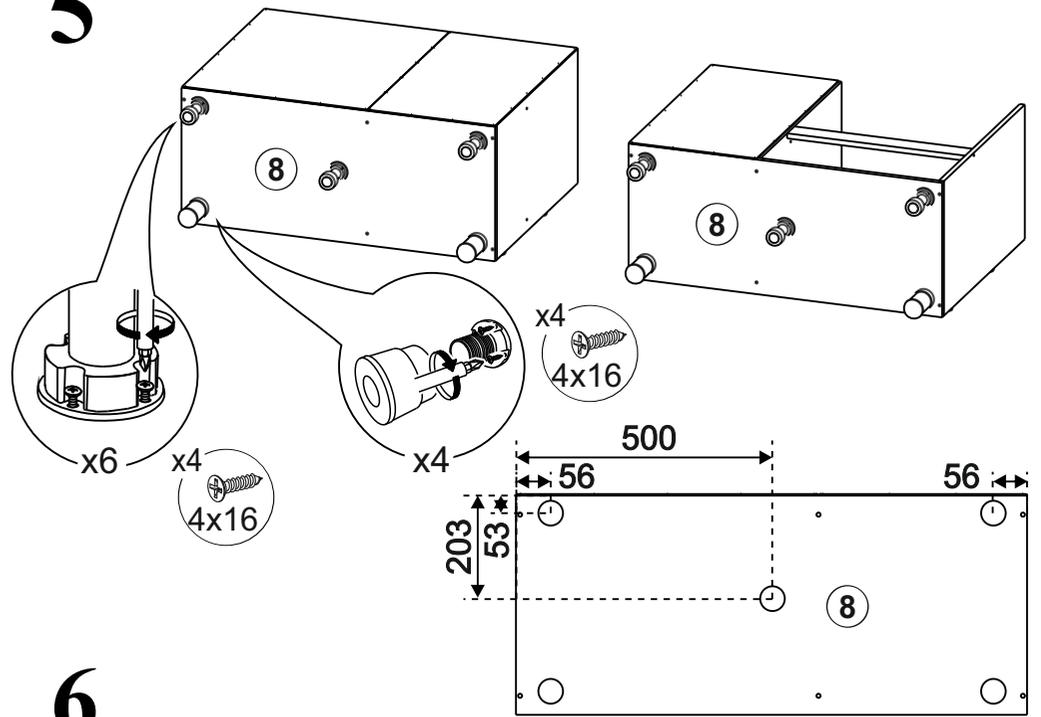


6

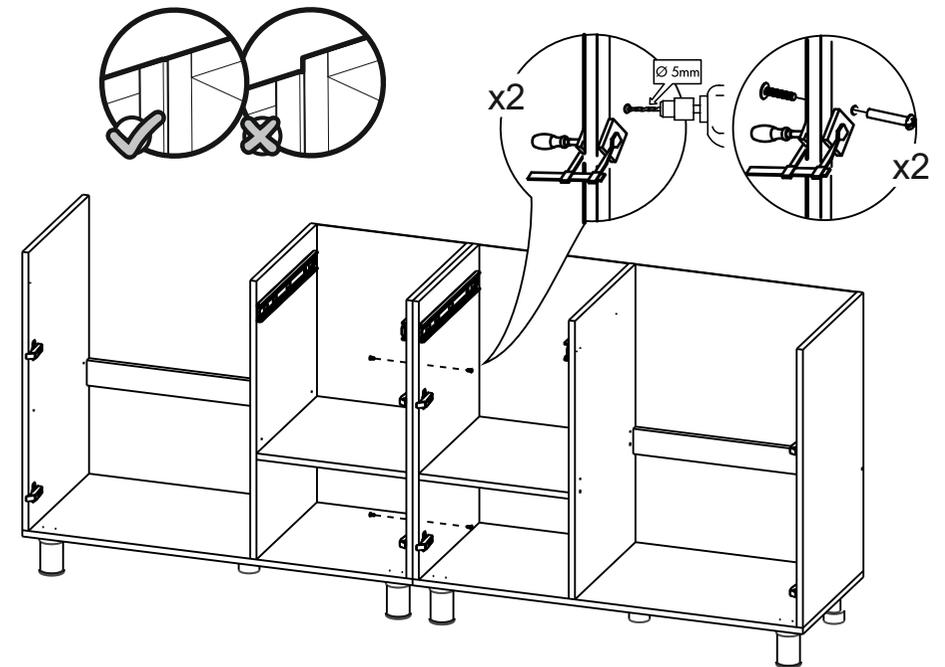


7

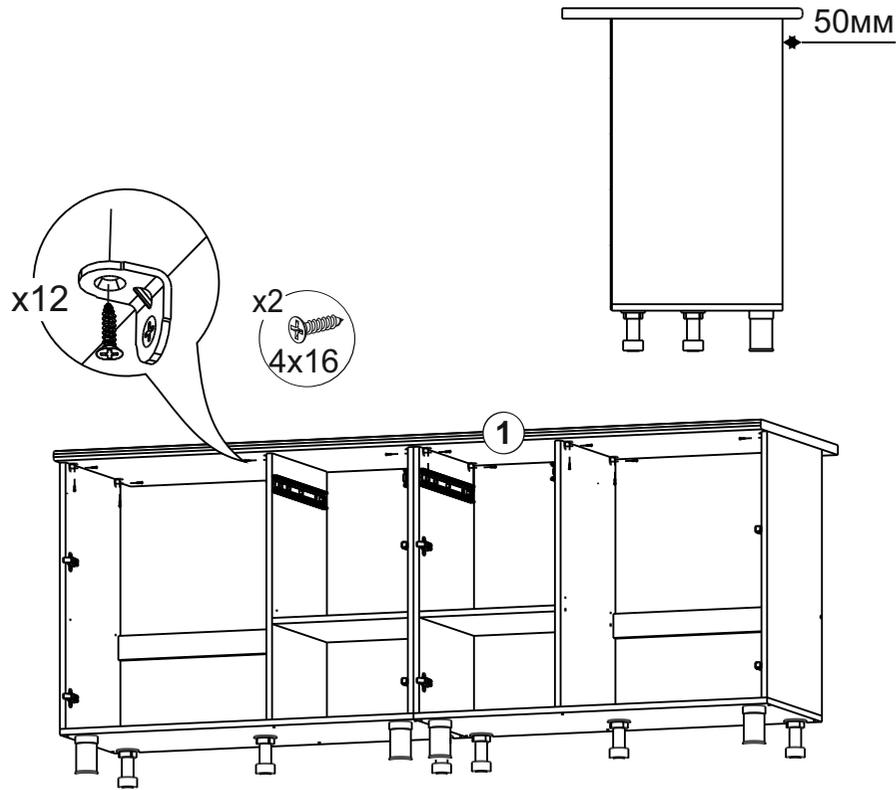


8

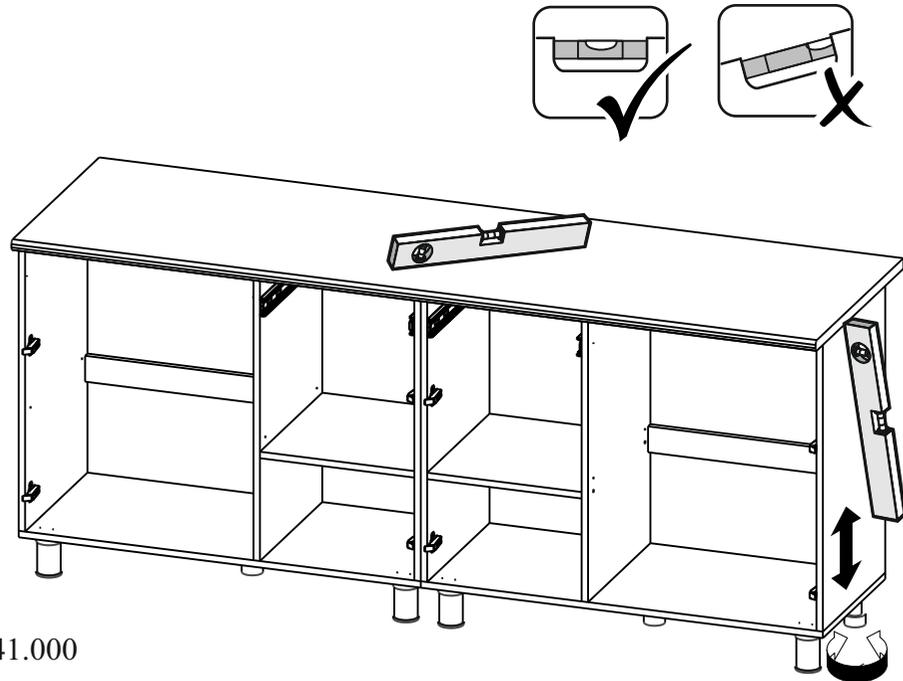






9

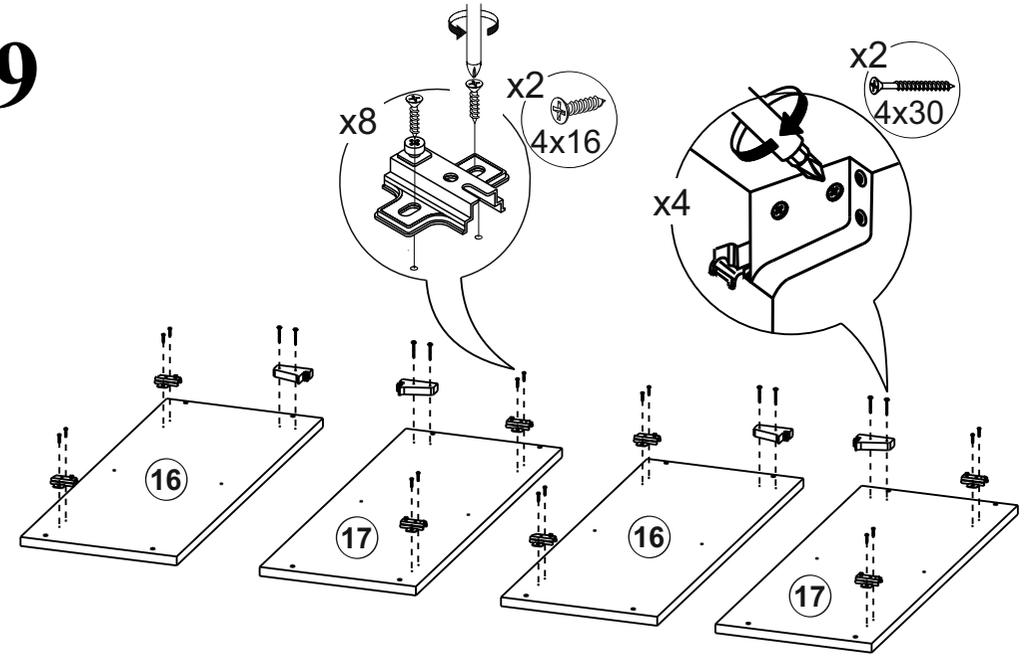


10

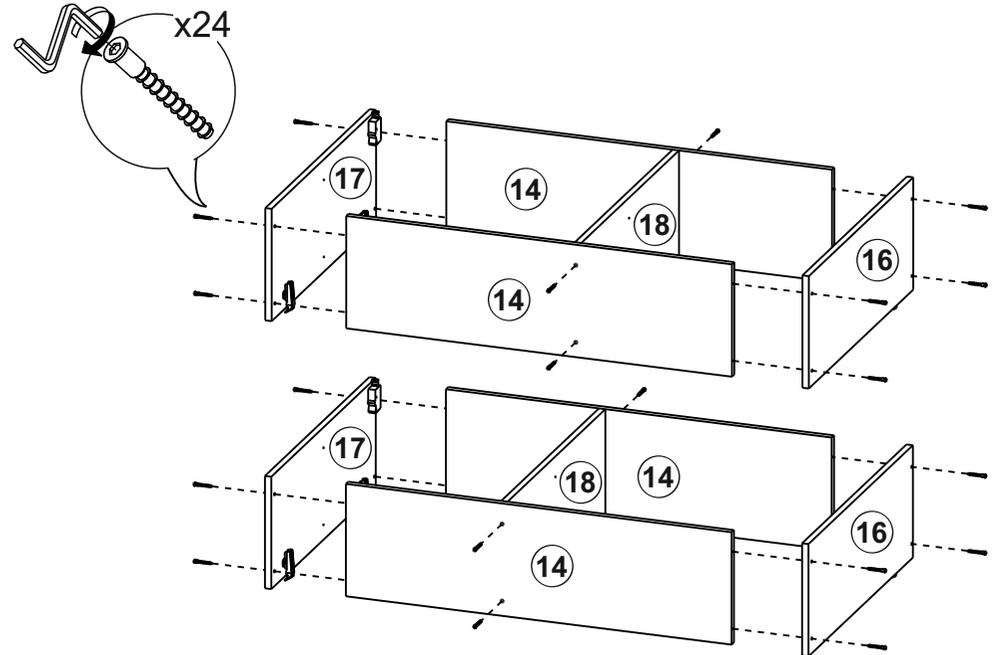


11

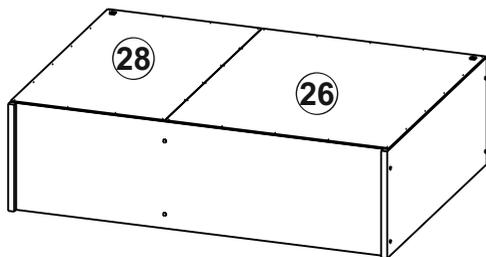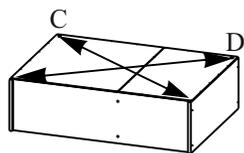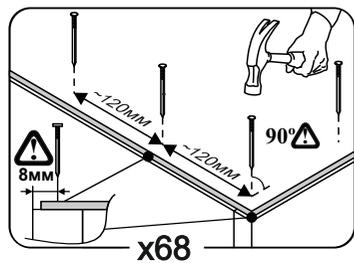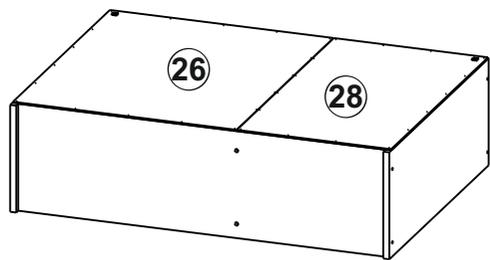

12




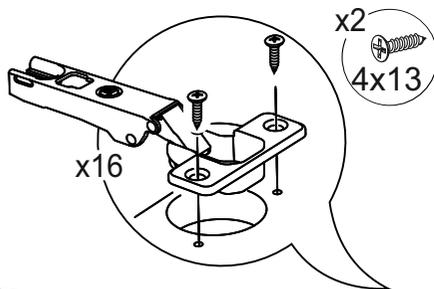


x16

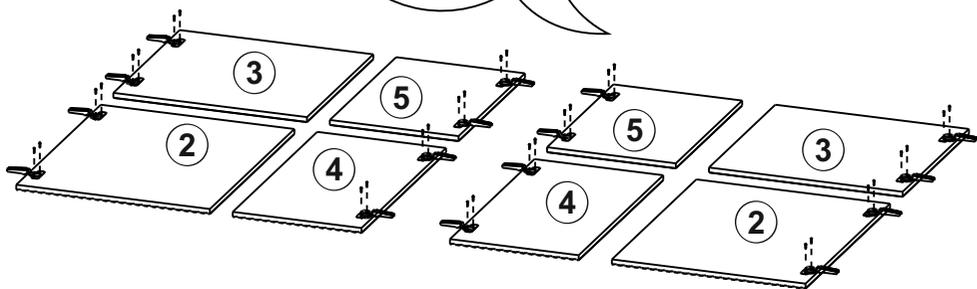


13


Внимание!
Выбирайте крепёж, подходящий по материалу Ваших стен (а-б-с).

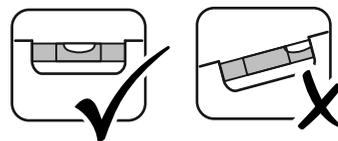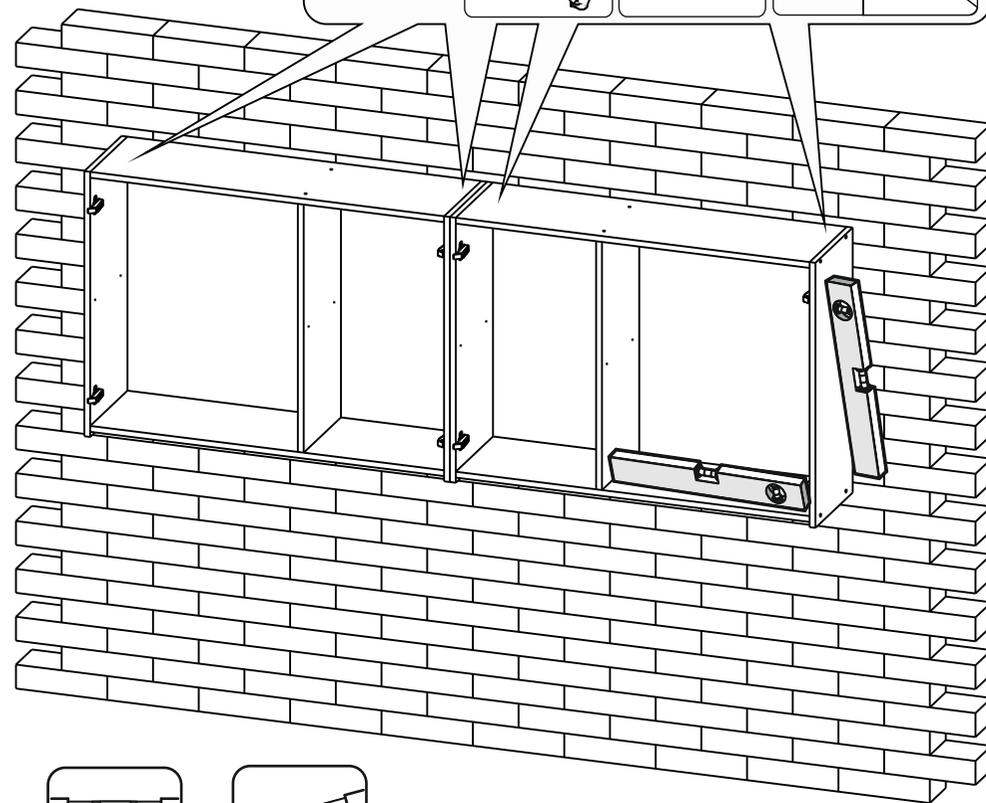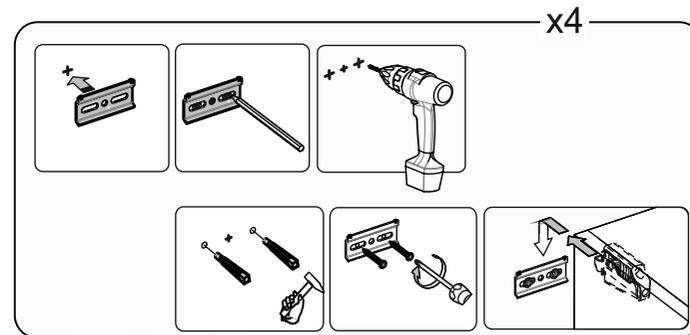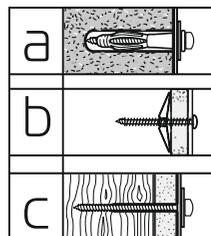


14

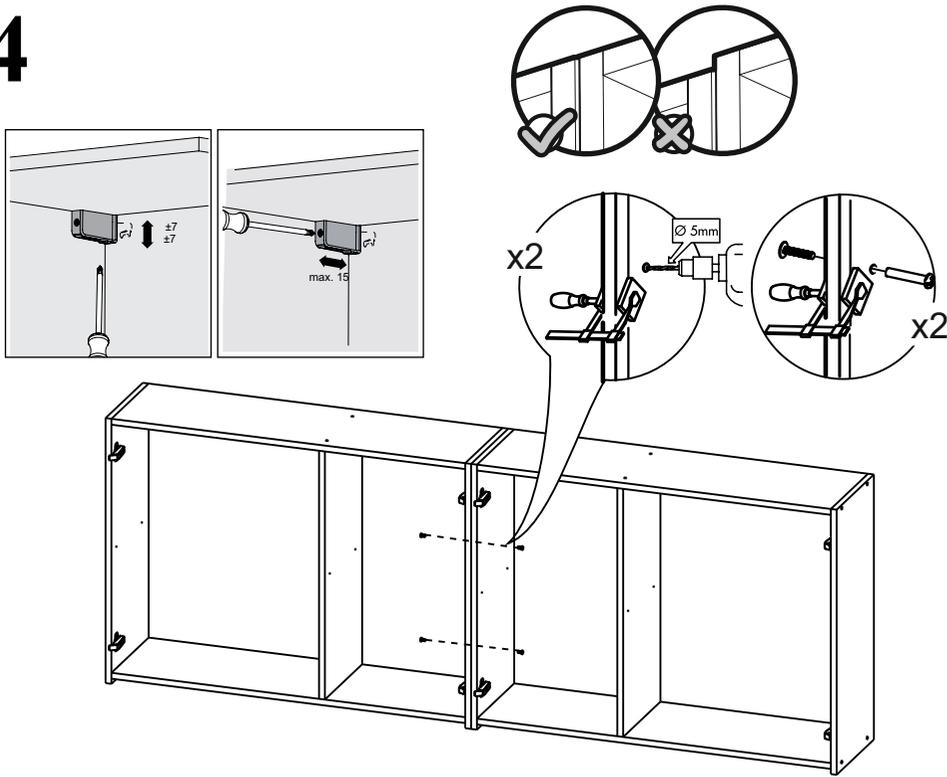


15

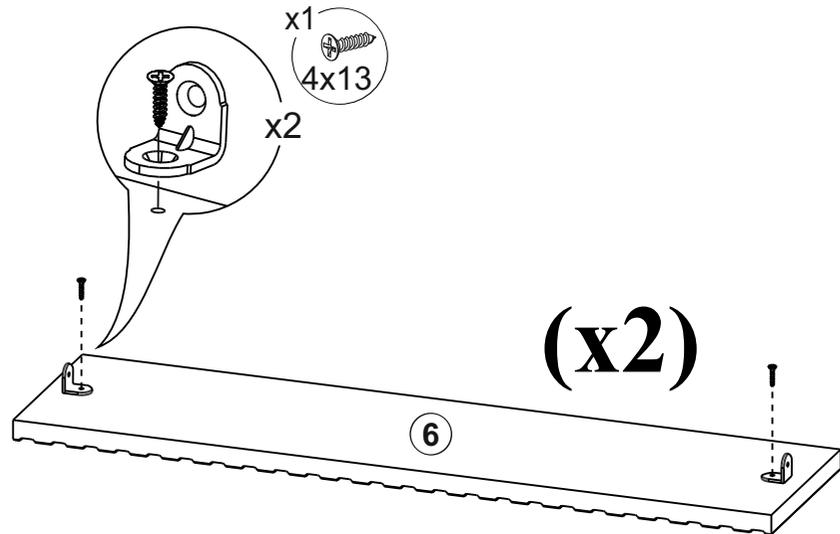


16

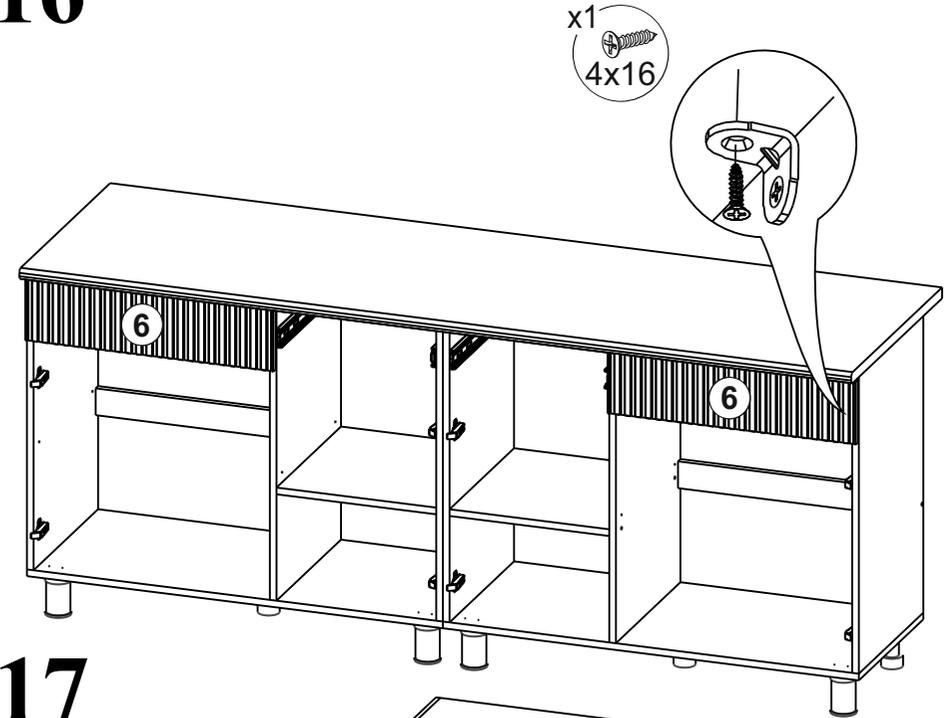


17

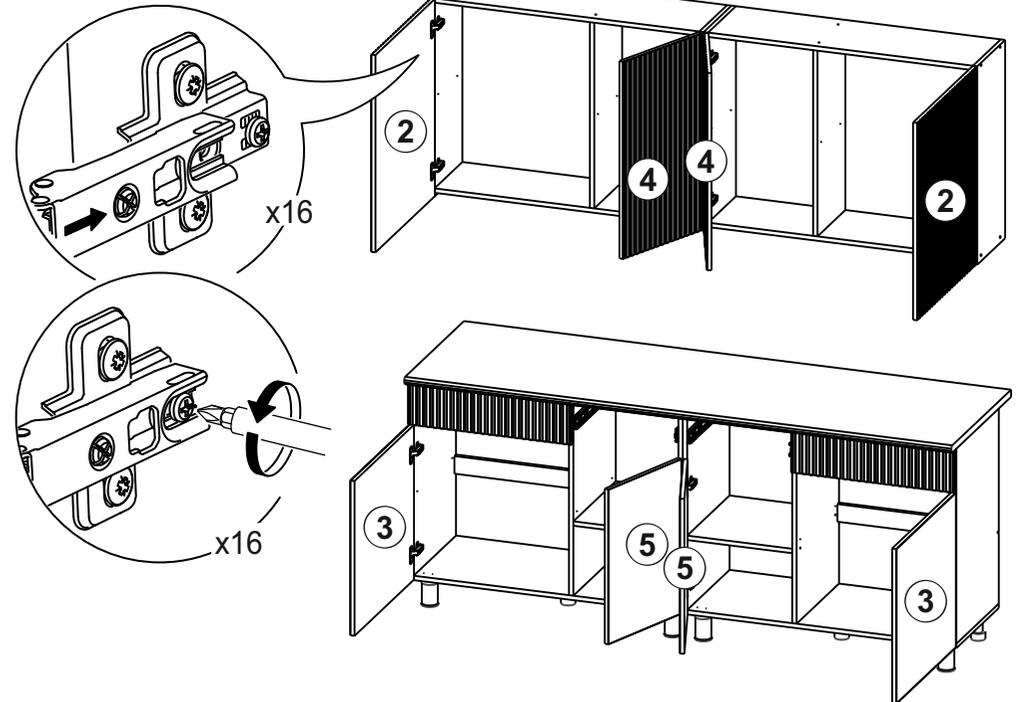


18

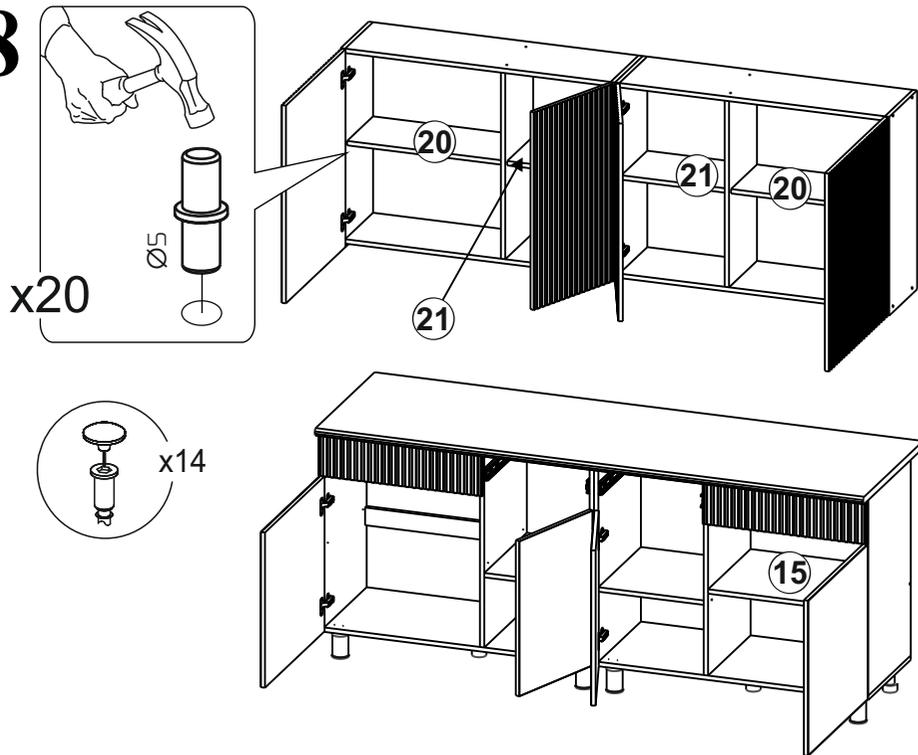


20

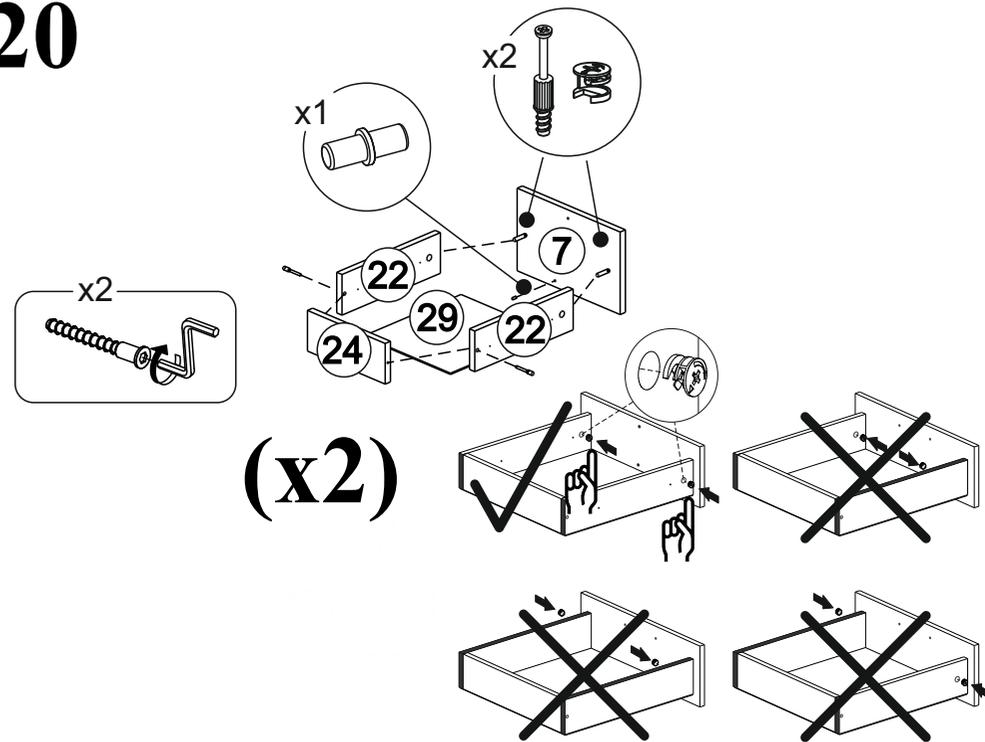

19



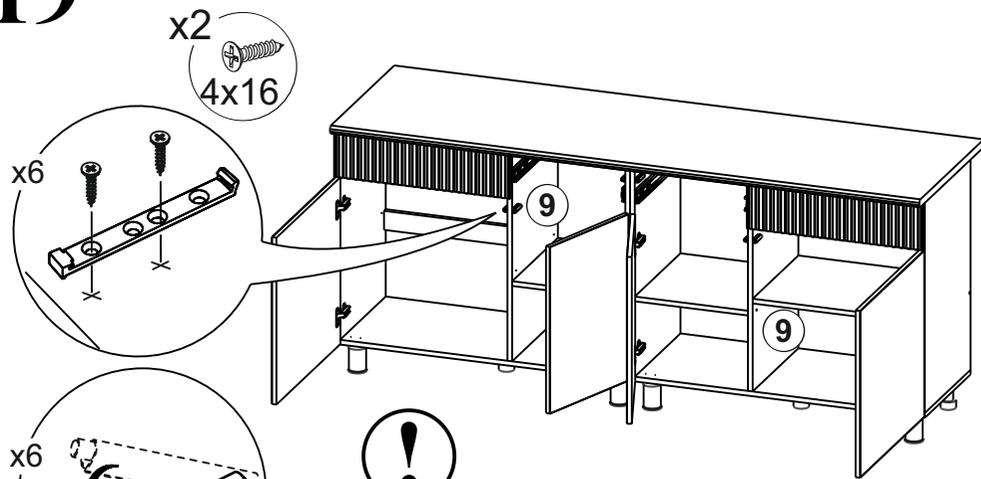


21

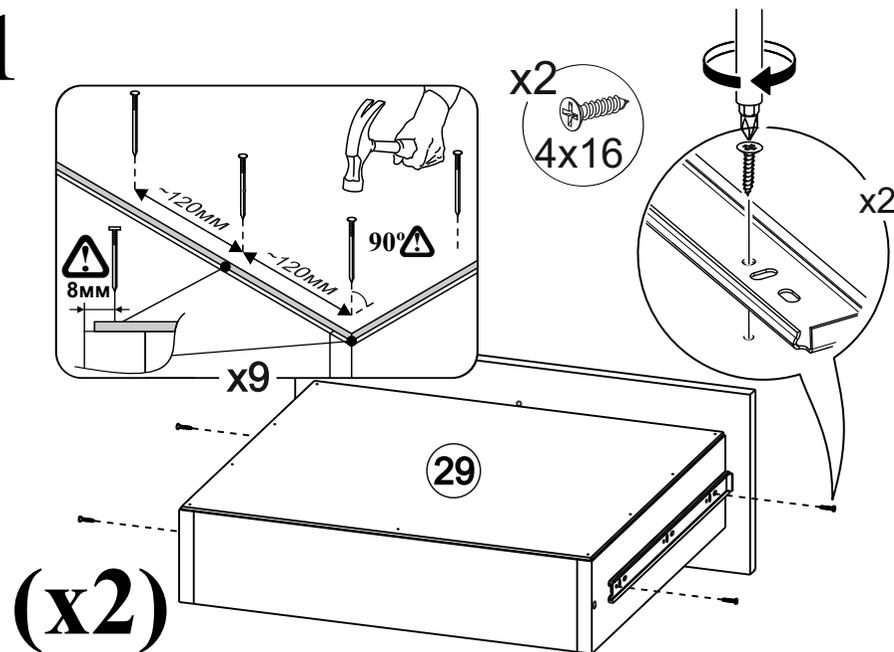

Толкатель следует устанавливать так, чтобы удобнее было нажимать на него рукой с противоположенной стороны створки.

22

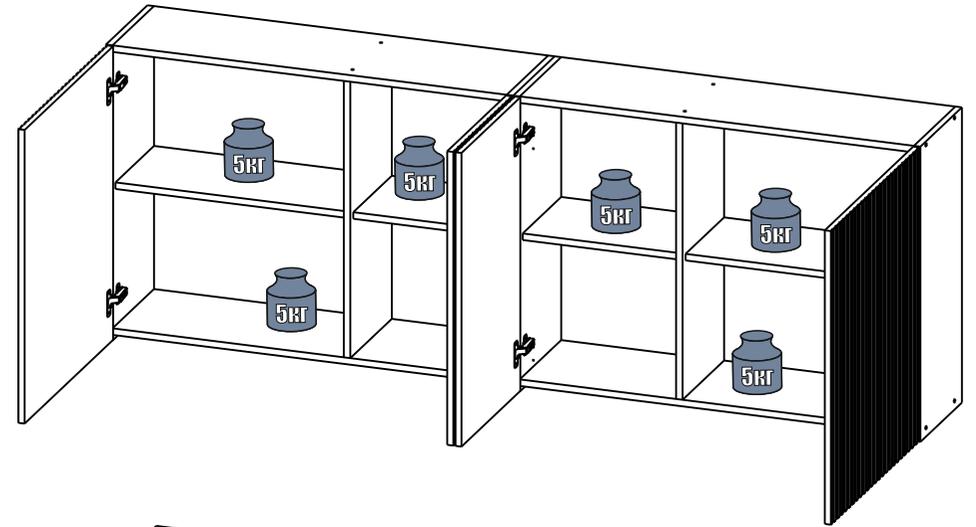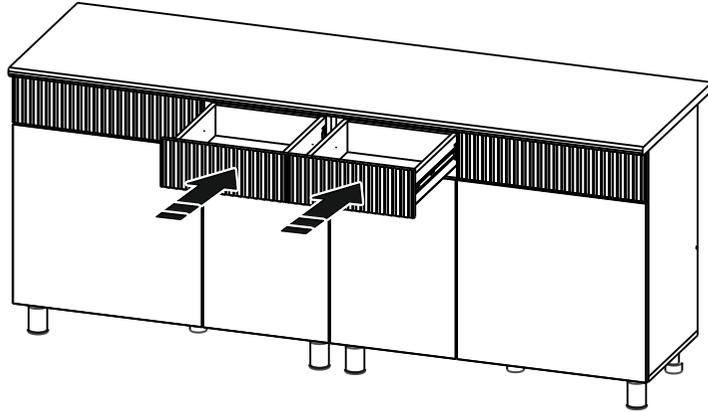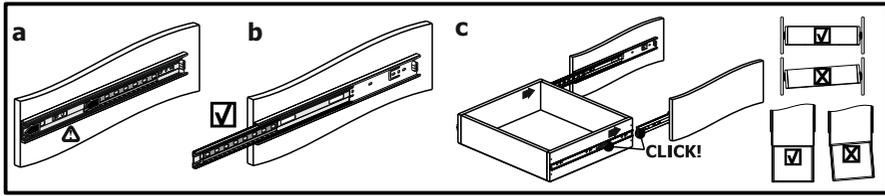

23

