

Софа №17 с выдвижным ящиком и бортиком 800x1600/1900мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование	Размеры, мм		Кол-во
		800x1600	800x1900	
1,1а	Спинка боковая	800x860	800x860	2
2	Спинка задняя	800x1660	800x1960	1
3	Царга передняя	1612x174	1912x174	1
5	Бортик	370x820	370x820	1
4	Ящик:	1606x165x787	1906x165x787	1
	Фасадная стенка	1606x165	1906x165	1
	Передняя стенка	1520x115	1820x115	1
	Задняя стенка	1520x115	1820x115	1
	Дно ящика	1552x742	1852x742	1
	Боковая стенка	742x115	742x115	2
6	Бруск из п/м	1550x45x20	1850x45x20	2
7	Основание из п/м «Ладе»	800x1600	800x1900	1к-т

ФУРНИТУРА

№ поз, обознач.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
			1600	1900
101г	Подпятник с гвоздем	шт	7	7
100	Евровинт + заглушка	к-т	20	20
С поз.100	Ключ	шт	1	1
109	Опора – колесико выкатное	шт	10	10
116н	Уголок кроватный (новый)	шт	6	6
	Винты с потайной головкой:			
Кр. уг. поз.116н, борт.	M6x20	шт	29	29
Кр. пер. ст. ящ. к фас.	M6x35	шт	5	6
Крепл. поз.6 к поз.2,3	M6x35	шт	10	12
	Шурупы:			
Крепл. поз.7 к поз.6	4x30	шт	10	10
Крепл. поз. 109	3,5x16	шт	20	20

Примечание:

- Ящик (поз.4) можно использовать для белья, игрушек или как дополнительное спальное место размером 1500(1800)*x700.
Подходит под матрас без пружинного блока по высоте до 13 см.
- Для верхнего спального места, желательно, использовать матрас на пружинном блоке, рекомендуемая высота до 17-18 см.
- При использовании матраса без пружинного блока, советуем на основание из пиломатериала «ладе» (поз.7) положить лист ДВП размером 1600(1900)*x800 мм, что увеличит долговечность матраса.

*Размеры в круглых скобках для кровати на 1900!

Инструкция по сборке кровати – софы №17.

Кровать-софа с боковыми заоваленными спереди мягкими спинками, с закрепленными к ним при помощи мебельных уголков с винтами и муфтами мягких передней царги и задней спинки. Под переднюю царгу закатывается выкатной ящик на колесиках. На царге и задней спинке при помощи винтов с футерками закрепляются бруски из пиломатериала, на которые устанавливается основание из пиломатериала. Съемный бортик безопасности устанавливается к царге на любую сторону.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали имеют маркировку, что облегчает процесс сборки мебели.

Подготовка к сборке

Перед сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, молоток, шило, рулетку (шнур, метр) и т.п.
- Распаковать пакеты, определить наличие деталей и фурнитуры, согласно схемы сборки и комплектовочной ведомости.
- Во избежание повреждений и загрязнений деталей, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Установка фурнитуры

1. Забить на нижних торцевых кромках спинок боковых (поз.1,1а), задней спинки (поз.2) приблизительно по 50 мм от краев, а у задней спинки еще и по центру, подпятники с гвоздем (поз.101г).
2. Установить на внутренних пластиах боковых спинок (поз.1,1а), в местах засверленных отверстий, кроватные уголки (поз.116н) без вырезов и закрепить их винтами потайными M6х20, закручивая только наполовину.

Сборка

1. Положить на пол задней пластью заднюю спинку (поз.2). К местам засверленных отверстий приставить бруск из п/м (поз.6), совмещая просверленные отверстия, закрепить его к задней спинке потайными винтами M6х35. А в засверленные отверстия по краям задней спинки вставить потайные винты M6х20 и закрутить только наполовину.
2. Положить на пол передней пластью переднюю царгу (поз.3). К местам засверленных отверстий приставить бруск из п/м (поз.6), совмещая просверленные отверстия, закрепить его к царге потайными винтами M6х35. А в засверленные отверстия по краям царги вставить потайные винты M6х20 и закрутить только наполовину.
3. Поставить заднюю спинку (поз.2) вертикально.
4. Боковую спинку (поз.1), поставив вертикально, отверстиями с прорезями в уголках (поз.116н) одеть на потайные винты задней спинки слева.
5. Боковую спинку (поз.1а), поставив вертикально, отверстиями с прорезями в уголках (поз.116н) одеть на потайные винты M6х20 задней спинки справа.
6. Присоединить боковые спинки (поз.1,1а) к задней спинке (поз.2), затянув все винты в уголках (поз.116н). В первую очередь затягивать винты в открытой части уголка, затем в закрытой.
7. Расположить переднюю царгу (поз.3) вертикально, вставить ее винтами в уголки (поз.116н) с двух сторон, установленные на боковых спинках (поз.1,1а). Затянуть винты до конца.
8. При желании, для фиксации ящика, установить колесики (поз.109) к внутренним пластям спинок боковых снизу, ближе к краям задних частей боковин, предварительно сделав наколки по приложенному чертежу, закрепить шурупами 3,5x16.
9. Расположить на брусках (поз.6), закрепленных к царге передней (поз.3) и к спинке задней (поз.2) основание из пиломатериала (поз.7) и прикрепить его шурупами 4*30 к брускам царг.

Крепление основания обязательно, во избежание излома царги!

10. Проверить прямоугольность отделения под ящик по диагонали с помощью рулетки (шнура, метра) АС=ВД.
11. Приступаем к сборке ящика (поз.4).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЯЩИКОВ

- Положить заднюю и переднюю стенки ящика верхними торцевыми кромками вниз.
- Приставить к их боковым торцевым кромкам, поочередно, с двух сторон внутренними пластами боковые стенки, расположенные верхними торцевыми кромками вниз и, поочередно, совмещая просверленные отверстия, соединить с ними евровинтами (поз.100).

Обратите внимание, что отверстия для крепления дна находятся на нижних торцевых кромках!

- Проверить прямоугольность каркаса по диагонали с помощью рулетки (шнура, метра) АС=ВД.
- Дно ящика положить на собранный каркас, выравнивая по периметру, совмещая просверленные отверстия, соединить с каркасом евровинтами (поз.100).
- К основанию ящика, по разметке, установить колесики выкатные (поз.109) с помощью шурупов 3,5x16.
- Перевернуть ящик.
- К пластям боковых стенок ящика сзади по наколкам прикрутить колесики (поз.109) шурупами 3,5x16.
- Фасадную стенку ящика, расположив вертикально, приставить задней пластю к передней пласти передней стенки ящика, совмещая отверстия, соединить с ней винтами M6х35.
- Закатить ящик на свое место, отрегулировать его положение.

11. При желании, установить бортик безопасности (поз.5) с помощью винтов M6х20 к внутренней пласти царги (поз.3).

Бортик можно установить с любой стороны.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

- Мебель транспортируется всеми видами транспорта, крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- При транспортировании изделий, в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
- Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

1. Использование изделия должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу.
2. Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели или миткали. Для удаления загрязненных мест с зеркал рекомендуется применять специальные жидкости.
3. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не менее +10 °C с относительной влажностью 45 – 70%. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
5. На поверхность не рекомендуется ставить горячие или влажные предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, и т.п.), кислот, щелочей.
6. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, так как в домашних условиях исправить их невозможно.
7. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать их.


ГАРАНТИИ.

- Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.
- За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировке, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- Гарантийный срок эксплуатации 12 МЕСЯЦЕВ со дня продажи магазином.
- При обнаружении производственных дефектов или недовложений фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантый талон и чек магазина.
- Претензии принимаются в течении гарантого срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

СОФА-17 с ящиком и бортиком,
1660*/1600(1960*/1900)**x800**x880*,

Схема сборки

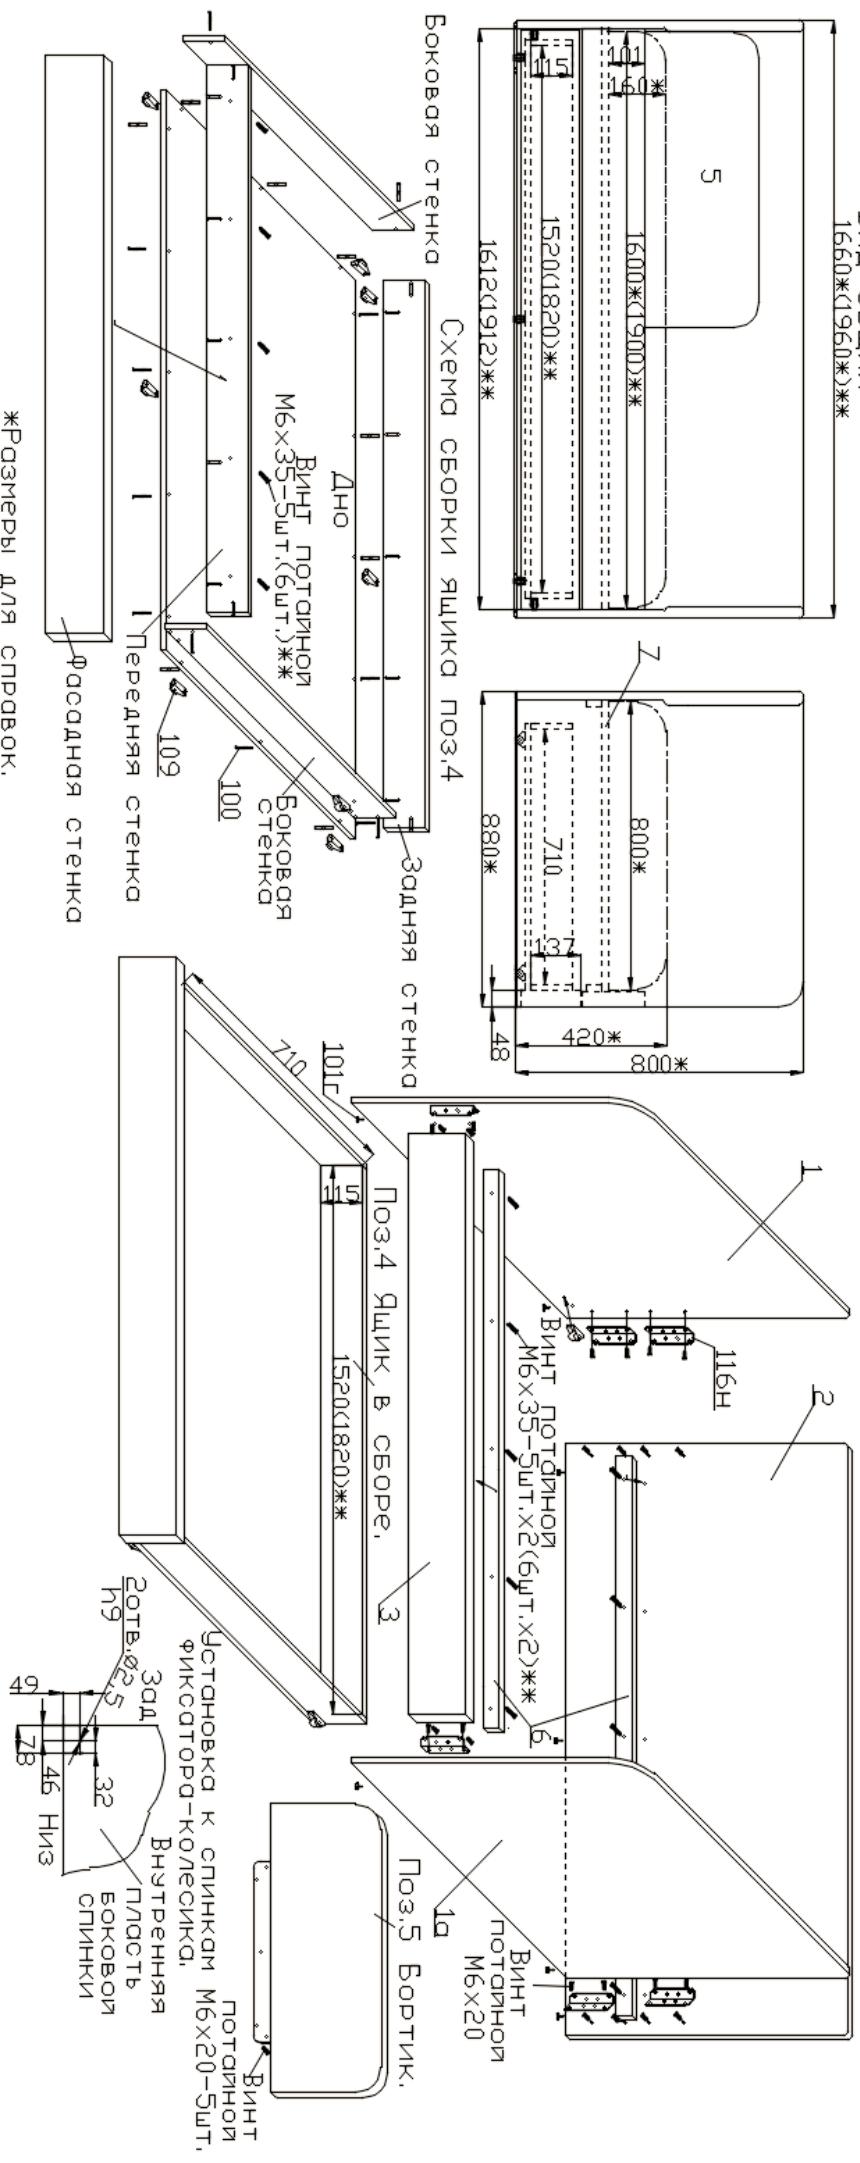

*Размеры для справок.

**Размеры и количество в круглых скобках для софы на 1900!