


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели.

НКМ МОНИКА Шкаф 4 х

створчатый

1979 х 2200 х 570

Ширина X Высота х Глубина

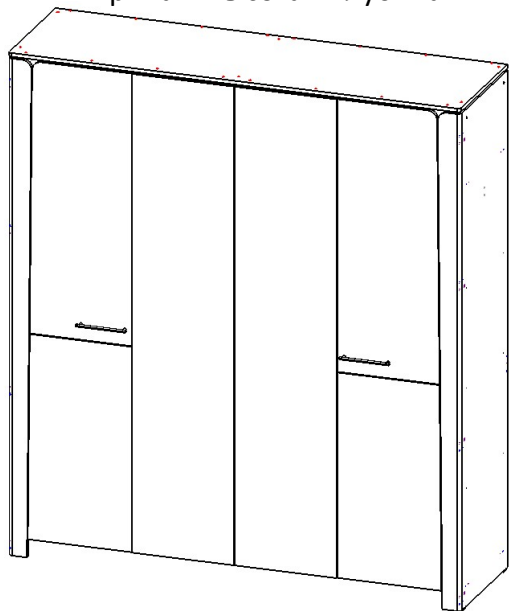


Необходимый инструмент для сборки.



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


Необходимо собирать вдвоем



№ п/п	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во дет.	Материал			
Упаковка № 1								
Детали								
2	Боковина левая	2 174	549	1,000	ЛДСП 16 мм			
3	Боковина правая	2 174	549	1,000	ЛДСП 16 мм			
6	Перегородка	2 088	549	1,000	ЛДСП 16 мм			
10	Задняя стенка	2 024	493	4,000	ЛХДФ			
Материалы								
30	Фасад левый Моника 2174x100			1,000				
31	Фасад правый Моника 2174x100			1,000				
Упаковка № 2								
Детали								
1	Крышка	1 979	569	1,000	ЛДСП 16 мм			
4	Стойка правая	517	100	2,000	ЛДСП 16 мм			
5	Передняя планка левая	966	100	2,000	ЛДСП 16 мм			
7	Связка	1 948	549	1,000	ЛДСП 16 мм			
8	Связка	966	533	1,000	ЛДСП 16 мм			
9	Связка	119	966	1,000	ЛДСП 16 мм			
11	Задняя планка левая	966	100	2,000	ЛДСП 16 мм			
13	Связка створки правой	119	424	1,000	ЛДСП 16 мм			
16	Связка створки левой	119	424	1,000	ЛДСП 16 мм			
19	Связка	119	966	1,000	ЛДСП 16 мм			
21	Связка	966	533	1,000	ЛДСП 16 мм			
22	цоколь	1 947	80	1,000	ЛДСП 16 мм			
Упаковка № 3								
Детали								
12	Створка правая нижняя	454	898	1,000	ЛДСП 16 мм			
14	Створка правая верхняя	446	1 192	1,000	ЛДСП 16 мм			
15	Створка левая нижняя	454	898	1,000	ЛДСП 16 мм			
17	Створка левая верхняя	446	1 192	1,000	ЛДСП 16 мм			
18	Створка центральная	2 093	445	1,000	ЛДСП 16 мм			
20	Створка центральная	2 093	445	1,000	ЛДСП 16 мм			
029	ЕвроКЛЮЧ	05	036	07	014	012	020	013
	Кровать ШАЙБА М6 увеличенная	Штанга металл овал (960мм)	Штангодержатель МЕТАЛЛ овал.	Петля 4-х шарн. ПОЛУНАКЛАДНАЯ	Петля 4-х шарн. 180 град	Шурупы 4x16 нг, оцинкованные	Ручка Керрон R-3031-192 BL	
x1	x4	x2	x4	x8	x8	x74	x2	
03	010	018	09	08	016	021	015	
Набойки	Стяжка ЭКСЦЕНТРИК	Заглушка д/эксцентрик. стяжки (цвет)	ЕвроЗАГЛУШКА	ЕвроШУРУП 6,3*50	Стяжка ЭКСЦЕНТРИК 2-х стор	ЕвроЗАГЛУШКА САМОКЛЕЮЩАЯ	Шкант 8*50	
x6	x24	x8	x24	x24	x3	x10	x4	
017	06	032	019	011	04	02		
Клеймер ШАЙБА 3 мм коричневый	Болт 6*25 шестигранный	МПЗ-профиль СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ (ДВП)	Клей ПВА (25 гр)	Шкант 8*30	Гвозди 2*20 (2*25)	Шурупы 4x30 нг цинк (для оконного профиля) с НАСЕЧКОЙ		
x24	x4	x2	x1	x26	x115	x10		

б) Конструкцию, получившуюся в п.5 уложите на пол некромленной частью вверх.
 Присоедините детали (10) к конструкции с помощью гвоздей (04) используя молоток, предварительно соедините детали (10) вставив их пазы соединительного профиля (032).

Присоедините набойки (023) к основанию боков (2), (3) и цоколя (22) с помощью гвоздей (04) используя молоток.

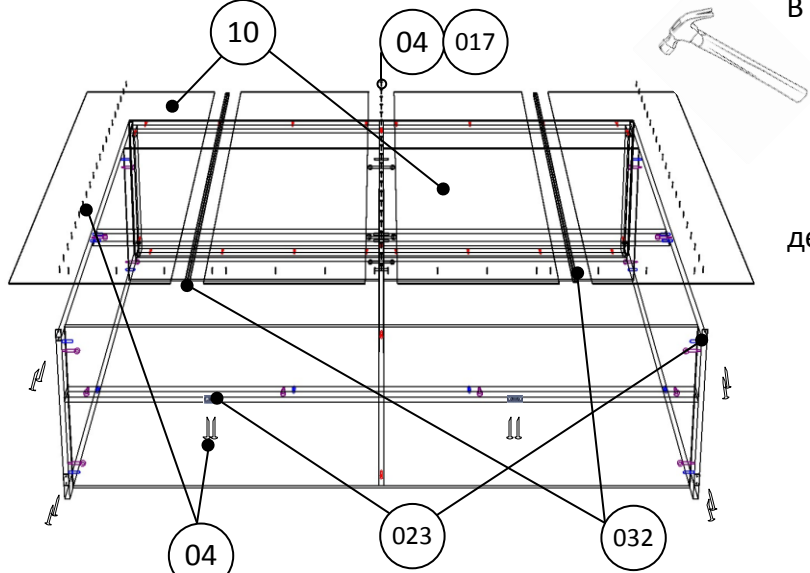

В местах соединения деталей (10) на основании перегородки (6) присоедините деталь (10) гвоздями (04) вставляя их в шайбу (017).

7) Присоедините к конструкции получившейся в п. 6 планки (30) и (31) с помощью шкантов (011) и эксцентриковых стяжек (010). Перед установкой шкантов нанесите на них небольшое количество клея (019).

Шток стяжки присоедините к деталям (30) и (31) отверткой (рис.2). Далее совместите шток стяжки и отверстия в конструкции (рис.3). Установите зажим стяжки в отверстия в конструкции и зафиксируйте шток стяжки зажимом с помощью отвертки (рис.3).

После закрепления планок к конструкции укрепите соединение шурупом (02) с помощью отвертки в указанных местах. (рис.5.)


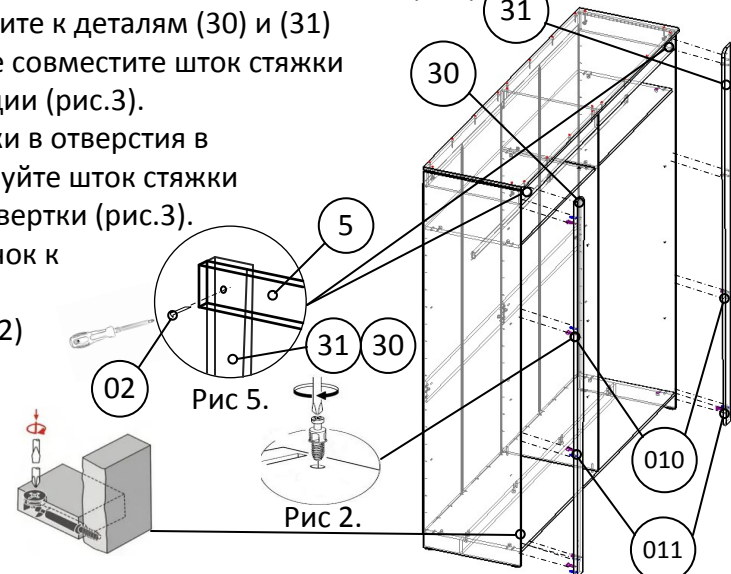


Рис 3.

8) Установите ответную часть петель (012), (014) на боковины (2), (3) и на перегородку (6) шурупами (020) используя отвертку.


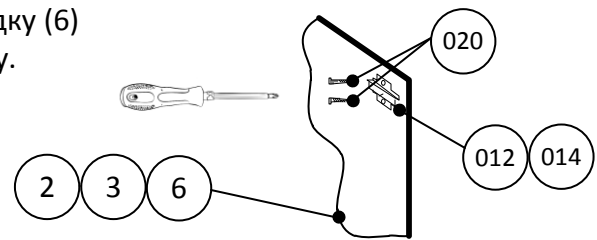


9) Закрепите петли (012) в несквозные отверстия створок (12),(14), (15), (17) закрепив их шурупами (020) используя отвертку. Закрепите петли (014) в несквозные отверстия створок (18), (20) закрепив их шурупами (020) используя отвертку.

Совместите части петель на створках (18), (20) и на перегородке (6) и зафиксируйте петли отверткой.


Совместите части петель на створках (14), (17) и на планках (30), (31) в верхней части планок и зафиксируйте петли отверткой.

Совместите части петель на створках (12), (15) и на планках (30), (31) в нижней части планок и зафиксируйте петли отверткой.

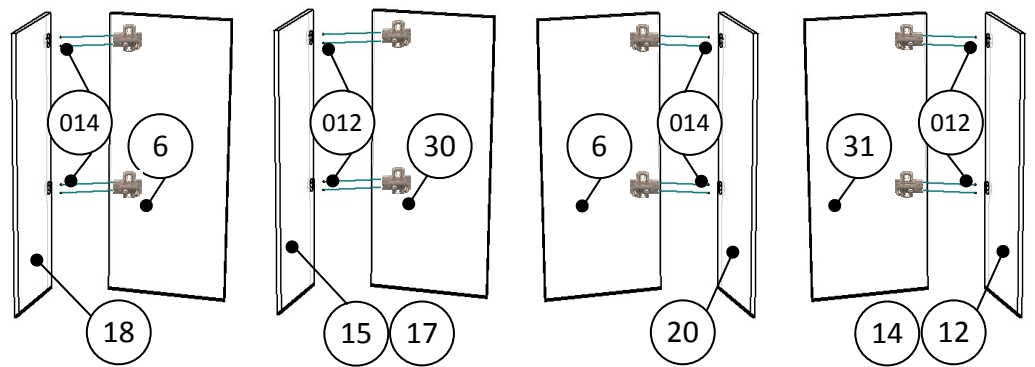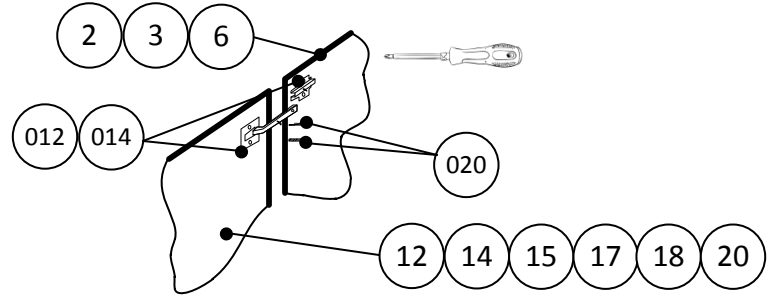


10) Присоедините связки створки (13),(16) к фасадам (12), (14) и (15), (17) с помощью шурупов (02) используя отвертку.

Присоедините ручки (013) к фасадам (14), (17) с помощью шурупов входящих в комплект ручек используя отвертку.

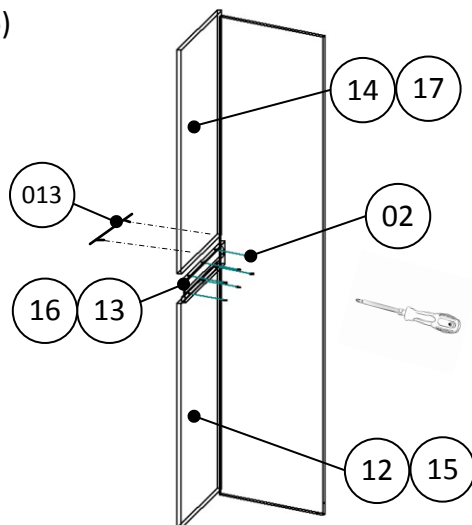

11) Присоедините штангодержатели (07) к перегородке (6) и бокам(2), (3) с помощью шурупов (020) используя отвертку.

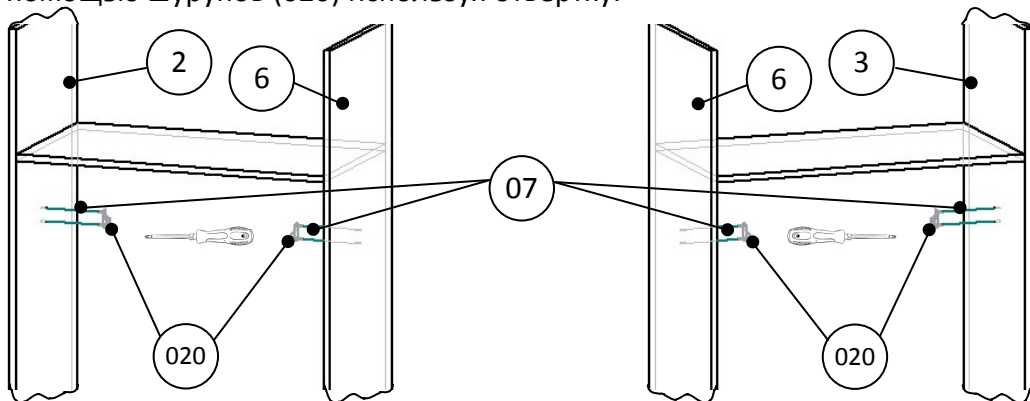

12) Поместите штангу (036) между штангодержателей (07) до упора.

13) Закройте заглушками (09) видимые еврошурупы.

Закройте заглушками (018) видимые эксцентрикивые стяжки.

Закройте заглушками (021) шляпки шурупов (02).

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.