
# СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

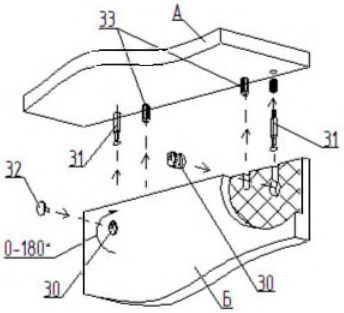



1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

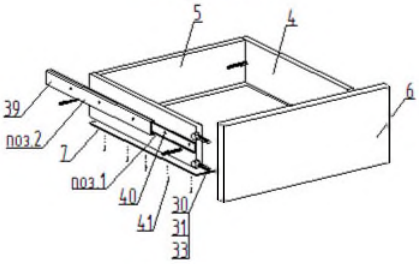



1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть отвертную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.4 саморезами поз.40 согласно указанной размегке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.40 согласно указанной размегке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

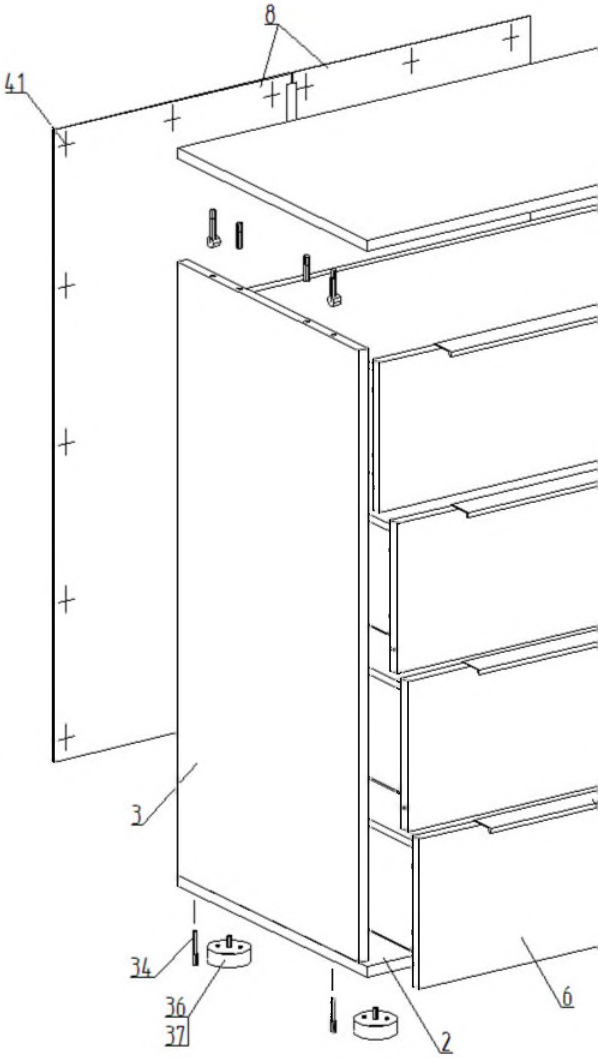


Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

# Комод с 4 ящиками "Стил"
800 x 450 x 940

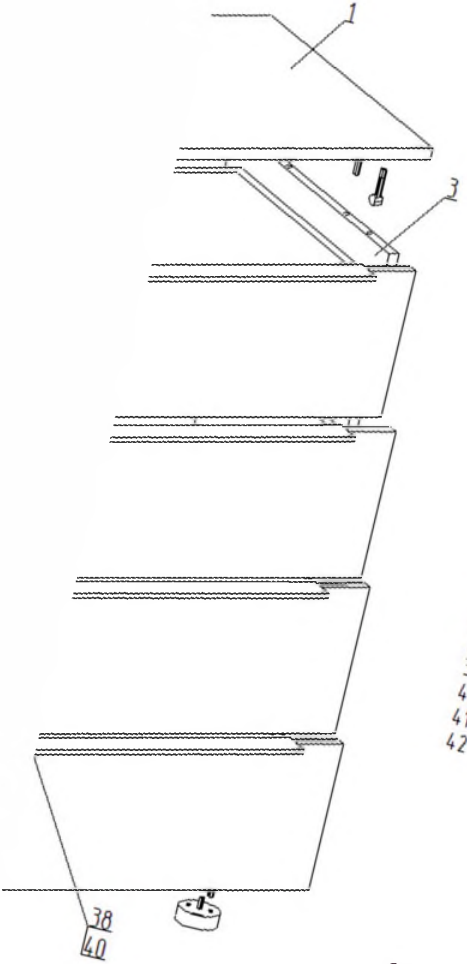


## Детали

| Nn.n | Наименование | Размер | Кол. |
|---|---|---|---|
| 1 | Горизонт верхний | 800 x 450 | 1 |
| 2 | Горизонт нижний | 800 x 450 | 1 |
| 3 | Стоевая | 888 x 430 | 2 |
| 4 | Стенка боковая ящика | 411 x 150 | 8 |
| 5 | Стенка торцевая ящика | 711 x 150 | 4 |
| 6 | Фасад (паз) | 217 x 797 | 4 |
| 7 | Дно ящика (ДВПО) | 741 x 417 | 4 |
| 8 | Стенка задняя (ДВПО) | 917 x 397 | 2 |

## Фурнитура

| Nn.n | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| 30 | Эксцентрик | 20 |
| 31 | Шток эксцентрика | 20 |
| 32 | Заглушка эксцентрика | 16 |
| 33 | Шкант 8x30 | 4 |
| 34 | Евровинт 7x50 | 12 |
| 35 | Ключ для евровинта | 1 |
| 36 | Ножка регулируемая | 4 |
| 37 | Саморез 4x16 | 16 |
| 38 | Ручка профильная 540 мм | 4 |
| 39 | Направляющая 400 (комплект) | 4 |
| 40 | Саморез 3,5x12 | 60 |
| 41 | Гвозди 2x20 | 100 |
| 42 | Профиль для соед. ДВП L=888 мм | 1 |

Соединение задних стенок ДВПО
соединительным профилем

